

AIR CONDITIONER
Floor Type

OPERATING MANUAL
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI

English


Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Polski

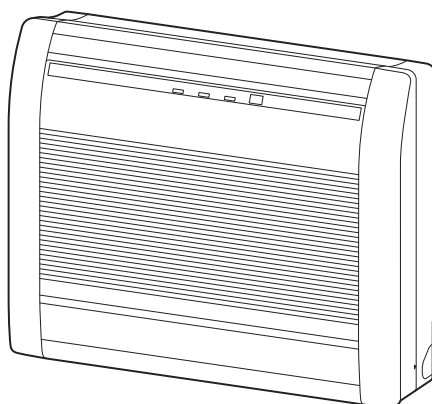

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN
TA VARE PÅ BRUKERVEILEDNINGEN FOR SENERE BRUK
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

[Original Instructions]



PART No. 9378532069-02

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER.....	No-2	LUFTUTLØPSVALG.....	No-12
KARAKTERISTIKA OG FUNKSJONER.....	No-3	10 °C VARMEDRIFT	No-13
NAVN PÅ DELER.....	No-4	ØKONOMIDRIFT.....	No-13
FORBEREDELSE	No-6	DREIEDRIFT	No-14
DRIFT	No-7	MANUELL AUTO-MODUS	No-14
BRUK AV TIDSINNSTILLING.....	No-9	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD.....	No-15
SOVE TIDSUR-MODUS.....	No-10	PROBLEMLØSNING.....	No-17
JUSTERING AV RETNING PÅ		DRIFTSTIPS.....	No-18
LUFTSTRØMMEN.....	No-11		

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

- For å unngå skade på person (deg eller andre) eller eiendom, skal man lese dette avsnittet før du bruker dette produktet og sørge for å overholde følgende sikkerhetsforholdsregler.
- Feil bruk grunnet unnlattelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:

 ADVARSEL	Dette merket indikerer prosedyrer som kan føre til død eller alvorlig skade på brukeren eller servicepersonell dersom de ikke utføres på riktig måte.
 FORSIKTIG	Dette merket indikerer prosedyrer som kan føre til skade på brukeren eller på materiell.

ADVARSEL

- Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres. Kontakt alltid autorisert servicepersonell ved reparasjon og når enheten skal flyttes.
Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- I følgende tilfeller som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut støpselet. Kontakt så autorisert servicepersonell.
- Pass på at ledningen til strømforsyning ikke blir ødelagt.
Hvis enheten er ødelagt skal den kun byttes av autorisert servicepersonell.
- Hvis det oppstår lekkasje av kjølevæske, sørg for å holde åpen flamme og andre brennbare objekter borte og kontakt autorisert servicepersonell.
- I tilfelle av en tordenstorm eller eventuelle tegn på lynnedslag, skal klimaanlegget slås av med fjernkontrollen, og verken produktet eller strømkilden skal berøres, dette for å unngå elektriske farer.
- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (også barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de ikke er gitt veiledning og opplæring for bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Enheten skal ikke startes eller stoppes ved å trekke ut eller sette inn støpselet eller ved å skru av/på jordfeilbryteren.
- Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av dette produktet.
- Man skal ikke bli sittende direkte i avkjølt luftstrøm i flere timer.
- Man må ikke putte fingre eller andre gjenstander inn i utløpsporten, det åpne panelet eller luftinntaksgitteret.
- Enheten skal ikke opereres med våte fingre.

FORSIKTIG

- Sørg for tilstrekkelig lufting under drift.
- Bruk alltid dette produktet med luftfilter installert.
- Pass på at alle elektriske apparater er minst 1 m (40 tommer) fra både innen- og utendørsenheter.
- Koble fra alle strømforsyning når du ikke bruker produktet i lengre perioder.
- Etter en lang periode med bruk, må du sørge for å få installasjonen av innendørsanlegget kontrollert for å hindre at produktet faller ned.
- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.
- Ikke still luftstrømmen inn mot peis eller andre varmekilder.
- Luftinntaksgitteret og uttaksporten skal ikke blokkeres.
- Ikke legg stort trykk på radiatorlamellene.
- Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på dette produktet.
- Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under innendørsenheten eller dette produktet.
Hvis det drypper kondensvann fra dette produktet kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
- Dette produktet skal ikke direkte utsettes for vann.
- Ikke bruk dette produktet til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy eller kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan forringe disse gjenstandene.
- Dyr eller planter skal ikke direkte utsettes for luftstrømmen.
- Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget.
- Ikke dra i strømforsyningskabelen.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.

KARAKTERISTIKA OG FUNKSJONER

■ Energisparing og komfortfunksjon

VEKSELRETTER

I starten brukes det en stor mengde strøm for raskt å oppnå ønsket romtemperatur. Etterpå skrur klimaanlegget seg automatisk til et lavere strømforsyningsnivå.

AUTO OMSTILLING

I driftsmodus (avkjøling, tørrluft og varme) slås automatisk på for å opprettholde angitt temperatur og temperaturen holdes på konstant nivå til en hver tid.

10 °C VARMEDRIFT

Romtemperaturen kan opprettholdes på 10°C for å unngå at romtemperaturen blir for lav.

SUPERSTILLE DRIFT

Når vifte-knappen brukes til å velge STILLE går enheten i super-stille drift, innendørsenhetens luftstrøm reduseres for stille drift.

ØKONOMIDRIFT

Når man kjører anlegget i ØKONOMI driftsmodus er romtemperaturen litt høyere enn angitt temperatur i kjølemodus og litt lavere i varmemodus. Ved å bruke ØKONOMI kan man derfor spare mer energi enn med normalmodus.

DREIEDRIFT

Luftstrømlamellene vipper automatisk opp og ned slik at luften når frem til alle kroker og krokar i rommet ditt.

■ Praktisk funksjon

PROGRAMTIDSUR

Programtidsuret gir mulighet til å integrere AV-tidspunkt- og PÅ-tidspunkt-modus i en enkelt sekvens. Sekvensen kan inneholde 1 overgang fra AV-tidspunkt til PÅ-tidspunkt eller fra PÅ-tidspunkt til AV-tidspunkt innen en 24-timers periode.

SOVE TIDSUR

Når man trykker SOVE-knappen i Varmemodus senkes innendørsenhetens angitte temperatur gradvis gjennom driftsperioden, i kjølemodus heves angitt temperatur gradvis i driftsperioden. Når man når angitt tidspunkt slås innendørsenheten automatisk av.

■ Rengjøringsfunksjon

EPLE-CATECHINFILTER

EPLE-CATECHINFILTER bruker statisk elektrisitet til å fjerne små partikler og støv i luften, slik som tobakksrøyk og plante-pollen som det ikke går an å se.

IONE LUKTFJERNINGSFILTER

Filteret fjerner lukt ved kraftig dekoponering av absorbert lukt. Dette skjer ved ion-oksidering, og ved å redusere virkningen av ioner som oppstår fra det ekstremt fintrensende keramiske filteret.

AVTAKBART ÅPENT PANEL

Innendørsenhetens Åpent panel kan fjernes for å forenkle rengjøring og vedlikehold.

■ Fjernkontroll

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Trådløs fjernkontroll gir bekvem kontroll av innendørsenhetens drift.

KABLET FJERNKONTROLL (VALGFRI)

Man kan også bruke valgfri kablet fjernkontroll.

Når du bruker fjernkontrollen må du ta hensyn til følgende punkter sammenliknet med den trådløse fjernkontrollen.

[Ekstra funksjoner til den som er kablet]

- Tidsinnstilling uke
- Tidspunkt for tilbakestilling av temperatur

Du kan bruke kablet og trådløs fjernkontroll samtidig. (Men funksjonene er begrenset)

Når man bruker de begrensede funksjonene på fjernkontrollen vil man høre en pipelyd DRIFT, TIDSUR og en tredje lampe på innendørsenheten vil blinke.

[Begrensede funksjoner til den trådløse]

- SOVE TIDSUR
- TIDSINNSTILLING
- 10°C VARME

NAVN PÅ DELER

Fig. 1

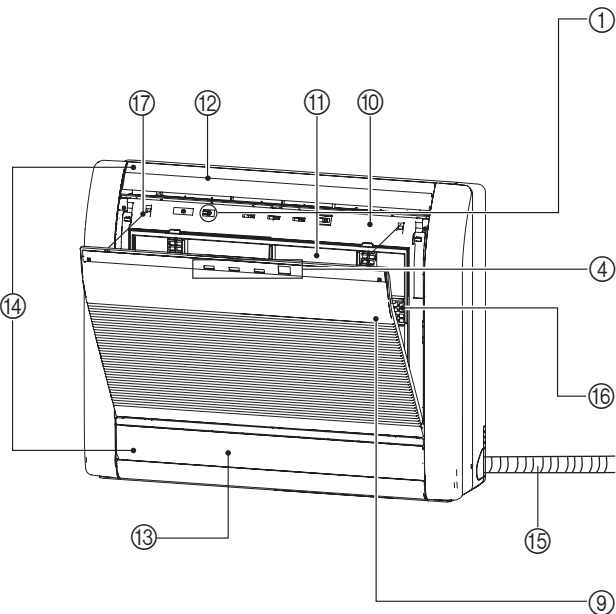


Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

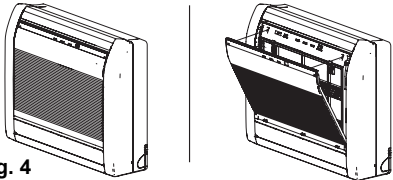


Fig. 5

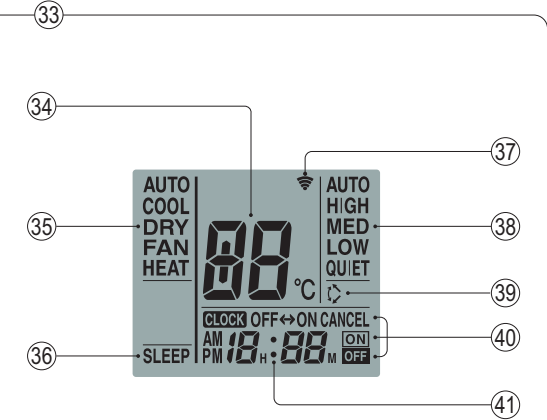
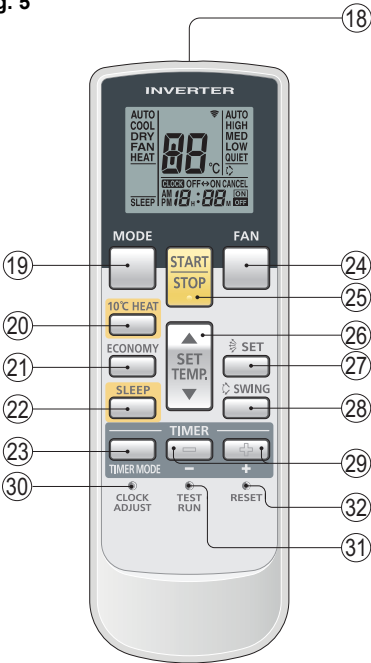


Fig. 6

For å lette forklaringen har vi tatt med denne illustrasjonen for å vise de mulige indikatorene, i faktisk driftmodus vil imidlertid displayet kun vise de indikatorene som passer til den aktuelle driftmodus.

Fig. 1 Innendørsenhet

- ① **Betjeningspanel (fig. 2)**
- ② **Luftutløpsseleksjons-bryter**
- ③ **MANUELL AUTO-knapp**
 - Når man trykker MANUAL AUTO-bryteren i mer enn 10 sekunder, vil Tvungen kjøledrift starte.
 - Tvungen kjøledrift brukes ved installasjonen. Skal kun brukes av autorisert servicepersonell.
 - Hvis tvungen kjøledrift starter ved en tilfældighet, trykk på START/STOPP-knappen for å stoppe denne.
- ④ **Indikator (Fig. 3)**
- ⑤ **Signalmottaker for fjernkontroll**
- ⑥ **DRIFT indikatorlampe (grønn)**
- ⑦ **TIDSUR indikatorlampe (oransje)**
 - Hvis TIDSINNSTALLINGS-indikatorlampen blinker når tidsuret er i drift indikerer det at en feil er oppstått med tidsangivelsen (Se side 19 «AUTO-omstart».)
- ⑧ **ØKONOMI indikatorlampe (grønn)**
- ⑨ **Inntaksgitter (Fig. 4)**
- ⑩ **Frontpanel**
- ⑪ **Luftfilter**
- ⑫ **Luftstrøm retningslameller**
- ⑬ **Demper**
- ⑭ **Høyre-venstre lameller**
(bak luftstrøm retningslameller og demper)
- ⑮ **Avløpsslange**
- ⑯ **Luftrensefilter**
- ⑰ **Tau**

Fig. 5 Fjernkontroll

- ⑱ **Signaloverfører**
- ⑲ **MODUS-knapp**
- ⑳ **10°C VARME-knapp**
- ㉑ **ØKONOMI-knapp**
- ㉒ **SOVE-knapp**
- ㉓ **TIDSINNSTALLING MODUS-knapp**
- ㉔ **VIFTE-knapp**
- ㉕ **START/STOPP-knapp**
- ㉖ **ANGI TEMP.-knapp (▲ / ▼)**
- ㉗ **INNSTALLINGS-knapp**
- ㉘ **DREIE-knapp**
- ㉙ **TIDSINNSTALLINGS (+ / -) -knapp**
- ㉚ **JUSTER KLOKKEN-knapp**
- ㉛ **TESTKJØRINGS-knapp**
 - Denne knappen blir brukt når man installerer anlegget og skal ikke brukes under normale forhold da dette kan medføre feil i anleggets termostaffunksjon.
 - Hvis man trykker på denne knappen under normal drift vil anlegget bytte til testdriftsmodus og innendørsenhetens DRIFTS-indikatorlampe og TIDSUR-indikatorlampe vil begynne å blinke samtidig.
 - For å stoppe testdriftsmodus må man trykke på START/STOPP-knappen på klimaanlegget.
- ㉜ **TILBAKESTALLINGS-knapp**
- ㉝ **Fjernkontroll-display (Fig. 6)**
- ㉞ **Temperatur INNSTALLINGS-display**
- ㉟ **Driftsmodus-display**
- ㊱ **SOVE-display**
- ㊲ **Overføringsindikator**
- ㊳ **VIFTEhastighet-display**
- ㊴ **DREIE-display**
- ㊵ **Tidsinnstilling modusdisplay**
- ㊶ **Klokkedisplay**

FORBEREDELSE

Sett i batterier (R03/LR03 × 2)

1 Trykk og skyv batteridekselet på motsatt side for å åpne det.

Skyv det i i retning av pilen mens det samtidig presses på ▼-merket.



2 Sett i batteriene.

Sørg for å sette i polariteten til batteriet (⊕/⊖) korrekt.

3 Lukk batteridekslet.

Angi gjeldende tid

1 Trykk JUSTER KLOKKEN-knappen (Fig. 5 30).

Bruk spissen av en kulepenn eller en annen liten gjenstand til å trykke på knappen.

2 Bruk TIDSINNSTILLINGS- (⊕ / ⊖) knappene (Fig. 5 29) til å stille inn klokken til gjeldende tid.

⊕-knapp: Trykk for å øke tiden.

⊖-knapp: Trykk for å redusere tiden.

(Hver gang knappene trykkes vil kokken gå frem/tilbake i 1-minutts intervaller, fortsett å holde på knappen for at intervallene skal endres raskt i 10-minutters intervaller.)


3 Trykk JUSTER KLOKKEN-knappen (Fig. 5 30) igjen.

Dette fullfører tidsinnstillingen og starter klokken.


Bruk av fjernkontrollen

- Fjernkontrollen må pekes mot signalmottakeren (fig. 1 5) for å fungere på riktig måte.
- Betjeningsrekkevidde: Ca 7 meter.
- Når signalet mottas korrekt av innendørsenheten kan man høre en pipelyd.
- Hvis man ikke kan høre en pipelyd trykk fjernkontrollknappen en gang til.

Fjernkontroll holder

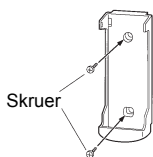

① Skru fast holderen. ② Angi fjernkontrollen.

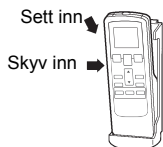

③ For å fjerne fjernkontrollen (når den skal brukes med hånden).

⚠ ADVARSEL

- Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell.

⚠ FORSIKTIG

- For å forhindre funksjonssvikt eller at fjernkontrollen blir ødelagt:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted uten direkte sol eller høy temperatur.
 - Fjern batteriene i dette produktet dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
 - Brukte batterier skal tas ut med en gang og skal avhendes i henhold til lokale lover og regler i din region.
- Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakt lege.
- Hindringer som f.eks. en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten kan påvirke den aktuelle signaloverføringen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterke slag.
- Man må ikke helle vann på fjernkontrollen.
- Tørre batterier skal man ikke prøve å lade opp.
- Ikke bruk tørre batterier som har blitt ladet opp.

Bruk bare de spesifiserte batteriene.

Ikke bland forskjellige typer eller nye og brukte batterier sammen.


Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk. Dersom rekkevidden merkbart blir kortere skal batteriene byttes, trykk så «RESET» (TILBAKESTILL)-knappen med en pennspiss eller en annen spiss gjenstand.

Velge modus på apparatet

1 Trykk START/STOPP-knappen (Fig. 5 25).
Innendørsenhetens DRIFTs-indikatorlampe (grønn) (Fig. 3 6) vil lyse.
Klimaanlegget vil starte.

2 Trykk MODUS-knappen (Fig. 5 19) for å velge ønsket modus.

Hver gang knappen trykkes vil modus endres i følgende rekkefølge.



Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Å angi termostat

Trykk INNSTILLINGS-knappen (Fig. 5 26).

▲-knappen: Trykk for å heve termostatinnstillingen.

▼-knappen: Trykk for å senke termostatinnstillingen.

●Innstillingsområde for termostat:

AUTO18-30 °C

Kjøling/Avfukting18-30 °C

Oppvarming16-30 °C

Termostaten kan ikke brukes for å stille inn romtemperaturen når enheten er i VIFTE-modus (temperaturen vil ikke vises i fjernkontrolldisplayet).

Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Termostatinnstillingen skal anses som en standard verdi, og kan skille seg noe fra den faktiske romtemperaturen.

Innstilling av viftehastighet

Trykk VIFTE-knappen (Fig. 5 24).

Hver gang knappen trykkes vil hastigheten endres i følgende rekkefølge:



Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Når satt til AUTO:

Oppvarming : Viften opererer for å optimalisere sirkulasjonen av oppvarmet luft.
Viften opererer imidlertid på lav hastighet når lufttemperaturen fra innendørsenheten er lav.

Avkjøling : Etter hvert som temperaturen når termostatinnstillingen, blir viftehastigheten saktere.

Vifte : Viften går på den lave viftehastigheten.


Viften vil gå på en veldig lav innstilling under Overvåkingsdrift og i starten av Oppvarming-modusen.

SUPERSTILLE drift


SUPERSTILLE drift starter. Innendørsenhetens luftstrøm vil bli redusert for å sikre stille drift.

● SUPERSTILLE drift kan ikke kjøres i TØRR-modus. (Det samme gjelder når tørr-modus velges under AUTO-modus drift.)


● Under SUPERSTILLE drift, vil ytelsen for Oppvarming og Avkjøling bli noe redusert. Dersom rommet ikke varmes opp/avkjøles når man opererer i SUPERSTILLE drift, vennligst juster klimaanleggets viftehastighet.

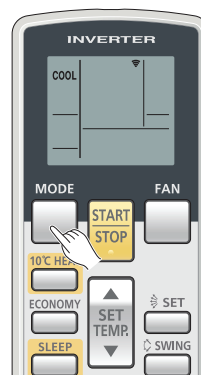

Eksempel: Når satt til AVKJØLING.

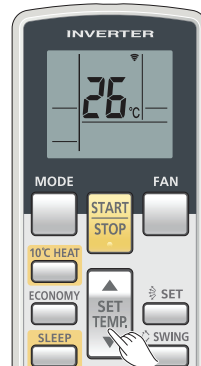

Eksempel: Når satt til 26 °C.

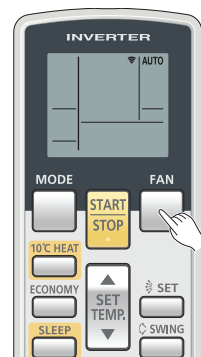

Eksempel: Når satt til AUTO.

Stopp driftsmodus

Trykk START/STOPP-knappen (Fig. 5 ②).

DRIFTS-indikatorlampen (grønn) (Fig. 3 ⑥) vil slukke.

Om drift av AUTO OMSTILLING


AUTO: ● Når AUTO OMSTILLING er valgt vil viften kjøres på veldig lav hastighet i noen minutter, dette er tiden innendørsenheten trenger for å oppdage forholdene i rommet for å velge korrekt driftsmodus.

Romtemperaturen er høyere enn angitt temperatur → Kjølemodus eller tørrmodus

Romtemperaturen er nær angitt temperatur → Avhengig av utendørstemperatur

Romtemperaturen er lavere enn angitt temperatur → Varmemodus

- Når innendørsenheten har justert romtemperaturen til nær termostatinnstilling, vil den gå i overvåkingsdrift. I overvåkingsmodus vil viften kjøres i lav hastighet. Hvis romtemperaturen endrer seg senere, vil innendørsenheten igjen velge passende drift (oppvarming, avkjøling) for å justere temperaturen til verdien angitt på termostaten.
- Dersom modusen som innendørsenheten har valgt automatisk ikke er den du ønsker velger du en av driftsmodusene (OPPVARMING, AVKJØLING, TØTT, VIFTE).

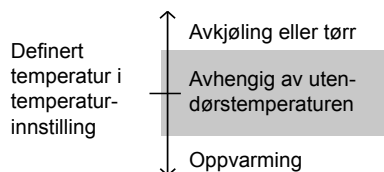

Om driftsmodusene

Oppvarming: ● Brukes for å varme opp rommet.

- Når Varmemodus er valgt vil innendørsenheten kjøre med svært lav viftehastighet i 3 til 5 minutter, deretter vil viften gå til valgt innstilling. Denne tiden er gitt for å tillate innendørsenheten til å bli varm før den kjører for fullt.
- Når utendørstemperaturen er svært lav kan det dannes rim på utendørsenheten og ytelsen kan svekkes. For å fjerne rimdannelsen vil klimaanlegget automatisk gå over til avrimingssyklus fra tid til annen. Under automatisk avrimingsdrift, vil DRIFTS-indikatorlampen (Fig.3 ⑥) blinke, og oppvarmingsdriften vil bli avbrutt.

Kjøling: ● Brukes til å kjøle ned rommet ditt.

Avfukking: ● Brukes for lett kjøling samtidig som rommet avfuktes.

- Du kan ikke varme opp rommet i tørrmodus.

- Under Avfuktingsmodus vil innendørsenheten kjøres på lav hastighet, for å justere luftfuktigheten kan viften på innendørsenheten stoppe fra tid til annen. Viften vil også kjøres på svært lav hastighet mens luftfuktigheten justeres.

- Viftehastigheten kan ikke endres manuelt når Tørrmodus er valgt.

Vifte: ● Brukes for å sirkulere luften i rommet.

Under Oppvarmingsmodus:

Sett temperaturen til en temperaturinnstilling som er høyere enn nåværende romtemperatur. Oppvarmingsmodusen vil ikke fungere hvis termostaten er angitt lavere enn den faktiske romtemperaturen.

Under kjøle-/avfuktingsmodus:

Sett temperaturen til en temperaturinnstilling som er lavere enn nåværende romtemperatur. Kjøle- og avfuktingsmodusen vil ikke fungere hvis termostaten er angitt høyere enn den faktiske romtemperaturen (i kjølemodus vil kun viften være i drift).

Når Viftemodus brukes:

Du kan ikke bruke innendørsenheten til å varme opp og avkjøle rommet.

BRUK AV TIDSINNSTILLING


Før tidsinnstillingen brukes, sørg for at fjernkontrollen er angitt til korrekt gjeldende tid (☞ S. 4).

Å bruke tidsinnstilling med PÅ og AV

- 1 Trykk START/STOPP-knappen (Fig. 5 ②⑤)
(Hvis enheten allerede er i drift, gå til trinn 2).
Innendørsenhetens DRIFTS-indikatorlampe (grønn) (Fig. 3 ⑥) vil lyse.

- 2 Trykk TIDSINNSTILLINGSMODUS-knappen (Fig. 5 ②③)
for å velge AV tidsinnstillings- eller PÅ tidsinnstillingsdrift.

Hver gang knappen trykkes endres tidsinnstillingen i følgende rekkefølge:



Innendørsenhetens TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampe (oransje) (Fig. 3 ⑦) vil lyse.

- 3 Bruk TIDSINNSTILLINGSMODUS-knappen (Fig. 5 ②③)
for å stille inn ønsket AV-tidsinnstilling eller PÅ-tidsinnstilling.

Still inn tiden mens tidsdisplayet blinker (det vil blinke i ca 5 sekunder).

+-knapp: Trykk for å øke tiden.

--knapp: Trykk for å redusere tiden.

Ca 5 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Å avbryte tidsinnstillingen

Bruk TIDSINNSTILLINGS-knappen til å velge «AVBRYT».

Enheden vil gå tilbake til normal drift.

Å endre innstillingene for tidsinnstilling

Utfør trinnene 2 og 3.

Stoppe klimaanlegget mens tidsuret er i drift

Trykk på START/STOPP-knappen.

Å endre driftsbetingelser

Dersom du ønsker å endre driftsforholdene (modus, viftehastighet, termostatinnstilling, SUPERSTILLE-modus) etter at du er ferdig med tidsinnstillingen, vent til hele displayet vises igjen og trykk deretter de aktuelle knappene for å bytte til ønsket driftsforhold.

Å bruke tidsinnstilling av program

- 1 Trykk START/STOPP-knappen (Fig. 5 ②⑤).
(Hvis enheten allerede er i drift, gå til trinn 2).
Innendørsenhetens DRIFTS-indikatorlampe (grønn) (Fig. 3 ⑥) vil lyse.

- 2 Still inn ønsket tid for AV-tidsinnstilling og PÅ-tidsinnstilling.

Se avsnittet «Å bruke tidsinnstilling med PÅ og AV» for å angi ønsket modus og ganger. Ca 3 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Innendørsenhetens TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampe (oransje) (Fig. 3 ⑦) vil lyse.

- 3 Trykk TIDSINNSTILLINGSMODUS-knappen (Fig. 5 ②③)
for å velge PROGRAM-tidsinnstillingsdrift (AV → PÅ eller AV ← PÅ vil vises).

Skjermen vil vise «Tidsinnstilling PÅ» og «Tidsinnstilling AV», endre deretter til å vise tidsinnstillingen for operasjonen som inntreffer først.

- Programtidsinnstillingen vil starte driften. (Hvis PÅ-tidsinnstillingen er valgt for å være i drift først vil enheten stoppe driften nå.)

Ca 5 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Å avbryte tidsinnstillingen

Bruk TIDSINNSTILLINGS-knappen til å velge «AVBRYT».

Enheden vil gå tilbake til normal drift.

Å endre innstillingene for tidsinnstilling

1. Følg instruksjonene i avsnittet «Å bruke tidsinnstilling med PÅ og AV» for å velge tidsinnstillingen du ønsker å endre.
2. Trykk på TIDSINNSTILLINGS-knappen for å velge enten AV → PÅ eller AV ← PÅ.

Stoppe klimaanlegget mens tidsuret er i drift

Trykk på START/STOPP-knappen.

Å endre driftsbetingelser

Dersom du ønsker å endre driftsforholdene (modus, viftehastighet, termostatinnstilling, SUPERSTILLE-modus) etter at du er ferdig med tidsinnstillingen, vent til hele displayet vises igjen og trykk deretter de aktuelle knappene for å bytte til ønsket driftsforhold.

Om tidsinnstilling av program

- Programtidsuret gir mulighet til å integrere AV-tidspunkt- og PÅ-tidspunkt-handlinger i en enkelt sekvens. Sekvensen kan inneholde 1 overgang fra AV-tidspunkt til PÅ-tidspunkt eller fra PÅ-tidspunkt til AV-tidspunkt innen en 24-timers periode.
- Den tidsinnstillingsfunksjonen som først starter vil være den som er innstilt nærmest gjeldende tid. Driftsrekkefølgen vises med en pil på fjernkontrolldisplayet på (AV → PÅ, eller AV ← PÅ).
- Et eksemplar på bruk av Programtidsinnstilling kan være at klimaanlegget stopper automatisk (AV-tidspunkt) etter at du går og legger deg og så starter igjen (PÅ-tidspunkt) automatisk om morgenen før du står opp.

SOVE TIDSUR-MODUS

I motsetning til andre funksjoner brukes SOVE-tidsinnstillingen til å stille inn antall minutter klimaanlegget skal gå før det stoppes.

Å bruke TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING

Trykk på SOVE-knappen mens klimaanlegget er i drift eller stoppet (Fig. 5 ②).

Innendørsenhets DRIFTs-indikatorlampe (grønn) (Fig. 3 ⑥) lyser og TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampen (oransje) (Fig. 3 ⑦) lyser.

Avbryte SOVE-tidsur:

Bruk TIDSINNSTILLINGS-knappen til å velge «AVBRYT».

Enheten vil gå tilbake til normal drift.

Å slå av klimaanlegget når tidsinnstillingen er i drift:

Trykk på START/STOPP-knappen.

Å endre innstillingene for tidsinnstilling

Trykk SOVE-knappen (Fig. 5 ②) en gang til og still inn tiden ved å bruke TIDSINNSTILLINGS ($\boxed{+}$ / $\boxed{-}$) -knappene (Fig. 5 ②).

Still inn tiden mens tidsdisplayet blinker (det vil blinke i ca 5 sekunder).

$\boxed{+}$ -knapp: Trykk for å øke tiden.

$\boxed{-}$ -knapp: Trykk for å redusere tiden.

Ca 5 sekunder etterpå vil displayet vises igjen.

Om TIDSINNSTILLING VED INNSOVNING

For å hindre overdreven oppvarming eller avkjøling mens du sover, endrer TIDSINNSTILLINGEN VED INNSOVNING automatisk termostatinnstillingen i henhold til tiden som angis. Når angitt tid er gått slås klimaanlegget helt av.


Under Varme-modus:

Når SOVE tidspunktet er angitt vil temperaturen automatisk senkes med 1 °C hver halvtime. Når termostaten er senket med totalt 4 °C opprettholdes den for tiden angitte temperaturen inntil angitt tid er over og klimaanlegget vil automatisk bli slått av.


Under Avkjøling/Tørr-modus:

Når SOVE tidspunktet er angitt vil temperaturen automatisk øke med 1 °C hver time. Når termostaten er økt med totalt 2 °C opprettholdes den for tiden angitte temperaturen inntil angitt tid er over og klimaanlegget vil automatisk bli slått av.

SOVE tidsurinnstilling

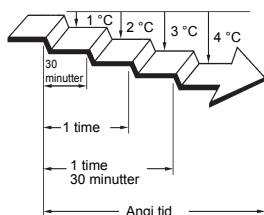

SOVE tidsurinnstilling

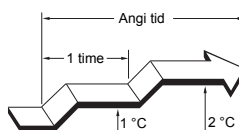

JUSTERING AV RETNING PÅ LUFTSTRØMMEN

Vertikalt (opp-ned) retning på luftstrømmen justeres ved å trykke fjernkontrollens INNSTILLINGS-knapp. Horisontalt (høyre-venstre) retning på luftstrømmen justeres manuelt ved å bevege luftstrømslamellene.

Man skal alltid starte klimaanlegget og forsikre seg om at de vertikale luftstrømslamellene er stoppet før man justerer den horisontale luftstrømmen.


Justering av vertikal luftstrøm

Trykk INNSTILLINGS-knappen (Fig. 5 25).

Hver gang man trykker knappen vil klimaanleggets rekkevidde endres som følger:



Displayet på fjernkontrollen endres ikke.

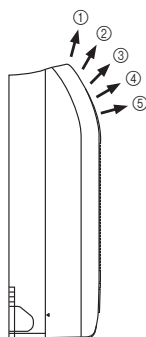

- Bruk luftstrømjusteringene innen rekkeviddene som vist ovenfor.
- Vertikal luftstrømretning stilles automatisk som vist i henhold til hvilken typer drift som er valgt.

Under Avkjøling/Tørr-modus : Oppoverstrømmende flyt ①



Under oppvarmingsmodus : Horisontal flyt ④

- I AUTO-modus vil luftstrømmen de første minuttene etter oppstart være oppover ①: luftstrømmen kan ikke justeres i denne perioden.
- I Oppvarmings-modus vil luftstrømmen være oppover ① når innendørstemperaturen er lav.

Høyre-venstre justering

Juster høyre-venstre lamellene.

- Beveg høyre-venstre lamellene for å justere luftstrømmen i den retningen du ønsker.

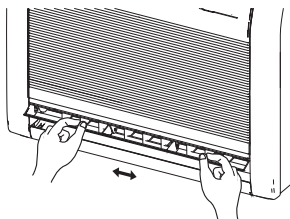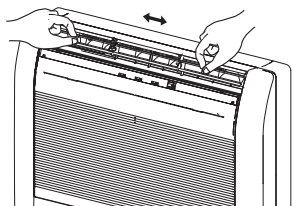

⚠ ADVARSEL

- Putt aldri fingre eller fremmedlegemer på innsiden av utløpsportene fordi de innvendige viftene har høy hastighet og dette kan medføre personskaade.

- Bruk alltid fjernkontrollens INNSTILLINGS-knapp når du skal justere de vertikale luftstrømslamellene. Forsøk på å bevege dem manuelt kan medføre at anlegget ikke fungerer ordentlig, i så tilfelle skal driften stoppes for så å startes igjen. Lamellene skal begynne å fungere ordentlig igjen.
- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.
- Når innendørsenheten er bygget inn i vegg vil luftstrømmen være fast i horisontal retning ⑤. Vennligst spør servicepersonellet om å bygge inn anlegget.


⚠ ADVARSEL

- Høyre-venstre lamellene må alltid justeres når fukteren er åpen. Åpning av fukteren for hånd med makt kan medføre at fukteren går i stykker.

LUFTUTLØPSVALG

Med denne funksjonen kommer det luft ut samtidig fra øvre og nedre luftutløp slik at rommet kan kjøles ned eller varmes opp mer effektivt. Denne funksjonen stilles inn ved å bruke bryteren på baksiden av frontgitteret på innendørsenheten. (Denne funksjonen er tilgjengelig i nedkjølings- og oppvarmingsdrift.)

Hvordan stille inn slik at det blåser luft ut fra øvre og nedre luftutløp

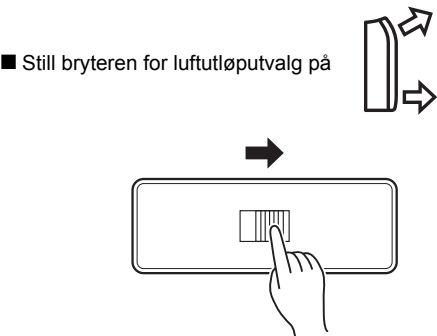


Luft blåser ut automatisk fra øvre og nedre luft- utløp som vist i tabellen nedenfor.

MERKNAD:
Still bryteren for luftutløpsvalg til slutt. Hvis ikke, kan ikke luftutløp velges som ønsket.

Beskrivelse av drift

Drift	AVKJØLINGS-modus		TØRR-modus	OPPVARMINGS-modus	
Luftstrøm	 Øvre og nedre luftstrøm	 Øvre luftstrøm	 Kun øvre luftstrøm	 Øvre og nedre luftstrøm	 Øvre luftstrøm
Forhold	Romtemperatur og innstilt temperatur er ikke like.	Romtemperatur er i nærheten av innstilt temperatur eller klimaanlegget har vært i drift i 1 time.	—	Temperaturen på luftstrømmen er høy.	Temperaturen på luftstrømmen er lav. (Under avrimingsdrift, driftsoppstart osv.)

Hvordan stille inn slik at det kun blåser luft ut fra øvre luftutløp

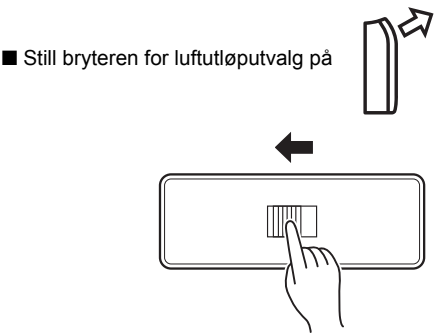

10 °C VARMEDRIFT

- Romtemperaturen kan opprettholdes på 10°C ved å trykke 10°C OPPVARMINGS-knappen (Fig 5 20) for å unngå at romtemperaturen blir for lav.

Å bruke 10 °C VARMEDRIFT

Trykk 10°C VARME-knappen (Fig.5 20)

DRIFTS-indikatorlampen (grønn) (Fig.3 6) slås av, og ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) (Fig.3 8) lyser.

- Luftstrømrretningen er horisontal.

Mens 10 graderC VARMEMODUS pågår, kan bare følgende modus brukes.

-  SETT

Å stoppe 10 °C VARMEDRIFT

Trykk START/STOPP-knappen (Fig. 5 25)

Deretter stoppes driften.

● Indikatorlampe

TIMER

OPERATION

ECONOMY



: Lys

: AV

Om 10 °C VARMEDRIFT

- Varmemodus vil ikke være i drift dersom romtemperaturen er høy nok.
- Romtemperaturen kan opprettholdes på 10 °C ved å trykke 10 °C OPPVARMINGS-knappen (Fig 5 20) for å unngå at romtemperaturen blir for lav.
- I tilfeller med flertype-klimaanlegg der den andre innendørsenheten brukes til oppvarming vil temperaturen i rommet hvor man har benyttet «10°C OPPVARMING»-funksjonen øke. Når man bruker «10°C OPPVARMING»-funksjonen anbefaler vi at alle innendørsenheter skal kjøres i «10°C OPPVARMING»-modus.

ØKONOMIDRIFT

Start klimaanleggsdrift før denne prosedyren.

Bruk av ØKONOMIdrift

Trykk ØKONOMI-knappen (Fig.5 21).

DRIFTS-indikatorlampen (grønn) (Fig.3 6) og ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) (Fig.3 8) lyser.

Økonomidrift starter.

● Indikatorlampe

TIMER

OPERATION

ECONOMY



: Lys

: AV

Stopp ØKONOMIdrift

Trykk ØKONOMI-knappen (Fig.5 21) igjen.

ØKONOMI-indikatorlampen (grønn) (Fig. 3 8) slukkes.

Normal drift starter.

Om ØKONOMIdrift

I tilfeller med enkelttype-klimaanlegg, ved maks output, er ØKONOMI-drift ca 70 % av normal klimaanleggsdrift for avkjøling og oppvarming.

- Under ØKONOMI-drift endres termostatinnstillingene automatisk avhengig av temperaturen for å unngå unødvendig avkjøling og oppvarming for mest mulig økonomisk drift.
- Dersom rommet ikke avkjøles (varmes opp) godt nok i ØKONOMI-drift, velg normal drift.
- I tilfeller med multitype klimaanlegg er økonomisk driftsmodus kun tilgjengelig for den valgte innendørsenheten.

DREIEDRIFT

Start klimaanleggsdrift før denne prosedyren.

Velge DREIE-modus

Trykk DREIE-knappen (Fig. 5 ②).

DREIE-displayet (Fig. 6 ③) vil lyse.

I denne modusen vil retningslamellene til luftstrøm vippe automatisk for å dirigere luftstrømmen både opp og ned.

Stoppe DREIE-modus

Trykk DREIE-knappen (Fig. 5 ②) en gang til.

DREIE-displayet (Fig. 6 ③) slukkes.

Luftstrømmen vil gå tilbake til innstillingen som var før man startet å dreie.

Om sving-drift

Dreier mellom ① og ⑤.

- DREIE-modus kan stopp midlertidig når klimaanleggets vifte ikke fungerer eller når den fungerer med svært lav hastighet.

MANUELL AUTO-MODUS

Bruk den MANUELLE AUTO-drift når fjernkontrollen er borte, eller på annen måte ikke er tilgjengelig.

Hvordan bruke hovedenhetens kontroll

Trykk MANUELL AUTO-knappen (Fig. 2 ③) i mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder på kontrollpanelet på hovedenheten.

For å stoppe modusen, trykk MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2 ③) i 3 sekunder.

- Når klimaanlegget kjøres med kontrollene på hovedenheten vil den kjøre i samme modus som AUTO-modus valgt på fjernkontrollen (se side 7.).
- Valgt viftehastighet vil være «AUTO» og temperaturinnstillingen vil være standard. (24°C)

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


FORSIKTIG

- Før du bruker dette produktet, må du slå av og koble fra enheten og all strømforsyning.
- Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er helt stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift og ytelse.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
- Ikke utsett innendørsenhets skrog for flytende insektmidler eller hårspray.

Rengjøring av frontdekslet

1. Fjern frontdekslet.

- ① Plasser fingrene på begge de øverste indikatorene på gitterpanelet og dra forover, hvis grillen «hefter seg» halvveis i bevegelsen så fortsett å dra nedover for å fjerne den.
- ② Hekt av tauet som holder gitteret.

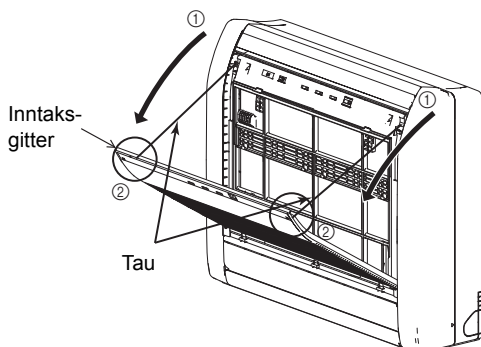


2. Rengjør med vann.

Fjern støv med en støvsuger, vask enheten med varmt vann og tørk med en ren, myk klut.

3. Sett inntaksgitteret på plass.


- ① Hekt av tauet.
- ② Plasser høyre og venstre håndtak inn i bærearordningen på bunnen av panelet.
- ③ Trykk på stedet som er markert i diagrammet og lukk inntaksgitteret.

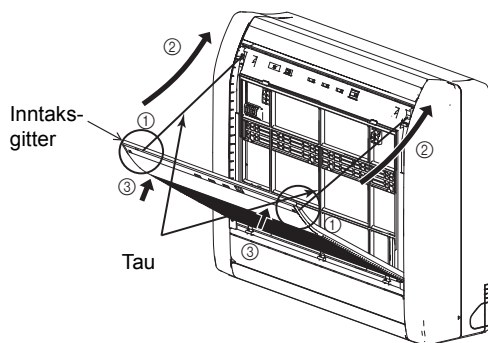

Rengjøring av luftfilteret

1. Åpne inntaksgitteret og fjern luftfilteret.

Løft luftfilterhåndtakene, løsne de 2 nedre tappene og trekk ut.

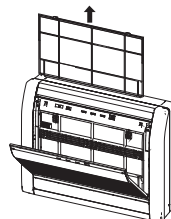


2. Fjern støv med en støvsuger eller fuktig klut.

Etter vasking, la det tørke godt på et skyggefullt sted.

3. Skift luftfilteret og lukk inntaksgitteret.

- ① Rett inn sidene på luftfiltrene med panelet og skyv helt inn, pass på at de 2 øverste tappene returneres ordentlig i de tilsvarende hullene i panelet.

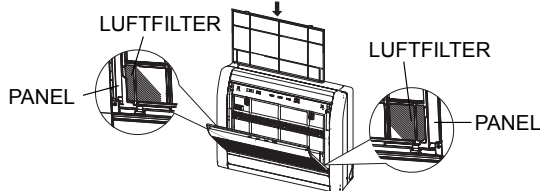

- ② Lukk inntaksgitteret.

- Støv kan fjernes enten med støvesuger eller ved å vaske filteret med en blanding av mild såpe og varmt vann. Hvis du vasker filteret må du tørke det grundig på en skyggefull plass før det monteres.
- Dersom støv samles opp på luftfilteret vil dette redusere luftstrømmen og senke effektiviteten og øke støynivået.
- I perioder med normal bruk skal luftfiltrene rengjøres annenhver uke.

- Når klimaanlegget brukes i lange perioder av gangen vil støv samle seg opp på innsiden og redusere ytelsen. Vi anbefaler at innendørsenheten inspiseres jevnlig i tillegg til din egen rengjøring og vedlikehold. Kontakt autorisert personell for mer informasjon.
- Når man rengjør skroget på innendørsenheten må man ikke bruke vann varmere enn 40 °C, harde, slipende rensemidler eller flyktige midler som benzen eller tynner.
- Når innendørsenheten ikke skal brukes på mer enn 1 mnd eller mer skal man la viften gå kontinuerlig i en halv dag for at innvendige deler skal tørkes grundig.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD


Installasjon av luftrensefilter

1. Åpne inntaksgitteret og fjern luftfilteret.




2. Installer Luftrensefiltersettet (sett på 2 deler).

Sett luftrensefilteret inn i panelet.
Smett det inn på 5 av hektene.
(3 steder øverst og 2 steder nederst.)

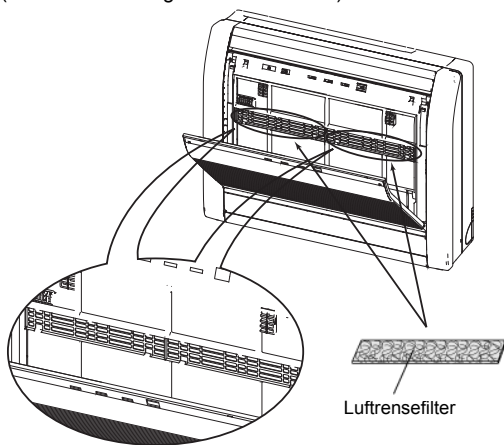

3. Installer luftfiltrene og lukk inntaksgitteret.

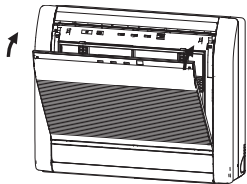

- Når man bruker luftrensefiltre vil effekten kunne økes ved å sette viftehastigheten på «Høy».

Skifte ut skitne luftrensefiltre

Bytt filterne med følgende komponenter (kjøpt separat).

- EPLE-CATECHINFILTER: UTR-FC03-2
- IONE LUKTFJERNINGSFILTER: UTR-FC03-3


1. Åpne inntaksgitteret og fjern luftfilteret.



2. Bytt ut 2 av luftrense- filterne.

- ① Fjern de gamle luftrensefilterne i motsatt rekkefølge av hvordan de ble installert.
- ② Installer på samme måte som installasjonen av luftrensefiltersettet.

3. Installer luftfiltrene og lukk inntaksgitteret.

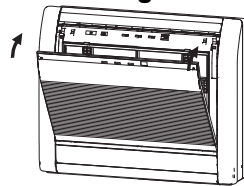

Med tanke på luftrensefiltrene

EPLE-CATECHINFILTER (1 ark)

- Filtrene er engangsfiltere. (De kan ikke vaskes eller brukes på nytt.)
- Ved lagring av filterne bør filterne brukes så raskt som mulig etter at en pakke er åpnet.
(Effekten på luftrensingen avtar når filterne blir liggende i åpne pakker)
- Generelt bør filterne byttes hver 3. måned.

Vennligst kjøp filterne som er tilpasset EPLE-CATECHINFILTER (UTR-FC03-2) (Selges separat) når brukte luftrensefiltre skal byttes.

IONE LUKTFJERNINGSFILTER (1 ark) - lys blått

- Filteret bør byttes hvert 3. år for å opprettholde effekten av luftfjerning.

Vennligst kjøp de tilpassede IONE LUKTFJERNINGSFILTER (UTR-FC03-3) (Selges separat) når du bytter filter.

Vedlikehold av IONE LUKTFJERNINGSFILTRE

Vennligst rengjør filteret på følgende måte for å opprettholde luftfjerningseffekten hver 3. måned.


- ① Fjern filteret.
- ② Vask med vann og lufttørk.
 - 1) Spyl filteret med høytrykk varmtvann til overflaten av filteret er dekket med vann. Skyll av med nøytralt vaskemiddel.
(Vask aldri ved å rive eller gni, hvis ikke vil det skade den luftfjernende effekten.)
 - 2) Rens med rennende vann.
 - 3) Tørk på et skyggefullt sted.
- ③ Remonter inn filteret.

Tilbakestill filterindikatoren (Spesiell innstilling)

Kan brukes hvis det er satt inn korrekt under installasjon.

Vennligst kontakt autorisert personell når du bruker denne funksjonen..

- Den lyser når det er på tide å bytte luftfiltrene.
Rengjør filterne og henhold til «RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD». Etter rengjøringen, trykk MANUELL AUTO-knappen (Fig.2 ③) i 2 sekunder eller mindre på innendørsenheten.

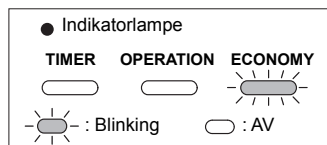

PROBLEMLØSNING



ADVARSEL

Ved følgende hendelser skal man umiddelbart stoppe klimaanlegget og koble ut strømforsyningen ved å skru av overbelastningsbryteren eller trekke ut støpselet. Ta deretter kontakt med forhandleren eller autorisert servicepersonell.

Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.

- Enheten lukter brent eller avgir røyk
- Det lekker vann fra enheten

Før du bestiller service gå igjennom følgende sjekkliste:

	Symptom	Årsak	Se side
NORMAL DRIFT	Virker ikke umiddelbart:	● Hvis innendørsenheten er stoppet og så startes igjen umiddelbart, vil kompressoren ikke fungere i ca 3 minutter, dette for å hindre sikringene går. ● Når strømbryteren slås av og på igjen, eller støpselet er koblet fra og koblet til igjen, vil beskyttelseskretsen fungere i ca 3 minutter for å forhindre oppstart i denne perioden.	—
	Man kan høre lyder:	● Under drift eller rett etter å ha stoppet enheten vil man kunne høre vann som renner i klimaanleggets rør. Merk også at man kan høre lyder, spesielt i 2-3 minutter etter at man har slått på på enheten (lyden av kjølevæske som renner). ● Under drift kan man høre knirkelyder. Dette er fordi det er en svinende liten ekspansjon og kontraksjon i frontpanelet grunnet temperaturforandringer.	—
		● Under oppvarmingsdrift kan man innimellom høre en rislelyd. Denne lyden kommer fra den automatiske avrimingsdriften.	18
	Lukter:	● Innendørsenheten kan avgi noen lukter. Dette er på grunn av lukter som finnes i rommet (møbler, tobakk, osv.) som er trukket inn i innendørsenheten.	—
	Det kommer dis eller damp fra enheten:	● Det kan komme dis fra enheten under avkjøling eller tørrmodus. Dette er grunnet rask avkjøling av rommet ved at kald luft strømmer fra innendørsenheten, noe som resulterer i kondens og damp.	—
		● Under oppvarming kan det hende at viften i utendørsenheten kan stoppe og damp kan se damp stige ut av innendørsenheten. Dette er på grunn av automatisk avrimingsmodus.	18
	Luftstrømmen er svak eller stopper:	● Når man starter er viftehastigheten svært lav for å innvendige deler skal varmes opp. ● Hvis romtemperaturen øker til mer enn angitt temperatur under oppvarming vil utendørsenheten stoppe og innendørsenheten vil kjøre med svært lav viftehastighet. Hvis du ønsker å varme opp rommet mer, angi en høyere temperatur.	—
		● Under oppvarming vil innendørsenheten stoppe midlertidig (mellom 7 og 15 minutter) mens automatisk avriming finner sted. Under automatisk avriming vil DRIFTs-indikatorlampen blinke.	18
		● Under Tørrmodus vil innendørsenheten kjøres på lav hastighet, for å justere luftfuktigheten kan innendørsviften stoppe fra tid til annen. Viften vil også kjøres på svært lav hastighet mens luftfuktigheten justeres.	—
		● Viften kan kjøre på lav hastighet under Tørrmodus eller når enheten overvåker romtemperaturen.	19
		● Under SUPER STILLE-modus vil viften kjøre på svært lav hastighet.	7 - 8
		● Under SUPER STILLE-modus vil viften kjøre på svært lav hastighet.	7
		● I overvåkning av AUTO-modus, vil viften kjøre på veldig lav hastighet.	8
		● Dersom flere enheter kjøres i forskjellig driftsmodus kan det, som vist nedenfor, i tilfeller med flertype-klimaanlegg være at enheter som kjøres etterpå vil stoppe og DRIFTs-indikatorlampen (grønn) vil blinke.	19
		Oppvarmings- og avkjølingsmodus (eller tørrmodus) Oppvarmings- og viftemodus	
	Vann produseres fra utendørsenheten:	● Under oppvarming kan det produseres vann fra utendørsenheten grunnet den automatiske avrimingen.	18

PROBLEMLØSNING

	Symptom	Årsak	Se side
NORMAL DRIFT	Fukterebn åpnes og lukkes automatisk	● Fukteren kontrolleres automatisk av en mikrocomputer i henhold til luftstrømtemperatur og klimaanleggets.	—

	Symptom	Komponenter som skal kontrolleres	Se side
KONTROLLER EN GANG	Den fungerer ikke i det hele tatt:	● Er overlastningsbryteren slått av? ● Har det vært et strømbrudd? ● Er det gått en sikring, eller er overlastningsbryteren blitt utløst?	—
		● Fungerer tidsuret?	8-9
	Dårlig avkjøling (eller oppvarming):	● Er luftfilteret skittent? ● Er inntaksgitteret eller utløpsport på klimaanlegget blokkert? ● Justerte du romtemperatur-innstillingene (termostat) korrekt? ● Står en dør eller et vindu åpent? ● Når det er snakk om avkjøling, kommer det sterkt sollys inn gjennom et vindu? (Trek for gardinene.) ● Når det er snakk om avkjøling, er det varmekilder eller computere som står på inne i rommet eller mange personer der? ● Pass på at nedre luftutløp ikke er blokkert av fremmedlegemer, noe som kan forårsake unormal drift i fukteren.	—
		● Er enheten stilt inn på SUPER STILLE?	7
	Enheten fungerer annerledes fra fjernkontrollens innstillinger:	● Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt? ● Er batteriene i fjernkontrollen satt inn korrekt?	6

Dersom problemene fortsetter etter gjennomgang av denne kontrollen, eller du oppdager røyklukt eller DRIFTs-indikatorlampen (Fig. 3 ⑥) og TIDSUR-indikatorlampen (Fig. 3 ⑦) blinker og ØKONOMI-indikatorlampen (Fig. 3 ⑧) blinker raskt. Enheten stoppes umiddelbart, slå av jordfeilbryteren kontakt autorisert servicepersonell.

DRIFTSTIPS

Drift og vedlikehold

Oppvarmingsvedlikehold

- Dette klimaanlegget opererer med varme-pumpeprinsippet, varme absorberes fra uteluften for så å overføres til innendørsanlegget. Resultater er at driftsyttelsen reduseres når utendørstemperaturen faller. Dersom du føler at oppvarmingen er utilstrekkelig anbefaler vi at du bruker klimaanlegget sammen med en annen oppvarmingskilde.
- Klimaanlegg med varmepumpe varmer opp hele rommet ved å resirkulere luft gjennom rommet med det resultat at det kan gå litt tid fra klimaanlegget er slått på til rommet er varmet opp.

Mikrocomputer kontrollert automatisk avriming

- Ved bruk av oppvarmings-modus ved lav utetemperatur og høy fuktighet, kan det danne seg rim på utendørsdelen, som resulterer i redusert ytelse.
For å forhindre denne formen for redusert ytelse er dette klimaanlegget utstyrt med en automatisk avrimings-funksjon som er mikrocomputer-kontrollert. Hvis det dannes seg rim stopper enheten midlertidig, og avrimingsfunksjonen vil starte i en kort periode (i omtrent 7-15 minutter).
Under automatisk avriming vil DRIFTs-indikatorlampen (grønn) blinke.
- Etter at oppvarming stopper, hvis det dannes rim på utendørsenheten vil enheten starte automatisk avriming. På dette tidspunktet vil utendørsenheten stoppe automatisk etter å ha vært i drift i noen minutter.
(Noen flertype-klimaanlegg har imidlertid ikke denne funksjonen.)

AUTO omstart

I tilfelle strømbrudd

- Strømmen til klimaanlegget er brutt på grunn av strømbrudd. Klimaanlegget vil starte igjen automatisk i forrige modus når strømmen kommer tilbake.
- Dersom strømbruddet skjer mens anlegget er i TIDSINNSTILLINGS-modus vil tidspunktet tilbakestilles og innendørsenheten vil starte (eller stoppe) driften på det nye tidspunktet. Når denne typen tidsinnstillingsfeil oppstår vil TIDSINNSTILLINGS-indikatorlampen blinke (se side 4.).
- Bruk av andre elektriske artikler (elektrisk barbermaskin, osv.) eller ved bruke av trådløs radiosender i umiddelbar nærhet kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget. I så tilfelle skal man trekke ut støpselet for en kort stund, sette det inn igjen og så bruke fjernkontrollen for å gjenoppta driften.