

AIR CONDITIONER
Floor Type

OPERATING MANUAL
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI

English


Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Polski

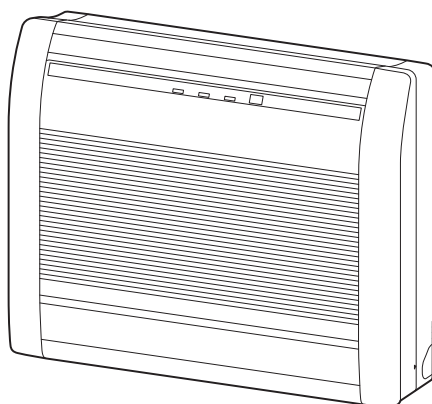

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN
TA VARE PÅ BRUKERVEILEDNINGEN FOR SENERE BRUK
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

[Original Instructions]



PART No. 9378532069-02

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	Sv-2	ANVÄNDA 10°C VÄRME	Sv-13
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER	Sv-3	ENERGISPARDRIFT	Sv-13
DELARNAS NAMN.....	Sv-4	SVÄNGLÄGE	Sv-14
FÖRBEREDELSE.....	Sv-6	MANUELL AUTOMATISK DRIFT	Sv-14
DRIFT	Sv-7	RENGÖRING OCH SKÖTSEL.....	Sv-15
ANVÄNDA TIMERN.....	Sv-9	FELSÖKNING	Sv-17
ANVÄNDA SOVTIMERN.....	Sv-10	ANVÄNDNINGSTIPS	Sv-18
JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING.....	Sv-11		
VAL AV LUFTUTLOPP	Sv-12		

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- För att undvika personskada eller egendomsskada, läs denna sektionen noga innan du använder produkten, och se till att följer de följande säkerhetsåtgärderna.
- Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:

 VARNING	Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren eller servicepersonalen.
 VAR FÖRSIKTIG	Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resultera i personskada för användaren, eller skada på egendom.

 VARNING	
● Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och flytt av denna produkt. Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand. ● Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, stoppa omedelbart driften luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av den elektriska brytaren eller koppla ur strömsladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal. ● Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet. Om den är skadad, bör den endast bytas ut av auktoriserad servicepersonal. ● I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta från brand och brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad servicepersonal. ● Vid händelsen av ett åskväder eller något tidigare tecken på en blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.	● Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om det inte har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. ● Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren. ● Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten. ● Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflödet under många timmar. ● För inte in dina fingrar eller andra föremål i utloppsöppningen, öppna panelen, eller inloppsgallret. ● Använd ej med blöta händer.

 VAR FÖRSIKTIG	
● Se till att det finns ventilation under användning. ● Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade. ● Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från antingen inomhusenheten eller utomhusenheten. ● Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder produkten under längre perioder. ● Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här produkten från att falla ned. ● Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn gamla eller sjuka personer. ● Rikta inte luftflödet i eldstäder för uppvärmning. ● Blockera inte eller täck över intagsgaller och utloppsöppningen. ● Tryck inte på aggregatets trådar. ● Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.	● Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls tillbehör under denna produkt. Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet. ● Utsätt inte produkten direkt för vatten. ● Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämrning av dessa föremål. ● Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde. ● Drink inte dränering från luftkonditioneringen. ● Dra inte ut elkabeln. ● Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i denna produkt för att undvika personskador när du upprätthåller enheten.

EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

■ Energispar- och Komfortfunktion

INVERTER

När enheten startas, krävs en stor mängd ström för att snabbt ge den önskade temperaturen i rummet. Efteråt växlar enheten automatiskt till en lågeffektinställning för energispar- och komfortdrift.

AUTOMATISK VÄXLING

Driftläget (nedkylning, torkning, uppvärmning) ändras automatiskt så att den inställda temperaturen bibehålls och temperaturen hålls konstant.

ANVÄNDA 10°C VÄRME

Rumstemperaturen kan hållas på 10°C vilket förhindrar att rumstemperaturen sjunker för mycket.

SUPERTYST DRIFT

Om du väljer TYST med knappen FLÄKT går enheten in i supertyst driftläge. Det innebär att inomhusenhetens luftflöde minskas för tystare drift.

ENERGISPARDRIFT

När driftsläget energispar körs så kommer rumstemperaturen att vara lite högre än den inställda temperaturen i nedkylningsläget, samt lägre än den inställda temperaturen i uppvärmningsläget. På så sätt kan energisparläget spara mer energi än andra normala lägen.

SVÄNGLÄGE

Luftriktningsspjällen flyttas automatiskt upp och ned så att luften sprids i hela rummet.

■ Bekvämlighetsfunktion

PROGRAMTIMER

Med programtimern kan du kombinera åtgärder för AV- och PÅ-timern i en sekvens. Sekvensen kan innehålla 1 växling från timer AV till timer PÅ eller från timer PÅ till timer AV inom en 24-timmarsperiod.

SOVTIMER

Om du trycker på SOV i uppvärmningsläget sänks inställningen för luftkonditioneringens termostat gradvis. I nedkylningsläget ökas termostaten inställning gradvis. Enheten stängs automatiskt av när den inställda tiden har nåtts.

■ Rengöringsfunktion

APPLE-KATEKINFILTER

APPLE-KATEKINFILTER använder statisk elektricitet för att rengöra fina partiklar och damm i luften som tobaksrök och växtpollen som inte ögat kan se.

DEODORISERANDE FILTER MED JONER

Filtret renar luften genom kraftfull sönderdelning av absorberade lukter med hjälp av oxiderande och reducerande inverkan av joner som genereras av de ultra-fina keramikpartiklarna.

BORTTAGBAR ÖPPNINGSBAR PANEL

Inomhusenhetens öppningsbara panel kan tas bort för enkel rengöring och underhåll.

■ Fjärrkontroll

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

Med den trådlösa fjärrkontrollen kan du enkelt styra luftkonditioneringens drift.

KABLAD FJÄRRKONTROLL (TILLVAL)

Den valfria kablade fjärrkontrollen kan användas.

Vid användning av den kablade fjärrkontrollen så skiljer sig följande punkter från användning av en trådlös fjärrkontroll.

[Extra funktioner för kablade]

- Veckotimer
- Timer för gradvis sänkning av temperatur

Båda fjärrkontrollerna kan användas samtidigt.

(begränsad funktion)

När de begränsade funktionerna på fjärrkontrollen används hörs ett pipande ljud. Lampa nr.3 samt lamporna för DRIFT, TIMER kommer att blinka på inomhusenheten.

[Begränsade funktioner för trådlösa]

- SOVTIMER
- TIMER
- 10°C VÄRME

Fig. 1

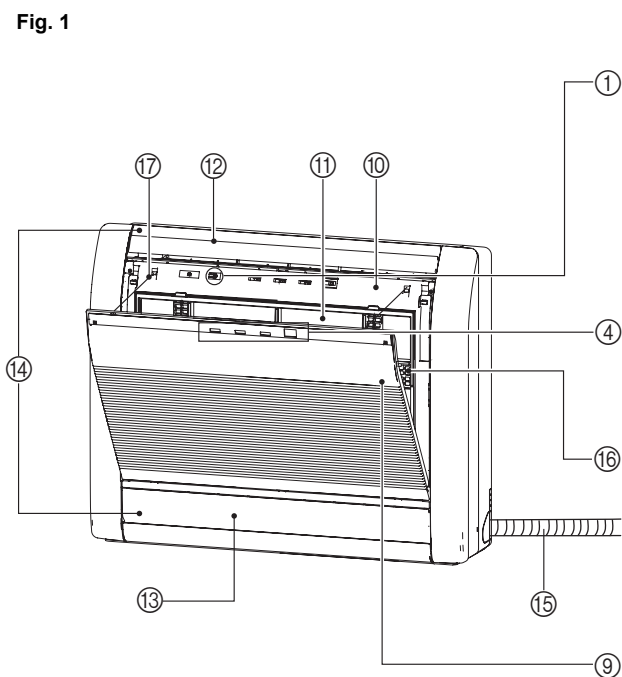


Fig. 2

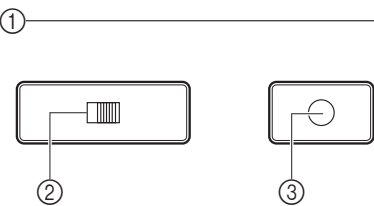


Fig. 3

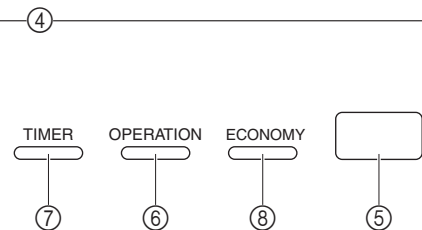


Fig. 4

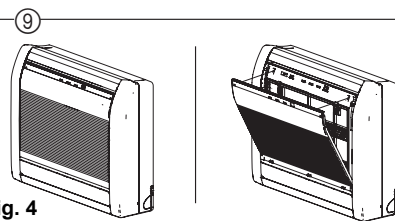


Fig. 5

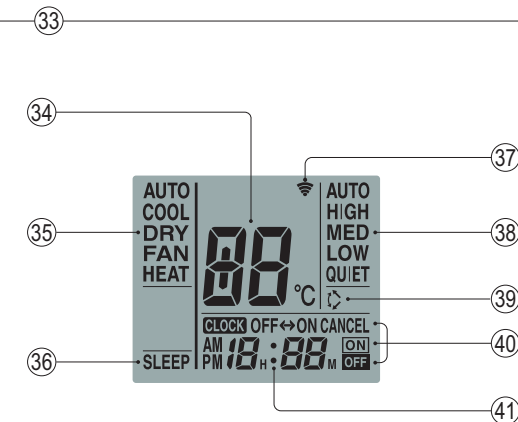
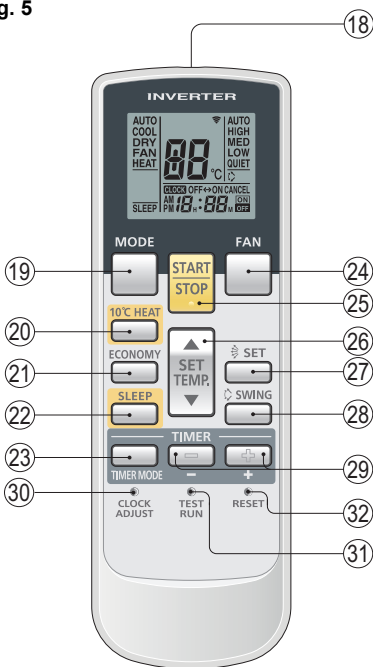


Fig. 6

För att förtydliga beskrivningarna visar bilden alla indikatorer. Under drift visar displayen endast de indikatorer som gäller för det aktuella driftsläget.

Fig. 1 Inomhusenhet

- ① **Kontrollpanel (fig. 2)**
- ② **Omkopplare för val av luftutlopp**
- ③ **MANUELL AUTO-knapp**
 - Forcerad nedkylning startar om MANUELL AUTO hålls intryckt i mer än 10 sekunder.
 - Forcerad nedkylning används vid installationstillfället.
Det får endast användas av auktoriserad servicepersonal.
 - Om forcerad nedkylning startar av misstag ska du avaktivera läget genom att trycka på START/STOPP.
- ④ **Indikator (fig. 3)**
- ⑤ **Fjärrkontrollens signalmottagare**
- ⑥ **Indikatorlampa för DRIFT (grön)**
- ⑦ **Indikatorlampa för timer (orange)**
 - Om timerens indikatorlampa blinkar när timern används, tyder det på att ett fel uppstått i timerinställningen (se sidan 19, "Automatisk omstart".)
- ⑧ **Indikatorlampa för ENERGISPAR (grön)**
- ⑨ **Inloppsgaller (fig. 4)**
- ⑩ **Frontpanel**
- ⑪ **Luftfilter**
- ⑫ **Luftriktningsgaller**
- ⑬ **Spjäll**
- ⑭ **Höger/vänster-galler
(bakom luftriktningsgallret och spjället)**
- ⑮ **Dräneringsslang**
- ⑯ **Luftreningsfilter**
- ⑰ **Lina**

Fig. 5 Fjärrkontroll

- ⑱ **Signalsändare**
- ⑲ **LÄGE-knapp**
- ⑳ **10°C VÄRME-knapp**
- ㉑ **ENERGISPAR-knapp**
- ㉒ **SOV-knapp**
- ㉓ **TIMER MODE-knapp**
- ㉔ **FLÄKT-knapp**
- ㉕ **START/STOPP-knapp**
- ㉖ **TEMP.INST.-knapp (▲ / ▼)**
- ㉗ **INSTÄLLN.-knapp**
- ㉘ **SVÄNG-knapp**
- ㉙ **TIMERINSTÄLLN.(+ / -)-knapp**
- ㉚ **KLOCKJUST-knapp**
- ㉛ **PROVKÖRN-knapp**
 - Knappen används när luftkonditioneringen installeras och bör inte användas under normala förhållanden eftersom det gör att luftkonditioneringen fungerar på fel sätt.
 - Om knappen trycks in under normal drift kommer enheten att gå in i testläge och indikatorlamporna för DRIFT och TIMER på inomhusenheten börjar blinka samtidigt.
 - Stoppa luftkonditioneringen och avbryt testläget genom att trycka på START/STOPP-knappen.
- ㉜ **ÅTERST-knapp**
- ㉝ **Fjärrkontrollens display (Fig. 6)**
- ㉞ **Temperaturinställningsdisplay**
- ㉟ **Driftlägesdisplay**
- ㊱ **Display för SOV-läge**
- ㊲ **Sändningsindikator**
- ㊳ **Fläkt hastighetsdisplay**
- ㊴ **SVÄNG-display**
- ㊵ **Display för timerläge**
- ㊶ **Klockdisplay**

FÖRBEREDELSE

Sätta i batterier (R03/LR03×2)

1 Öppna batterifacket genom att trycka och skjuta på baksidan av luckan.

Skjut luckan i pilens riktning samtidigt som du trycker på ▼-markeringen.

2 Sätta i batterierna.

Se till att batterierna har rätt polaritet (+/-).



3 Stäng batterifackets lucka.

Ställa in aktuell tid

1 Tryck på knappen KLOCKJUST (Fig. 5 30).

Tryck på knappen med spetsen på en kulspepspenna eller ett annat spetsigt föremål.

2 Använd knapparna TIMERINSTÄLLN. (+ / -) (Fig. 5 29) för att ställa in aktuell tid på klockan.

+ -knapp: Tryck för att öka tidsinställningen.

-knapp: Tryck för att minska tidsinställningen.

(Tiden ökar/minskar i steg om en minut varje gång en knapp trycks in. Tiden ändras snabbt i steg om tio minuter om en knapp hålls intryckt.)


3 Tryck på knappen KLOCKJUST (Fig. 5 30) igen.

Detta avslutar tidsinställningen och klockan startar.


Använda fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen måste riktas mot signalmottagaren (fig. 1 5) för att fungera på rätt sätt.
- Räckvidd: Ca 7 meter.
- En ljudsignal hörs när en signal har tagits emot av luftkonditioneringen.
- Tryck på knappen på fjärrkontrollen igen om en ljudsignal inte hörs.

Hållare för fjärrkontroll

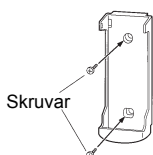

① Montera hållaren.

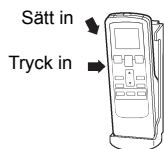

② Sätt fast fjärrkontrollen.



③ Ta bort fjärrkontrollen (för handhållen användning).

⚠ VARNING

- Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn råkar svälja batterierna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
 - Placera fjärrkontrollen på där den inte kommer utsättas för direkt solljus eller hög värme.
 - Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Urladdade batterier måste tas bort omedelbart, och tas om hand enligt lokala lagar och bestämmelser i ditt område.
- Om läckande batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart skölja med rent vatten, och kontakta din läkare.
- Hinder såsom en gardin eller vägg mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten kan påverka den lämpliga signalöverföring.
- Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
- Håll inte vatten på fjärrkontrollen.
- Försök inte ladda torrbatterier.
- Använd inte urladdade batterier som har laddats.

Använd endast speciella typer av batterier.

Blanda inte nya och använda batterier. Batterier kan användas omkring 1 år vid normala förhållanden. Om fjärrkontrollens räckvidd förkortas avsevärt ska du byta batterierna och trycka på knappen "RESET" med spetsen av en kulspepspenna eller ett annat vasst föremål.

Välja driftläge

- Tryck på knappen START/STOPP (fig. 5 25).**
Indikatorlampan för DRIFT (orange) (fig. 3 6) tänds på inomhusenheten. Luftkonditioneringen startar.
- Välj önskat läge genom att trycka på LÄGE (Fig.5 19).**
Läget ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in.

```

      → AUTO → NEDKYLNING → TORKNING →
      ← UPPVÄRMNING ← FLÄKT ←
    
```

Hela skärmen visas igen efter ca 3 sekunder.

Ställa in termostaten

Tryck på TEMP.INST. (fig. 5 26).

- ▲-knapp: Tryck för att höja termostatsens inställning.
- ▼-knapp: Tryck för att sänka termostatsens inställning.

●Termostatsens inställningsområde:

AUTO	18 – 30 °C
Nedkylning/torkning	18 – 30 °C
Uppvärmning	16 – 30 °C

Du kan inte ställa in rumstemperaturen med termostaten i läget FLÄKT (temperaturen visas inte i fjärrkontrollens teckenfönster).

Hela skärmen visas igen efter ca 3 sekunder.

Termostatinställningen ska anses som ett standardvärde och den kan skilja sig en aning från den verkliga rumstemperaturen.

Ställa in fläkthastighet

Tryck på FLÄKT (fig. 5 24).

Fläkthastigheten ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in:



Hela skärmen visas igen efter ca 3 sekunder.

När enheten är inställd på AUTO:


- Uppvärmning** : Fläkten drivs så att uppvärmd luft cirkulerar optimalt.
Fläkten går på mycket låg hastighet om temperaturen på luften som kommer ut ur inomhusenheten är låg.
- Kylning** : Fläkthastigheten sänks när rumstemperaturen börjar närma sig termostatinställningen.
- Fläkt** : Fläkten går på låg fläkthastighet.

Fläkten drivs på en mycket låg inställning vid övervakningsdrift och i början av uppvärmningsläget.

Supertyst drift

Supertyst drift startar. Inomhusenhetens luftflöde minskas för tystare drift.


- SUPERTYST drift kan inte användas i torkläget. (Detsamma gäller om torkläget väljs när enheten drivs i läget AUTO.)
- Prestandan vid uppvärmning och nedkylning minskas en aning när supertyst drift används. Justera luftkonditioneringens fläkthastighet om rummet inte värms upp/kyls ned när SUPERTYST drift används.

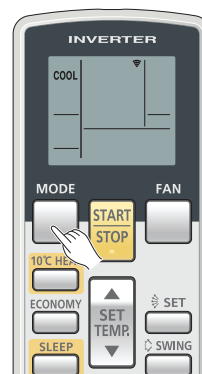

Exempel: När inställningen COOL används.



Exempel: När inställningen är 26 °C.

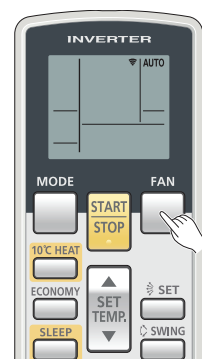

Exempel: När enheten är inställd på AUTO.

Stoppa drift

Tryck på knappen START/STOPP (fig. 5 ②).

Indikatorlampan för DRIFT (grön) (fig. 3 ⑥) slocknar.

Om läget för automatisk växling

AUTO: ● Fläkten drivs på en mycket låg hastighet i några minuter när automatisk växling väljs. Under den tiden avkänner inomhusenheten rumsförhållandena och väljer rätt driftläge.


Rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen → Nedkylnings- eller torkningsläge

Rumstemperaturen ligger nära den inställda temperaturen → Beroende på utomhustemperatur

Rumstemperaturen är lägre än den inställda temperaturen → Uppvärmningsläge

- Övervakningsdrift startar när inomhusenheten har justerat rumstemperaturen i närheten av termostatinställningen. Fläkten drivs på låg hastighet i övervakningsläget. Inomhusenheten väljer återigen lämpligt läge (uppvärmning, nedkylning) för att justera temperaturen till värdet som angetts för termostaten om rumstemperaturen ändras.

- Om det läge som väljs automatiskt av inomhusenheten inte är det läge du vill ha ska du välja rätt driftläge (UPPVÄRMNING, NEDKYLNING, TORKNING, FLÄKT).

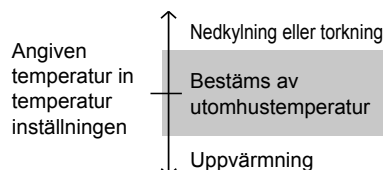

Om driftlägen

Uppvärmning: ● Används när du vill värma upp rummet.

- Luftkonditioneringen drivs på en mycket låg fläkthastighet i ca 3 till 5 minuter och växlar sedan till den valda fläktinställningen när uppvärmningsläget är valt. Det ger inomhusenheten tid att värmas upp innan verklig drift startar.
- När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på utomhusenheten vilket kan försämra dess prestanda. Enheten går automatiskt in i avfrostningsläget då och då för att avlägsna frosten. Vid automatisk avfrostning blinkar indikatorlampan för DRIFT (fig. 3 ⑥) och uppvärmningen avbryts.

Nedkylning: ● Används när du vill göra rummet svalare.

Torkning: ● Används för lätt svalka samtidigt som rummet avfuktas.

- Du kan inte värma upp rummet i torkläget.
- Enheten drivs på låg hastighet i torkläget och inomhusenhetens fläkt kan stanna ibland för att justera luftfuktigheten i rummet. Fläkten kan även drivas på mycket låg hastighet när luftfuktigheten i rummet justeras.
- Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när torkläget är valt.

Fläkt: ● Används när du vill cirkulera luft i rummet.

I uppvärmningsläget:

Ställ in termostaten på en temperaturinställning som är högre än den aktuella rumstemperaturen. Uppvärmningsläget fungerar inte om termostaten ställs in på en lägre inställning än den verkliga rumstemperaturen.

I nedkylnings-/torkläge:

Ställ in termostaten på en temperaturinställning som är lägre än den aktuella rumstemperaturen. Nedkylnings- och torkläget fungerar inte om termostaten är inställd på en högre inställning än den verkliga rumstemperaturen (i nedkylningsläget fungerar bara fläkten).

I fläktläget:

Du kan inte använda enheten för att värma upp eller kyla ned rummet.

ANVÄNDA TIMERN


Innan du använder timerfunktionen ska du kontrollera att fjärrkontrollen är inställd på rätt tid (☞ s. 4).

Använda PÅ- eller AV-timern

- 1 Tryck på **START/STOPP** (fig. 5 25)
(Gå till steg 2 om inomhusenheten redan är i drift).
Indikatorlampan för DRIFT (orange) (fig. 3 6) tänds på inomhusenheten.

- 2 Välj timer **AV** eller timer **PÅ** genom att trycka på **TIMER MODE** (Fig. 5 23).

Timerfunktionen ändras i följande ordning varje gång knappen trycks in:



Indikatorlampan för TIMER (orange) (fig. 3 7) tänds på inomhusenheten.

- 3 Ställ in önskad tid för **AV** eller **PÅ** på timern med **TIMERINSTÄLLN**-knapparna (Fig. 5 29).

Ställ in tiden när tidvisningen blinkar (den blinkar i ca 5 sekunder).

- [+] -knapp: Tryck för att öka tidsinställningen.
- [-] -knapp: Tryck för att minska tidsinställningen.

Hela skärmen visas igen efter ca 5 sekunder.

Avbryta timern

Välj "CANCEL" (AVBRYT) med **TIMER**-knappen.
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.

Ändra timerinställningarna

Utför stegen 2 och 3.

Stoppa luftkonditioneringen när timern är aktiv

Tryck på **START/STOPP**.

Ändra driftvillkor

Om du vill ändra driftvillkoren (läge, fläkthastighet, termostatinställning, SUPERTYST läge) ska du vänta tills hela skärmen visas igen efter det att du har ställt in timern och sedan trycka på lämpliga knappar.

Använda programtimern

- 1 Tryck på **START/STOPP** (fig. 5 25).
(Gå till steg 2 om inomhusenheten redan är i drift).
Indikatorlampan för DRIFT (orange) (fig. 3 6) tänds på inomhusenheten.

- 2 Ställ in önskade tider för timer **AV** och timer **PÅ**.
Läs avsnittet "Använda PÅ- eller AV-timern" när du ska ställa in önskat läge och tider.
Hela skärmen visas igen efter ca 3 sekunder.
Indikatorlampan för TIMER (orange) (fig. 3 7) tänds på inomhusenheten.

- 3 Tryck på **TIMER MODE** (fig. 5 23) för att välja för att välja programtimern (**OFF (AV) → ON (PÅ)** eller **OFF (AV) ← ON (PÅ)** visas).

Teckenfönstret visar omväxlande "OFF timer" (Timer AV) och "ON timer" (Timer PÅ) och ändras sedan till att visa tidsinställningen för åtgärden som ska utföras först.

- Programtimern startar. (Enheten stoppas om timer PÅ har valts först.)

Hela skärmen visas igen efter ca 5 sekunder.

Avbryta timern

Välj "CANCEL" (AVBRYT) med **TIMER MODE**-knappen.
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.

Ändra timerinställningarna

1. Välj timerinställningen som du vill ändra genom att följa instruktionerna i avsnittet "Använda PÅ- eller AV-timern".
2. Tryck på **TIMER MODE** för att välja **OFF (AV) → ON (PÅ)** eller **OFF (AV) ← ON (PÅ)**.

Stoppa luftkonditioneringen när timern är aktiv

Tryck på **START/STOPP**.

Ändra driftvillkor

Om du vill ändra driftvillkoren (läge, fläkthastighet, termostatinställning, SUPERTYST läge) ska du vänta tills hela skärmen visas igen efter det att du har ställt in timern och sedan trycka på lämpliga knappar.

Om programtimern

- Med programtimern kan du kombinera åtgärder för AV- och PÅ-timern i en sekvens. Sekvensen kan innehålla 1 växling från timer AV till timer PÅ eller från timer PÅ till timer AV inom en 24-timmarsperiod.
- Den 1:a timerfunktionen som aktiveras är den som ligger närmast den aktuella tiden. Ordningsföljden för drift anges av pilen i fjärrkontrollens teckenfönster (**OFF (AV) → ON (PÅ)** eller **OFF (AV) ← ON (PÅ)**).
- Ett exempel på användning av programtimern är att stoppa luftkonditioneringen automatiskt (AV-timer) när du har gått till sängs och sedan starta driften (PÅ-timer) automatiskt på morgonen innan du stiger upp.

ANVÄNDA SOVTIMERN

Till skillnad från de andra timerfunktionerna, används SOV-timern för att ställa in tidslängden innan luftkonditioneringen stoppas.

Använda SOV-timern

Tryck på SOV (fig. 5 ②) när luftkonditioneringen är igång eller stoppad.

Indikatorlampan för DRIFT (grön) (fig. 3 ⑥) och indikatorlampan för TIMER (orange) (fig. 3 ⑦) tänds på inomhusenheten.

Avbryta timern:

Välj "CANCEL" (AVBRYT) med TIMER MODE-knappen.
Luftkonditioneringen återgår till normal drift.

Ändra timerinställningarna

Tryck på SOV (fig. 5 ②) igen och ställ in tiden med knapparna TIMERINSTÄLLN. ($\boxed{+}$ / $\boxed{-}$) (fig. 5 ⑳).

Ställ in tiden när timerläget blinkar (det blinkar i ca 5 sekunder).

$\boxed{+}$ -knapp: Tryck för att öka tidsinställningen.

$\boxed{-}$ -knapp: Tryck för att minska tidsinställningen.

Hela skärmen visas igen efter ca 5 sekunder.


Om SOV-timern

För att förhindra överdriven uppvärmning eller nedkylning i sovläget, ändrar SOV-timern automatiskt termostatinställningen i enlighet med den inställda tiden. Luftkonditioneringen stoppas helt när den inställda tiden har gått.

I uppvärmningsläget:

Termostatinställningen sänks automatiskt 1 °C var 30:e minut när SOV-timern är aktiverad. När termostatinställningen har sänkts med totalt 4 °C, behålls den termostatinställningen tills den inställda tiden har gått då luftkonditioneringen stängs av automatiskt.


Inställning av SOV-timer

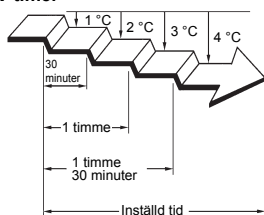

I nedkylnings-/torkläge:

Termostatinställningen höjs automatiskt 1 °C varje 1 timme när SOV-timern är aktiverad. När termostatinställningen har höjts med totalt 2 °C, behålls den termostatinställningen tills den inställda tiden har gått då luftkonditioneringen stängs av automatiskt.

Inställning av SOV-timer

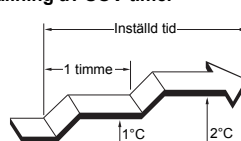

JUSTERA LUFTFLÖDETS RIKTNING

Du kan justera luftflödets vertikala riktning (upp/ned) genom att trycka på **INSTÄLLN** på fjärrkontrollen. Luftflödets horisontala riktning (höger/vänster) justeras manuellt genom att du flyttar luftriktningsspjällen. När du justerar det horisontala luftflödet ska du starta luftkonditioneringen och kontrollera att de vertikala luftriktningsspjällen är stoppade.


Justera vertikal luftriktning

Tryck på **INSTÄLLN**-knappen (fig. 5 ⑦).

Luftriktningen ändras inom följande områden varje gång knappen trycks in:



Fjärrkontrollens teckenfönster ändras inte.


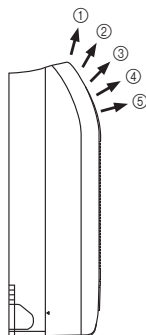


- Justera luftriktningen inom de områden som anges ovan.
- Den vertikala luftriktningen ställs in automatiskt så som visas i enlighet med den typ av drift som valts.
 - I nedkylnings-/torkläge : Uppåtriktat flöde ①
 - I uppvärmningsläget : Horisontellt flöde ④
- I läget **AUTO** är luftflödet uppåtriktat ① under den första minuten när driften har startats. Luftriktningen kan inte justeras under den tiden.
- Under uppvärmningsdrift kommer luftflödet att vara uppåtriktat ① när temperaturen på luften från inomhusenheten är låg.

Justering höger/vänster

Justera höger/vänster-spjällen.

- Justera luftflödet i den riktning du vill ha genom att flytta höger/vänster-spjället.

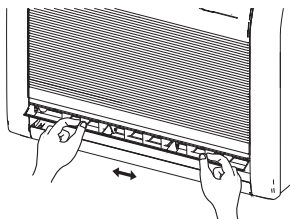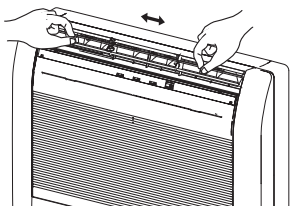

⚠ VARNING

- För aldrig in fingrar eller främmande föremål i utloppsportarna eftersom den interna fläkten drivs på hög hastighet vilket kan leda till personskador.
- Använd alltid **INSTÄLLN**-knappen på fjärrkontrollen för att justera de vertikala luftriktningsspjällen. Om du försöker flytta dem för hand kan det leda till felaktig funktion. I sådana fall ska du stoppa driften och starta om enheten. Spjällen bör fungera som vanligt igen.
- Luftflödets riktning och rumstemperaturen bör beräknas noga när du gör inställningarna om spädbarn, barn, äldre eller sjuka personer befinner sig i rummet.
- När inomhusenheten är inbyggd i en vägg fixeras luftflödet till en horisontell riktning ⑤.
Be servicepersonalen utföra inbyggnad i vägg.


⚠ VARNING

- Justera alltid höger/vänster luftriktningssgaller när spjället är öppet. Att öppna spjället för hand med våld kan orsaka felfunktion på spjället.

VAL AV LUFTUTLOPP

Med denna funktion så strömmar luft ut från det övre och det undre luftutloppet samtidigt så att rummet kan kylas ned eller värmas upp effektivt. Denna funktion ställs in med omkopplaren bakom frontgallret på inomhusenheten. (Denna funktion är tillgänglig under nedkylning och uppvärmning.)

Inställningar för att blåsa ut luft från de övre och de undre luftutloppen

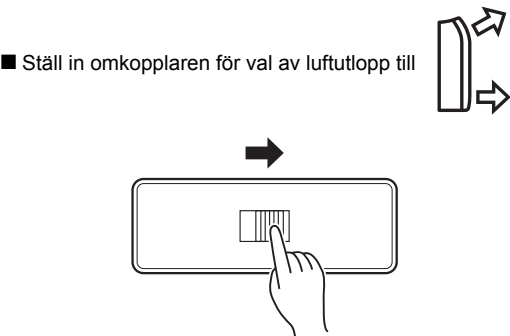

Luft strömmar automatiskt ut från de övre och undre luft utloppen enligt tabellen nedan.


OBSERVATIONER:

Ställ omkopplaren för val av luftutlopp till ändpositionen. I annat fall kan luftinloppet inte väljas som avsett.

Beskrivning av drift

Drift	NEDKYLNING		TORK-läge	UPPVÄRMNING	
Luftflöde	 Övre och nedre luftflöde	 Övre luftflöde	 Endast övre luftflöde	 Övre och nedre luftflöde	 Övre luftflöde
Förhållanden	Rumstemperatur och inställd temperatur är olika.	Rumstemperatur ligger nära inställd temperatur eller så har luftkonditioneringen varit påslagen 1 timme.	—	Hög temperatur på luftflöde.	Låg temperatur på luftflöde. (Under avfrostningsdrift, driftstart, etc.)

Inställningar för att blåsa ut luft från endast det övre luftutloppet

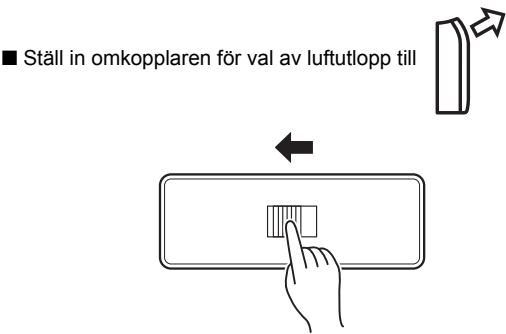

ANVÄNDA 10°C VÄRME

- Rumstemperaturen kan hållas på 10°C om du trycker in 10°C VÄRME (fig.5②) vilket förhindrar att rumstemperaturen sjunker för mycket.

Använda 10°C VÄRME

Tryck på 10°C VÄRME (fig 5 ②)

Indikatorlampan för DRIFT(grön) (fig. 3 ⑥) slocknar och indikatorlampan för ENERGISPAR (grön) (Fig.3 ⑧) tänds.

- Luftflödets riktning ställs horisontellt.

När 10 °C VÄRME körs kan endast följande operation användas.

-  AKTIVERA

Stoppa 10°C VÄRME

Tryck på knappen START/STOPP (fig. 5 ②)

Driften stoppas.

● Indikatorlampa

TIMER

OPERATION

ECONOMY



 : Belysning

 : AV

Om 10°C VÄRME

- Uppvärmningsläget används inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.
- Rumstemperaturen kan hållas på 10°C om du trycker in knappen 10°C VÄRME (fig.5②) vilket förhindrar att rumstemperaturen sjunker för mycket.
- Om man använder en luftkonditionering av multi-typ och en annan enhet används för uppvärmning så kommer temperaturen där funktionen "10°C HEAT" används att höjas. När funktionen "10°C HEAT" används så rekommenderar vi att alla inomhusenheter körs i detta läge.

ENERGISPARDRIFT

Starta luftkonditioneringen innan den här proceduren utförs.

Använda energispardrift

Tryck på ENERGISPAR (fig. 5 ②).

Indikatorlampan för DRIFT(grön) (fig. 3 ⑥) och indikatorlampan för ENERGISPAR (grön) (Fig.3 ⑧) tänds.

Ekonomidrift startar.

● Indikatorlampa

TIMER

OPERATION

ECONOMY



 : Belysning

 : AV

Stoppa energispardrift

Tryck på ENERGISPAR (fig. 5 ②) igen.

Indikatorlampan för ENERGISPAR (grön) (fig.3 ⑧) slocknar.

Normal drift startar.

Om energispardrift

Med en luftkonditionering av enkeltyp vid maximal utteffekt, är ENERGISPAR-drift ca 70 % av luftkonditioneringens normala drift vid nedkylning och uppvärmning.

- Under ENERGISPAR-drift ändras termostatinställningen automatiskt efter temperaturen för att undvika onödig nedkylning och uppvärmning vilket ger den mest ekonomiska driften.
- Välj normal drift om rummet inte kyls ned (eller värms upp) ordentligt i ekonomiläget.
- Om man luftkonditionering av multi-typ så är ekonomiläget endast tillgängligt för den inställda inomhusenheten.

SVÄNGLÄGE

Starta luftkonditioneringen innan den här proceduren utförs.

Välja svängläge

Tryck på SVÄNG (fig. 5 ②⑧).

Teckenfönstret för SVÄNG (fig. 6 ③⑨) tänds.

I det här läget flyttas luftriktningsspjällen automatiskt för att rikta luftflödet både uppåt och nedåt.

Stoppa svängläget

Tryck på SVÄNG (fig. 5 ②⑧) igen.

Teckenfönstret för SVÄNG (fig. 6 ③⑨) slocknar.

Luftflödets riktning återgår till inställningen som användes innan svängläget valdes.

Om svängläget

Svänger mellan ① och ⑤.

- Svängläget kan stoppas tillfälligt när luftkonditioneringens fläkt inte drivs eller när den drivs på mycket låga hastigheter.

MANUELL AUTOMATISK DRIFT

Använd manuell automatisk drift om fjärrkontrollen har försvunnit eller inte kan användas av någon annan anledning.

Använda reglagen på huvudenheten

Tryck på knappen MANUELL AUTO (fig. 2 ③) i minst tre men inte mer än 10 sekunder på huvudenhetens kontrollpanel.

Tryck på knappen MANUELL AUTO (fig. 2 ③) i 3 sekunder när du vill stoppa driften.

- När luftkonditioneringen drivs med reglagen på huvudenheten, drivs den i samma läge som när AUTO valts med fjärrkontrollen (se sidan 7.).
- Den valda fläkthastigheten är "AUTO" och termostatsens standardinställning används. (24°C)

RENGÖRING OCH SKÖTSEL




VAR FÖRSIKTIG

- Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
- Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan ha en effekt på välfungerande eller utförandet av luftkonditioneringen.
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i inomhusenheten för att undvika personskador när du håller i enheten.
- Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel eller hårspray.

Rengöra inloppsgallret

1. Ta bort inloppsgallret.

- ① Placera fingrarna på båda toppindikatorerna på gallerpanelen och dra panelen framåt. Om gallret fastnar under rörelsen ska du fortsätta att dra det nedåt för att ta bort det.
- ② Haka loss linorna som håller fast gallret.

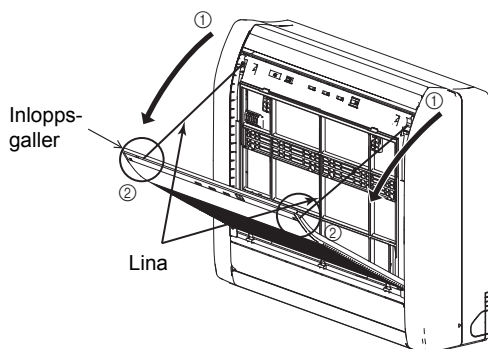


2. Rengör med vatten.

Avlägsna damm med en dammsugare. Torka enheten med varmt vatten och torka den sedan torr med en ren och mjuk trasa.

3. Sätt tillbaka inloppsgallret.


- ① Haka fast linorna.
- ② Placera höger och vänster monteringsaxel på lagren i panelens botten.
- ③ Tryck där märket i diagrammet visar och stäng inloppsgallret.

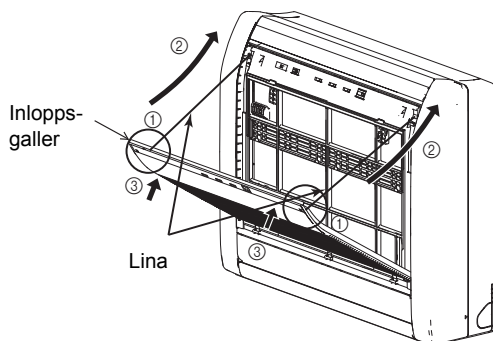

Rengöra luftfiltret

1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfiltret.

Tryck ned luftfiltrets handtag, lossa de 2 övre tungorna och dra ut det.

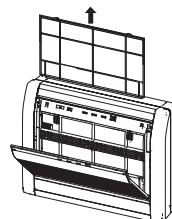


2. Avlägsna damm med en dammsugare eller tvätta filtret.

Låt filtret torka ordentligt på en skuggig plats efter tvätten.

3. Sätt tillbaka luftfiltret och stäng inloppsgallret.

- ① Rikta in sidorna på luftfiltret med panelen och skjut in det helt. Kontrollera att de 2 övre tungorna förs in i hålen på panelen ordentligt.

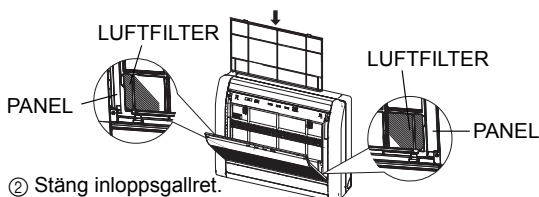

- Damm kan avlägsnas från luftfiltret med en dammsugare eller genom att tvätta filtret i en lösning av mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Om du tvättar filtret ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats innan det monteras tillbaka.
- Om smuts samlas på luftfiltret minskas luftflödet vilket gör att enhetens effektivitet försämras och driftljud hörs mer.
- Luftfiltren bör rengöras varannan vecka vid normal drift.

- Smuts kan samlas inuti enheten när den används under längre perioder vilket leder till sämre prestanda. Vi rekommenderar att enheten inspekteras regelbundet i tillägg till den vanliga rengöringen och skötseln. Kontakta auktoriserad servicepersonal för mer information.
- Använd inte vatten som är varmare än 40°C, slipande rengöringsmedel eller flyktiga substanser som bensen och thinner när enhetens utsida rengörs.
- Om enheten ska stängas av under 1 månad eller mer ska du först driva den kontinuerligt i fläktläget i ungefär en halv dag så att alla interna delar torkar ordentligt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Montera luftreningsfilter

1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfiltret.




2. Installera luftreningsfiltersatsen (sats med 2).


Placera luftreningsfiltret i panelen.

Haka i det på 5 ställen.

(3 delar på de övre delarna och 2 undre.)

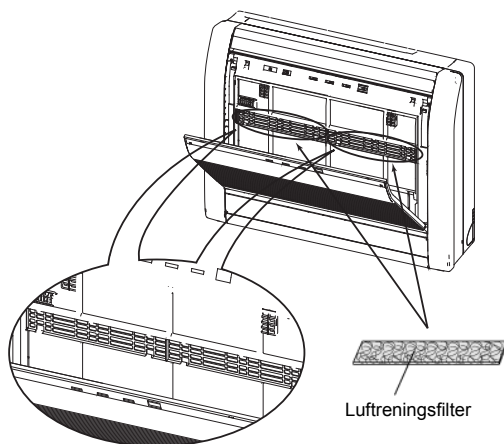

3. Installera luftfiltret och stäng inloppsgallret.

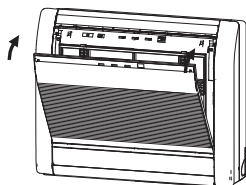

- När luftreningsfiltren används kan effekten ökas om du ställer in fläkthastigheten på "High" (Hög).

Byta smutsiga luftreningsfilter

Byt ut filtren mot följande komponenter (köps separat).

- APPLE-KATEKINFILTER: UTR-FC03-2
- DEODORISERANDE FILTER MED JONER: UTR-FC03-3


1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfiltret.



2. Byt ut dem mot 2 nya luftreningsfilter.

- ① Ta bort de gamla luftreningsfiltren i omvänd ordning till monteringssekvensen.
- ② Montera dem på samma sätt som när luftreningssatsen monteras.

3. Installera luftfiltret och stäng inloppsgallret.

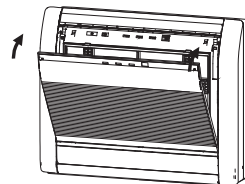

Angående luftreningsfiltren

APPLE-KATEKINFILTER (ett ark)

- Filtren är engångsfilter. (De kan inte tvättas och återanvändas.)
- För lagring av filter, använd filtret så snart som möjligt efter att förpackningen har öppnats. (Luftreningseffekten minskar när filter får ligga i en öppnad förpackning)
- I allmänhet bör filtren bytas ungefär var tredje månad.

Vänligen köp dedikerade APPLE-KATEKINFILTER (UTR-FC03-2) (säljs separat) för att byta ut det använda, smutsiga luftreningsfilter.

[DEODORISERANDE FILTER MED JONER (1 ark) – ljusblått]

- Filter bör bytas ungefär vart 3:e år så att deodoranteffekten bibehålls.

Vänligen köp dedikerade DEODORISERANDE FILTER MED JONER (UTR-FC03-3) (säljs separat) vid byte av filter.

Underhålla DEODORISERANDE FILTER MED JONER


Rengör filtret på följande sätt var 3:e månad för att bibehålla deodoranteffekten.

- ① Ta bort filtret.
- ② Rengör med vatten och låt lufttorka.
 - 1) Spola filtren med hett vatten på högt tryck tills det att filtrens yta är täckt med vatten. Spola sedan med utspätt, neutralt rengöringsmedel.
 - 2) Tvätta inte filtret genom att vrida ur det eller gnugga det, det skadar deodoranteffekten.
 - 3) Skölj med rinnande vatten.
 - 3) Torka i skuggan.
- ③ Återinstallera filtret.

Återställning av filterindikator (specialinställningen)

Kan användas om den ställs in korrekt under installationen. Kontakta en auktoriserad serviceperson när denna funktion används.

- Den tänds när det är dags att rengöra luftfiltren. Rengör filtret enligt "RENGÖRING OCH SKÖTSEL". Efter rengöring trycker man på knappen MANUELL AUTO (Fig.2 ③) under 2 sekunder eller mindre på inomhusenheten.

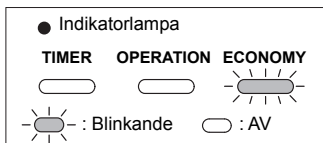

FELSÖKNING



VARNING

Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.

Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enheten är avstängd.

- Enheten luktar brinnande eller ryker
- Vatten läcker från enheten

Utför följande kontroller innan du begär service:

	Symptom	Orsak	Se sidan
NORMAL DRIFT	Enheten startar inte direkt:	● Om inomhusenheten stoppas och sedan startas omedelbart där- efter kommer kompressorn inte att drivas på ca 3 minuter för att förhindra att säkringar går. ● När huvudströmbrytaren slås av och sedan på igen eller om ström- försörjningen kontakt dras ut och ansluts igen så kommer skydds- kretsen att vara aktiv under ca 3 minuter, vilket förhindrar enheten från att starta under denna period.	—
	Ljud hörs:	● Vid användning och direkt efter det att enheten har stoppats kan ljudet av vatten som flödar i luftkonditioneringens rör höras. Ljud kan höras speciellt tydligt i ca 2 till 3 minuter efter det att enheten har startats (ljudet av kylvätska som flödar). ● Ett svagt gnisslande ljud kan höras under drift. Detta beror på att frontpanelen expanderar och dras ihop en aning på grund av tem- peraturförändringar.	—
		● Ett fräsande ljud kan ibland höras under uppvärmning. Ljudet orsa- kas av den automatiska avfrosthnsfunktionen.	18
	Lukter:	● Inomhusenheten kan avge lukter. Lukterna är ett resultat av rums- dofter (av möbler, tobak osv.) som sugits in i inomhusenheten.	—
	Enheten avger imma eller ånga:	● Lätt imma kan komma från inomhusenheten under nedkylning eller uppvärmning. Det beror på att rumsluften plötsligt kyls ned av luften från inomhusenheten vilket resulterar i kondensation och imbildning.	—
		● Under uppvärmning kan utomhusenhetens fläkt stanna och ånga kan stiga upp från enheten. Det orsakas av den automatiska avfrosthnsfunktionen.	18
	Svagt eller obefintligt luftflöde:	● När uppvärmningen startar är fläkthastigheten tillfälligt mycket låg så att de interna delarna kan värmas upp. ● Om rumstemperaturen stiger över termostatinställningen under uppvärmning kommer utomhusenheten att stanna och inomhusenheten drivs på mycket låg fläkthastighet. Ställ in termostaten på en högre inställning om du vill värma upp rummet mer.	—
		● Inomhusenheten stoppas tillfälligt (mellan 7 och 15 minuter) under uppvärmning när automatisk avfrosthning sker. Driftindikatorlampan kommer att blinka under automatisk avfrosthning.	18
		● Under torkningsdrift kommer inomhusenheten att köras på låg hastighet; för att justera rummets luftfuktighet kan inomhusenhetens fläkt stanna då och då. Fläkten kan även köras på mycket låg hastighet vid justering av luftfuktigheten i rummet.	—
		● Fläkten kan gå på mycket låg hastighet i torkläget eller när enheten övervakar rumstemperaturen.	19
		● Fläkten går på mycket låg hastighet när SUPERTYST läge an- vänds.	7 - 8
		● Fläkten går på mycket låg hastighet när SUPERTYST läge an- vänds.	7
		● Fläkten körs på mycket låg hastighet under övervakning i det automatiska läget.	8
		● Om flera enheter körs i olika driftslägen vid multi-typ-enhet enligt vad som visas nedan, kommer enheterna som körs efteråt att stoppas och indikatorlampan för DRIFT (grön) kommer att blinka. Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller torkningsläge) Uppvärmningsläge och fläktläge	19
	Det kommer vatten från utomhusenheten:	● Under uppvärmning kan vatten komma från utomhusenheten på grund av den automatiska avfrosthnsfunktionen.	18

FELSÖKNING

	Symptom	Orsak	Se sidan
NORMAL DRIFT	Spjället öppnas och stängs automatiskt	● Spjället styrs automatiskt av en mikrodator efter luftflödets temperatur och luftkonditioneringens drifttid.	—

	Symptom	Punkter som ska kontrolleras	Se sidan
KONTROLLERA EN GÅNG TILL	Enheten fungerar inte alls:	● Är krets brytaren avslagen? ● Har ett strömavbrott inträffat? ● Har en säkring gått eller har en krets brytare aktiverats?	—
		● Är timern aktiverad?	8–9
	Dålig nedkylning (eller uppvärmning):	● Är luftfiltret smutsigt? ● Är inloppsgallret eller utloppsporten på luftkonditioneringen tilltäppt? ● Har du justerat inställningarna för rumstemperaturen (termostaten) på rätt sätt? ● Är ett fönster eller en dörr öppen? ● Kommer starkt solljus in genom ett fönster vid nedkylning? (Dra för gardinerna.) ● Finns det värmeapparater eller datorer i rummet under nedkylning eller är det för många personer i rummet? ● Försäkra att det undre luftutloppet inte är tilltäppt av främmande föremål, vilket orsakar onormal drift av spjället.	—
		● Är enheten inställd på supertyst drift?	7
	Enheten fungerar annorlunda än den inställning som angetts med fjärrkontrollen:	● Är batterierna i fjärrkontrollen urladdade? ● Har fjärrkontrollens batterier monterats på rätt sätt?	6

Om problemet kvarstår efter dessa kontroller utförts, eller om det luktar bränt, eller om indikatorlampan för DRIFT (Fig. 3 ⑥) och indikatorlampan för TIMER (Fig. 3 ⑦) blinkar, samt indikatorlampan för ENERIGSPAR (Fig. 3 ⑧) blinkar snabbt. Stoppa driften omedelbart, slå av strömbrytaren och kontakta auktoriserad servicepersonal.

ANVÄNDNINGSTIPS

Drift och prestanda

Uppvärmningsprestanda

- Luftkonditioneringen drivs enligt värmepumpprincipen vilket innebär att den absorberar värme från utomhusluften och överför värmen inomhus. Det gör att prestandan minskar när utomhustemperaturen sjunker. Vi rekommenderar att du använder luftkonditioneringen tillsammans med någon annan form av uppvärmning om du inte tycker att det blir tillräckligt varmt.
- Luftkonditionerar konstruerade enligt värmepumpprincipen värmer upp hela rummet genom att återcirkulera luften i rummet, vilket innebär att det kan ta lite tid innan rummet är varmt efter det att enheten har startats.

Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning

- Frost kan bildas på utomhusenheten vilket leder till sämre prestanda om uppvärmningsläget används när utomhustemperaturen är låg och luftfuktigheten är hög.
Enheten har en mikrodatorstyrd funktion för automatisk avfrostning för att förhindra sådana prestandaförsämringar. Luftkonditioneringen stannar tillfälligt och avfrostningskretsen drivs en kort stund (ca 7-15 minuter) om frost bildas.
Indikatorlampan för DRIFT (grön) blinkar när automatisk avfrostning är aktivt.
- När uppvärmningsdriften stannat kommer enheten att starta Automatisk avfrostningsdrift om frost formats på utomhusenheten. Vid denna tidpunkt kommer utomhusenheten att stanna automatiskt efter några minuters drift.
(En del luftkonditionerar av multi-typ har inte denna funktion.)

ANVÄNDNINGSTIPS

Automatisk omstart

Vid strömavbrott

- Luftkonditioneringens strömförsörjning har brutits pga ett strömavbrott. Luftkonditioneringen startar automatiskt om i samma läge som tidigare när strömmen kommer tillbaka.
- Om ett strömavbrott inträffar under TIMER-drift kommer timern att återställas och inomhusenheten startas (eller stoppas) med den nya tidsinställningen. Indikatorlampan för TIMER börjar blinka i händelse av att ett sådant timerfel inträffar (se sidan 4).
- Luftkonditioneringen kan fungera felaktigt när andra elektriska apparater (rakapparater osv.) eller en trådlös radiosändare används i närheten. I sådana fall ska du tillfälligt dra ut elkontakten, ansluta den igen och sedan återuppta driften med fjärrkontrollen.