

PRIRUČNIK ZA UPORABU

DIO Br. 9381857067

Klima uređaj (Kanalni)

KAZALO

MJERE OPREZA.....	1
ZNAČAJKE I FUNKCIJE	2
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	2
SAVJETI ZA RUKOVANJE	3
OTKLANJANJE PROBLEMA	5

MJERE OPREZA

Radi sprečavanja osobne ozljede ili oštećenja imovine, pazite na pročitajte ovo poglavlje prije korištenja proizvoda i zasigurno se pridržavajte slijedećih sigurnosnih zaštitnih mjera. Nepravilan rad zbog nepridržavanja uputa može prouzročiti ozljedu ili oštećenje, koji se po značaju klasificiraju na slijedeći način:



UPOZORENJE

Ova oznaka upozorava na smrtni slučaj ili ozbiljnu ozljedu.



OPREZ

Ova oznaka upozorava ozljedu ili oštećenje imovine.



Ova oznaka naznačava radnju koja je **ZABRANJENA**.



Ova oznaka naznačava radnju koja je **OBVEZNA**.



UPOZORENJE



- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik. Za popravku, montažu i premještanje ovog proizvoda uvijek se posavjetujte s ovlašteno servisno osoblje. Nepravilna montaža ili rukovanje prouzročit će curenje, strujni udar ili požar.
- U slučaju nepravilnog funkcioniranja, kao što je miris paljevine, odmah zaustavite rad klima uređaja i isključite sve dovode napajanja isključivanjem električnog prekidača ili vađenjem utikača. Potom se posavjetujte s ovlašteno servisno osoblje.
- Pazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se kabel za napajanje ošteti, isključivo ovlaštena osoba može ga zamijeniti.
- U slučaju curenja rashladnog sredstva, pobrinite se proizvod čuvati dalje od plamena i bilo kakvih zapaljivih sredstava i objekata i obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
- U slučaju oluje ili bilo kakvih znakova upozorenja na udar groma, isključite klima uređaj putem daljinskog upravljača i uzdržite se od dodirivanja proizvoda ili izvora napajanja kako bi ste spriječili sve opasnosti od strujnog udara.
- Ovaj uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osoba koje ne raspolazu iskustvom ili znanjem osim ako nisu pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na korištenje uređaja. Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.



- Nemojte pokretati ili zaustavljati rad ovog proizvoda paljenjem ili gašenjem strujnog kruga.
- Nemojte koristiti zapaljive plinove u blizini proizvoda.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Nemojte uvlačiti prste niti bilo kakve druge predmete u izlazni ili ulazni otvor.
- Nemojte rukovati proizvodom mokrim rukama.



OPREZ



- Za vrijeme uporabe osigurajte povremeno prozračivanje prostorije.
- Proizvod uvijek mora raditi s postavljenim zračnim filterima.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m (40 inča) od unutarnje i vanjske jedinice.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon duljeg razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutarnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.



- Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni otvor.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može prouzročiti smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenog izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom održavanja jedinice.
- Nemojte stajati na nestabilne ljestve ili stepenike prilikom rada s ili čišćenja proizvoda. Može se prevrnuti i izazvati ozljedu.

ZNAČAJKE I FUNKCIJE

INVERTER

Prilikom pokretanja, klima uređaj će raditi na maksimalnom kapacitetu kako bi prostoru brzo doveo na željenu temperaturu. Kad temperatura prostorije počne dobivati zadanu temperaturu, klima uređaj će smanjiti svoj kapacitet i potrošnju energije na minimalan kapacitet i ulazni napon.

FUNKCIJA ECONOMY

Kad je odabran režim Economy, temperatura prostorije bit će malo viša od temperature odabrane za hlađenje i niža od zadane temperature kod grijanja. Stoga režim Economy može uštedjeti više energije od bilo kojeg drugog uobičajenog režima.

AUTOMATSKA IZMJENA

Režim (Hlađenje, Grijanje) automatski se prebacuje kako bi održavao zadanu temperaturu a temperatura ostaje konstantna cijelo vrijeme.

KONTROLA VENTILATORA ZBOG UŠTEDE ENERGIJE

Kad se dostigne zadana temperatura tijekom hlađenja, ventilator radi povremeno, te štedi energiju.

TJEDNI VREMENSKI REGULATOR

Koristite funkciju vremenskog regulatora kako biste zadali vrijeme rada za svaki dan u tjednu. Koristite postavku za slobodan dan kako biste isključili regulirano vrijeme rada za odabrani dan u predstojećem tjednu. Pošto svi dani mogu biti zadati zajedno, tjedni vremenski regulator se može koristiti za ponavljanje podešavanja vremenskog regulatora za sve dane.

ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Žični daljinski upravljač omogućuje praktično upravljanje funkcijama unutarnje jedinice.

BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJA)

Može se koristiti dodatni bežični daljinski upravljač. Kad koristite bežični daljinski upravljač, postoje sljedeće razlike njegove uporabe u usporedbi s žičnim daljinskim upravljačem.

[Dodatne funkcije bežičnog daljinskog upravljača]

- Vremenski regulator SLEEP (za spavanje)
- Funkcija 10°C HEAT (grijanje)

Možete istovremeno koristiti bežični i žični daljinski upravljač, međutim sljedeće funkcije bit će ograničene.

- Funkcija 10°C HEAT (grijanje)

UPRAVLJANJE BEŽIČNOM LAN MREŽOM (OPCIJA)

Može se koristiti opcijsko upravljanje bežičnom LAN mrežom. Kad koristite mobilni uređaj, sljedeća točka razlikuje njegovu uporabu od žičnog daljinskog upravljača.

[Dodatna funkcija za upravljanje bežičnom LAN mrežom]

- Funkcija 10 °C HEAT (grijanje)

Možete istovremeno koristiti i bežično upravljanje LAN mrežom i žični daljinski upravljač. Ipak, sljedeća će funkcija biti ograničene.

- Funkcija 10 °C HEAT (grijanje)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ



- Prije čišćenja jedinice, pazite da zaustavite rad jedinice i isključite je s napajanja.
- Isključite električni prekidač.
- Ventilator radi na velikoj brzini unutar jedinice i može prouzročiti tjelesnu ozljedu.
- Kako čišćenje filtra uključuje rad na visini, molimo obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
- Ne izlažite jedinicu tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.

- Kod duljeg korištenja, može doći do akumuliranja prašine unutar uređaja što smanjuje radnu učinkovitost. Preporučamo redovno pregledavanje jedinice, uz vaše čišćenje i održavanje. Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
- Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura iznad 40°C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili isparavajuća sredstva poput benzena ili razrjeđivača.
- Ako jedinica neće raditi 1 mjesec ili dulje, pobrinite se unaprijed omogućiti unutarnjim dijelovima da se temeljito osuše, tako što ćete pustiti da jedinica pola dana radi u režimu Fan, ventilacija.

NAPOMENE

Znak filtra*

Odaberite odgovarajuće intervale za prikazivanje znaka filtra na unutarnjoj jedinici prema procijenjenoj količini prašine u zraku u prostoriji.

Molimo obratite se ovlaštenom servisnom osoblju kod korištenja ove funkcije.

*: Za detaljne upute o rukovanju, pogledajte priručnik za uporabu daljinskog upravljača.

SAVJETI ZA RUKOVANJE

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjive su samo za model Grijanje i hlađenje (Reverzni ciklus) (Heating and Cooling (Reverse Cycle)).

Učinak grijanja*

- Klima uređaj funkcioniра na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja topline iz vanjskog zraka i prijenosa te topline u unutrašnjost. Radni se učinak stoga smanjuje kad se vanjska temperatura snizi. Također, posavjetujte se s tehničarem koji vrši montažu kako biste osigurali da je jedinica odgovarajuće veličine za potrebni prostor.
- Klima uređaji na načelu toplinske pumpe zagriјavaju cijelu prostoriju jer zrak kruži prostorijom pa je stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da se prostorija zagrije.

Kad su unutarnje i vanjske temperature visoke*

Kad su i unutarnje i vanjske temperature visoke, za vrijeme režima grijanja, ventilator vanjske jedinice se ponekad može zaustaviti.

Automatsko odmrzavanje kontrolirano mikroračunalom*

- Kad koristite režim grijanja pri niskoj temperaturi vanjskog zraka i visokoj razini vlažnosti, na vanjskoj se jedinici može stvoriti mraz, čime se smanjuje radni učinak. Kako bi se spriječilo smanjenje radnoga učinka, ovaj uređaj je opremljen mikroračunalom koji upravlja automatskom funkcijom odleđivanja. Za vrijeme ciklusa odleđivanja, vanjski ventilator se gasi, a bit će prikazan režim odleđivanja. Potrajat će najviše 15 minuta prije nego što se klima uređaj ponovo pokrene.
- Nakon zaustavljanja funkcije grijanja, ako se stvori mraz na vanjskoj jedinici, jedinica će početi s funkcijom automatskog odleđivanja. U tom trenutku će vanjska jedinica automatski prestati raditi na nekoliko minuta.

Toplo pokretanje*

Unutarnja jedinica sprječava pokretanje hladnog motora kad započne rad funkcije grijanja. Ventilator unutarnje jedinice neće raditi ili će raditi na niskoj brzini sve dok izmjenjivač topline ne dostigne zadanu temperaturu.

Hlađenje na niskim vanjskim temperaturama


Kad padne vanjska temperatura, ventilatori vanjskih jedinica se mogu prebaciti na malu brzinu ili se jedan ventilator može povremeno zaustavljati.

Režim rada

Auto

Model hlađenja:

- Kad prvi put odaberete funkciju AUTO (automatsko prebacivanje), ventilator će raditi vrlo niskom brzinom nekoliko minuta tijekom kojih će unutarnja jedinica otkriti uvjete u prostoriji i odabrati odgovarajući režim. Temperatura prostorije je viša od temperature određene u postavkama temperature → režim hlađenja
Temperatura prostorije je blizu ili niža od temperature određene u postavkama temperature → monitoring

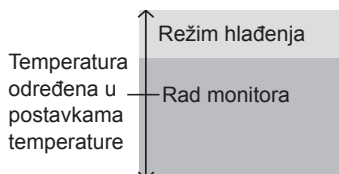

- Kad unutarnja jedinica prilagodi temperaturu vaše prostorije na vrijednost blizu one iz postavke temperature, započet će s monitoringom. U režimu monitoringa ventilator radi na nižoj brzini. Ako se temperatura prostorije počne mijenjati, unutarnja jedinica će ponovo odabrati odgovarajuću funkciju (hlađenje) kako bi temperaturu prilagodila vrijednosti zadane postavke temperature.
- Ako vam ne odgovara režim koji je uređaj automatski odabrao, sami odaberite jedan od režima rada (Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija).


Model Grijanje i hlađenje (reverzni ciklus):

- Kad se odabere AUTO (automatsko prebacivanje), klima uređaj odabire odgovarajući režim (hlađenje ili grijanje) prema trenutnoj temperaturi prostorije.
- Kad prvi put odaberete automatski režim, ventilator će raditi niskom brzinom nekoliko minuta tijekom kojih će unutarnja jedinica otkriti uvjete u prostoriji i odabrati odgovarajući režim.

Temperatura prostorije je viša od temperature određene u postavkama temperature → režim hlađenja

Temperatura prostorije je blizu temperature u postavkama → određuje se prema vanjskoj temperaturi

Temperatura prostorije je niža od temperature u postavkama → režim grijanja

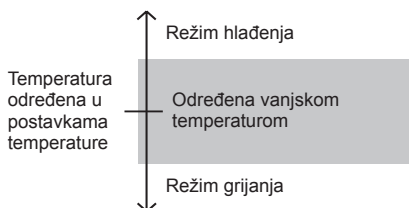

- Kad klima uređaj prilagodi temperaturu vaše prostorije na vrijednost blizu one iz postavke temperature, započet će s monitoringom. U režimu monitoringa ventilator radi na nižoj brzini. Ako se temperatura prostorije počne mijenjati, klima uređaj će opet odabrati odgovarajuću funkciju (grijanje, hlađenje) kako bi prilagodio temperaturu vrijednosti postavljenoj na termostatu. Ako vam ne odgovara režim koji je uređaj automatski odabrao, sami odaberite jedan od režima rada (Grijanje, Hlađenje, Odvlaživanje, Ventilacija).

Grijanje*

- Koristite kako biste ugrijali svoju prostoriju.
- Kad se izabere režim grijanja, ventilator klima uređaja radić će niskom brzinom oko 3 do 5 minuta, nakon čega će se prebaciti na odabranu postavku ventilatora. Ovaj period omogućuje zagrijavanje unutarnje jedinice prije početka rada punom snagom.
- Kad je temperatura prostorije vrlo niska, na vanjskoj jedinici može doći do stvaranja mraza te smanjene radne učinkovitosti. Kako bi se uklonio taj mraz, jedinica će automatski odabrati ciklus povremenog odleđivanja. Za vrijeme odleđivanja, bit će prekinuta funkcija grijanja.
- Nakon početka grijanja, potrebno je neko vrijeme da se prostorija zagrije.

Hlađenje

Koristite kako biste rashladili svoju prostoriju.

Odvlaživanje

- Koristite kako biste lagano rashladili prostoriju dok se odvlažuje zrak u njoj.
- Za vrijeme režima Odvlaživanje, odvlaživanja, ne možete grijati prostoriju.
- Za vrijeme ovog režima, Odvlaživanje, jedinica će raditi niskom brzinom; kako bi se prilagodila vlažnost prostorije ventilator unutarnje jedinice se može povremeno zaustaviti. Ventilator također može raditi niskom brzinom prilikom prilagođavanja vlažnosti prostorije.
- Brzina ventilatora ne može se ručno mijenjati kad odaberete režim Odvlaživanje.

Ventilacija

Koristite za cirkuliranje zraka u prostoriji.

i NAPOMENE

*Režim za vrijeme Grijanja:

Podesite termostat na vrijednost višu od trenutne temperature prostorije. Grijanje neće raditi ako je termostat postavljen niže od trenutne temperature prostorije.

Za vrijeme režima Hlađenja/Odvlaživanja:

Podesite termostat na vrijednost nižu od trenutne temperature prostorije. Hlađenje i odvlaživanje neće raditi ako je termostat postavljen na vrijednost višu od trenutne temperature prostorije (kod hlađenja će raditi samo ventilator).

Za vrijeme režima ventilacije:

Ne možete koristiti jedinicu kako biste ugrijali ili rashladili svoju prostoriju.

Funkcija Economy

- U načinima rada Hlađenja ili Odvlaživanja, sobna temperatura bit će postavljena par stupnjeva više od odabrane temperature.
- U načinu rada Grijanja, sobna temperatura bit će postavljena par stupnjeva niže od odabrane temperature.
- Posebice u načinima rada Hlađenja ili Odvlaživanja, možete imati poboljšano ovlaživanje bez značajnog smanjenja temperature prostorije.

i NAPOMENE

- U načinima rada Hlađenja, Grijanja ili Odvlaživanja, maksimalan učinak ove funkcije je otprilike 70 % normalne funkcije klimatizacije.
- U načinu Ventilatora se brzina ventilatora usporava za 1 korak. (visoko > srednje, srednje > nisko, nisko > tiho, tiho > još tiše)
- Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja temperature u načinu rada Automatski.

Brzina ventilatora

Kontrolira brzinu ventilatora.

→ AUTO → HIGH → MED → LOW → QUIET →
(automatski) (visoko) (srednje) (nisko) (tiho)

Kad je odabran AUTO (automatski) način rada, brzina unutarnjeg ventilatora automatski se podešava prema režimu rada.

Grijanje*: Ventilator će raditi na niskoj brzini kad se temperatura zraka koju ispušta unutarnja jedinica spusti nisko.

Hlađenje: Kako se sobna temperatura približava vrijednosti zadane temperature, brzina ventilatora se smanjuje.

Ventilator: Ventilator radi na srednjoj brzini.

Kontrola ventilatora zbog uštede energije

- Prilikom Hlađenja ili Odvlaživanja, ventilator unutarnje jedinice se može povremeno zaustavljati kako bi izvršio kontrolu ventilatora unutarnje jedinice zbog uštede energije, što omogućava rad uz štednju energije zaustavljanjem rotiranja ventilatora unutarnje jedinice kad se zaustavi vanjska jedinica.
- Ova je funkcija aktivirana kod početnih postavki.
- Kako biste deaktivirali funkciju, pogledajte upute za uporabu svakog daljinskog upravljača ili se posavjetujte s monterom ili osobljem ovlaštenog servisa.
- Čak i ako je postavka promijenjena i ako je brzina ventilatora postavljena na „AUTO“ (automatski) u režimu hlađenja ili odvlaživanja, ova funkcija i dalje radi kako bi smanjila raspršivanje vlage koja cirkulira u zatvorenom prostoru.

Automatsko ponovno pokretanje

U slučaju nestanka električne energije

- Ako napajanje klima uređaja bude prekinuto zbog nestanka električne energije, klima uređaj će se automatski ponovo pokrenuti u prethodno odabranom režimu kad dođe struja.
- Uporaba drugih električnih uređaja (električni brijači aparat i slično) ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može prouzročiti nepravilan rad klima uređaja. U tom slučaju privremeno isključite napajanje, ponovo ga uključite i pomoću daljinskog upravljača nastavite s radom.

Više daljinskih upravljača (opcija)

Može se dodati dodatni daljinski upravljač tako da budu maksimalno dva daljinska upravljača. Oba daljinska upravljača mogu upravljati klima uređajem. Međutim, funkcija vremenskog regulatora se ne može koristiti na sekundarnoj jedinici.

Grupna kontrola

Jedan daljinski upravljač može upravljati sa do 16 klima uređaja. Svi ti klima uređaji radić će sa istim postavkama.

Napomene

- * Za vrijeme grijanja, vanjska jedinica povremeno će započeti s odleđivanjem na kraće vrijeme. Za vrijeme odleđivanja, ako korisnik opet postavi unutarnju jedinicu na grijanje, odleđivanje se nastavlja a grijanje će početi nakon završetka odleđivanja, s tim što će možda trebati malo vremena prije nego što se počne ispuštati topli zrak.
- * Za vrijeme grijanja, vrh unutarnje jedinice može se zagrijati, ali to je zato što sredstvo za hlađenje cirkulira kroz čitavu unutarnju jedinicu, čak i kad se zaustavi; ovdje nije riječ o nepravilnom radu.

Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutrašnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

- Kod korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati s više unutrašnjih jedinica u isto vrijeme, ali ako 2 ili više unutrašnjih jedinica radi istovremeno, učinkovitost grijanja ili hlađenja bit će manja od učinkovitosti pri korištenju samo jedne unutrašnje jedinice. Sukladno tome, kad želite koristiti više od jedne jedinice za hlađenje u isto vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
- Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih osoba također mogu rezultirati različitim radnom učinkovitošću. Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste ustvrdili razinu grijanja i hlađenja koju pruža vaše jedinice te koristili te jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
- Ako shvatite da 1 ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete istovremeni rad više jedinica.
- * Rad se ne može odvijati u sljedećim različitim načinima rada.

Ako je unutrašnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može obaviti, na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se oznake različitih načina rada, a jedinica će prijeći u stanje mirovanja.

Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)

Grijanje i rad ventilatora

- * Rad se može odvijati u sljedećim različitim načinima rada.

Hlađenje i odvlaživanje

Hlađenje i rad ventilatora

Odvlaživanje i rad ventilatora

- * Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada Ventilacija, način rada vanjske jedinice neće biti određen. Primjerice, ako bi se unutrašnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada Ventilacija a potom se unutrašnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada Grijanje, unutrašnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada Ventilacija ali kad bi unutrašnja jedinica (B) započela s grijanjem, na zaslonu daljinskog upravljača jedinice (A) prikazat će se oznake različitih načina rada, a jedinica će prijeći u stanje mirovanja. Unutrašnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada Grijanje.

Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu daljinskog upravljača.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjive su samo za model Grijanje i hlađenje (Reverzni ciklus).



UPOZORENJE



U sljedećim slučajevima, odmah zaustavite klima uređaj i isključite napajanje isključivanjem električne sklopke ili izvlačenjem kabela za napajanje iz utičnice. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom servisnom osoblju.

Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili izlazi dim
- Iz unutarnje jedinice curi voda.

Prije nego što pozovete ili zatražite servisera, obavite sljedeće provjere:

Normalno funkcioniranje

Uređaj ne radi odmah

- Ako se unutarnja jedinica zaustavi i odmah potom pokrene, kompresor se neće pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječilo pregrijavanje osigurača.
- Svaki puta kad se električna sklopka isključi i opet uključi, zaštitni će sklop raditi približno 3 minute i sprječavajući rad jedinice za to vrijeme.

Čuje se buka

- Za vrijeme rada ili neposredno nakon zaustavljanja rada jedinice, može se čuti kako cijevima klima uređaja protječe voda. Također, buka se može posebno čuti 2 do 3 minute nakon početka rada (zvuk protjecanja sredstva za hlađenje).
- * Za vrijeme grijanja može se povremeno čuti cvrčanje. Ovaj se zvuk stvara tijekom automatskog odmrzavanja jedinice.

Miris

- Unutarnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj nastaje kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana, itd.) koji su usisani u unutarnju jedinicu.

Ispuštanje pare ili izmaglice

- Tijekom hlađenja ili odvlaživanja može doći do izbijanja maglice iz unutarnje jedinice. Ova pojava posljedica je iznenadnoga hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz klima uređaja uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.
- * Za vrijeme grijanja, može se zaustaviti ventilator vanjske jedinice i može se vidjeti para koja izlazi iz jedinice. Do toga dolazi zbog automatskog odmrzavanja jedinice.

Vlaga ne opada

U slučaju odvlaživanja.

- Pri nekim uvjetima u prostoriji, vlaga ne opada.
- Kako bi se smanjila vlažnost, postavite nižu temperaturu prostorije.

Protok zraka je slab ili prestaje
- Ventilator unutarnje jedinice može početi s radim nakon početka rada ventilatora vanjske jedinice ili se može zaustaviti kad ventilator vanjske jedinice ne radi. To je zbog funkcije kontrole ventilatora unutarnje jedinice zbog uštede energije. - Kako biste deaktivirali funkciju, pogledajte upute za uporabu svakog daljinskog upravljača ili se posavjetujte s monterom ili osobljem ovlaštenog servisa. (Ova se funkcija ne može isključiti u automatskom načinu rada ventilatora)
* Za vrijeme početka grijanja brzina ventilatora je vrlo niska kako bi se omogućilo zagrijavanje unutarnjih dijelova.
* Ako za vrijeme grijanja temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu, vanjska jedinica prestaje s radom a unutarnja jedinica radit će s niskom brzinom ventilatora. Ako želite bolje zagrijati prostoriju, postavite termostat na višu temperaturu.
* Za vrijeme grijanja jedinica privremeno prestaje s radom (najviše 15 minuta) kad se uključi režim automatskog odleđivanja. Za vrijeme automatskog odleđivanja, prikazivat će se režim odleđivanja. <<Vidjeti priručnik za uporabu daljinskog upravljača.>>
- Ventilator može raditi na vrlo niskoj brzini tijekom odvlaživanja ili kad jedinica vrši monitoring temperature prostorije. - Kod sustava s više vrsta jedinica, ako je više jedinica postavljeno na sljedeće načine rada, jedinice će prijeći u način mirovanja. - Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje) - Grijanje i rad ventilatora <<Pogledajte priručnik uporabu daljinskog upravljača.>>
- Kod funkcije Quiet, tihog rada, ventilator radi na vrlo niskoj brzini. - Kod funkcije monitoringa automatskog rada, ventilator radi na vrlo niskoj brzini.
Iz vanjske jedinice izlazi voda
* Za vrijeme grijanja, voda može izlaziti iz vanjske jedinice zbog automatskog odmrzavanja jedinice.

Provjerite još jednom
Uređaj uopće ne radi
- Je li električna sklopka isključena? - Je li došlo do nestanka električne energije? - Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug? - Radi li vremenski regulator?
Loš učinak hlađenja (ili grijanja*)
- Je li filter zraka prljav? - Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni? - Jeste li ispravno namjestili temperaturu prostorije (termostat)? - Jesu li otvorena vrata ili prozor? - Dopire li prilikom hlađenja snažna sunčeva svjetlost kroz prozor? (Navucite zastore.) - U slučaju hlađenja, rade li drugi uređaji za grijanje ili računala u prostoriji, ili je li previše ljudi u prostoriji za vrijeme hlađenja? - Je li jedinica postavljena na funkciju Tiho? - Je li klima uređaj u režimu Economy?

Ako problem ostane i nakon ovih provjera ili primijetite miris paljevine, odmah prekinite rad uređaja, isključite napajanje i posavjetujte se s ovlaštenim servisnim osobljem.