


LUFTKONDITIONERING

Väggmonterad modell

BRUKSANVISNING

Svenska

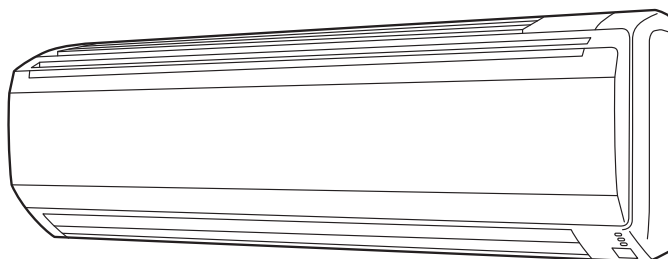

BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS

Artikelnr. 9315345547-03

INNEHÅLL

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	Sv-1	SWING-FUNKTION.....	Sv-11
EGENSKAPER OCH FUNKTIONER.....	Sv-2	EKONOMISK ANVÄNDNING.....	Sv-11
NAMN PÅ DELAR.....	Sv-3	10 °C VÄRMEDRIFT.....	Sv-12
FÖRBEREDELSE.....	Sv-5	MANUAL AUTO-ANVÄNDNING.....	Sv-12
DRIFT.....	Sv-6	RENGÖRING OCH SKÖTSEL.....	Sv-13
TIMERANVÄNDNING.....	Sv-8	VÄLJA ANPASSAD KOD FÖR.....	
SLEEP TIMER-ANVÄNDNING.....	Sv-9	FJÄRRKONTROLL.....	Sv-15
JUSTERA RIKTNINGEN FÖR.....		FELSÖKNING.....	Sv-16
LUFTCIRKULATIONEN.....	Sv-10	FUNKTIONSTIPS.....	Sv-17

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- För att undvika personskada eller egendomsskada, läs denna sektionen noga innan du använder produkten, och se till att följer de följande säkerhetsåtgärderna.
- Felaktig användning orsakad av misslyckandet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:

 VARNING	Den här markeringen indikerar procedurer som, om de inte utförs på rätt sätt, kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada för användaren eller servicepersonalen.
 VAR FÖRSIKTIG	Den här markeringen indikerar procedurer som, om de utförs på fel sätt, kan resultera i personskada för användaren, eller skada på egendom.

 VARNING	
● Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Konsultera alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och flytt av denna produkt. Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand. ● Vid händelsen av ett fel så som brinnande lukt, stoppa omedelbart driften luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av den elektriska brytaren eller koppla ur strömsladden. Kontakta sedan auktoriserad servicepersonal. ● Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet. Om den är skadad, bör den endast bytas ut av auktoriserad servicepersonal. ● I händelse av ett kylläckage, se till att hålla dig borta från brand och brandfarliga objekt och kontakta auktoriserad servicepersonal. ● Vid händelsen av ett åskväder eller något tidigare tecken på en blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra olyckor.	● Den här enheten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, känslomässig eller mental förmåga, eller avsaknad av kunskaper och erfarenheter, om det inte har fått tillräcklig övervakning eller instruktioner gällande användning av enheten från en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten. ● Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren. ● Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten. ● Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflödet under många timmar. ● För inte in dina fingrar eller andra föremål i utloppsöppningen, öppna panelen, eller inloppsgallret. ● Använd ej med blöta händer.

 VAR FÖRSIKTIG	
● Se till att det finns ventilation under användning. ● Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade. ● Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från antingen inomhusenheten eller utomhusenheten. ● Koppla bort all strömförsörjning när du inte använder produkten under längre perioder. ● Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här produkten från att falla ned. ● Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn gamla eller sjuka personer. ● Rikta inte luftflödet i eldstäder för uppvärmning. ● Blockera inte eller täck över intagsgaller och utloppsöppningen. ● Tryck inte på aggregatets trådar. ● Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.	● Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls tillhörigheter under denna produkt. ● Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet. ● Utsätt inte produkten direkt för vatten. ● Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål. ● Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde. ● Drick inte dränering från luftkonditioneringen. ● Dra inte ut elkabeln. ● Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i denna produkt för att undvika personskador när du upprätthåller enheten.

EGENSKAPER OCH FUNKTIONER

■ Energispar och komfortfunktion

INVERTER

I början av användningen används mycket ström för att snabbt få önskad temperatur i rummet. Efteråt växlar enheten automatiskt till en lägre effektinställning för ekonomisk och bekväm användning.

EKONOMISK ANVÄNDNING

När ECONOMY-användningsläget används blir rumstemperaturen något högre än den inställda temperaturen i kylningsläge och lägre än den inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan ECONOMY-läget spara mer energi än andra normala lägen.

HORISONTALT LUFTFLÖDE: KYLNING/NED-ÅTGÅENDE LUFTFLÖDE: UPPVÄRMNING

För kylning använder du horisontalt luftflöde så att den kylde luften inte blåses direkt på personerna i rummet. För uppvärmning använder du det nedåtgående luftflödet för att föra ut kraftfull, varm luft mot golvet och skapa en bekväm miljö.

RUNTOMRIKTAT LUFTFLÖDE (SWING-ANVÄNDNING)

3-dimensionell styrning över luftriktning är möjlig genom dubbel användning av både luftriktningen UP/DOWN swing och luftriktningen RIGHT/LEFT swing. Eftersom luftriktningsluckorna UP/DOWN arbetar automatiskt enligt enhetens driftsläge går det att ställa in luftriktningen baserat på användarläge.

SUPERTYST DRIFT

När FAN-knappen används för att välja QUIET, startar inomhusenheten supertyst drift; inomhusenhetens luftflöde minskar för att skapa tystare drift.

AUTOMATISKT BYTE

Användningsläget (kylning, torkning, uppvärmning) växlar automatiskt för att bevara den inställda temperaturen och temperaturen hålls alltid konstant.

10°C VÄRMEDRIFT

Rumstemperaturen kan bevaras på 10°C för att förhindra att rumstemperaturen faller för lågt.

■ Komfortfunktion

PROGRAMTIMER

Med programtimern kan du integrera OFF timer och ON timer i en enkel sekvens. Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från OFF timer till ON timer, eller från ON timer till OFF timer, inom en 24-timmarsperiod.

SLEEP TIMER

När SLEEP timer-knappen trycks in i uppvärmningsläge sänks luftkonditioneringens termostatinställning gradvis under användningsperioden; under kylning eller i torrt läge ökar termostatinställningen gradvis under användningsperioden. När den inställda tiden uppnås stängs enheten automatiskt av.

■ Rengöringsfunktion

LÖSTAGBART INLOPPSGALLER

Inomhusenhetens inloppsgaller kan tas bort för enkel rengöring och skötsel.

APPLE-CATECHIN-FILTER

APPLE-CATECHIN FILTER använder statisk elektricitet för att rengöra fina partiklar och damm i luften, såsom tobaksrök och pollen, som är för små att se.

JONDEODORISERINGSFILTER

Filtret deodoriseras genom att kraftfullt dekompostera absorberade odörer med oxidering och minskar effekterna av joner som genererats av den ultrafina partikelkeramiken.

■ Fjärrkontroll

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

Den trådlösa fjärrkontrollen medger bekväm styrning av luftkonditioneringen.

FJÄRRKONTROLL MED KABEL (ALTERNATIV)

Valfri fjärrkontroll med kabel kan användas. Vid användning av fjärrkontrollen finns några punkter enligt jämförelse med användning av trådlös fjärrkontroll.

[Ytterligare funktioner för kabelalternativ]

- Veckotimer
- Temperaturinställningstimer

Du kan använda både fjärrkontroll med och utan fjärrkontroll samtidigt. (Men funktionen är begränsad)

När de begränsade funktionerna på fjärrkontrollen används hörs en signal, OPERATION, TIMER och den 3:e lampan på inomhusenheten blinkar.

[Begränsade funktioner för kabelfria alternativ]

- 10°C VÄRMEDRIFT
- TIMER (ON timer, OFF timer och Program timer)
- SLEEP TIMER

Fig. 1

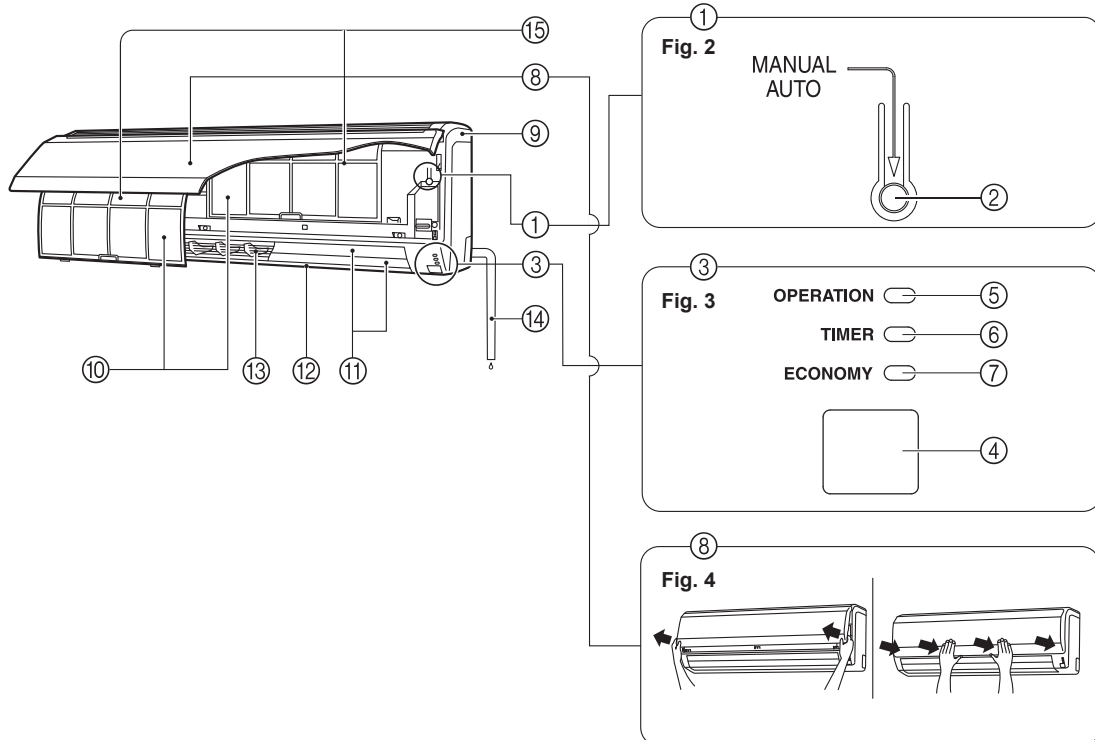


Fig. 5

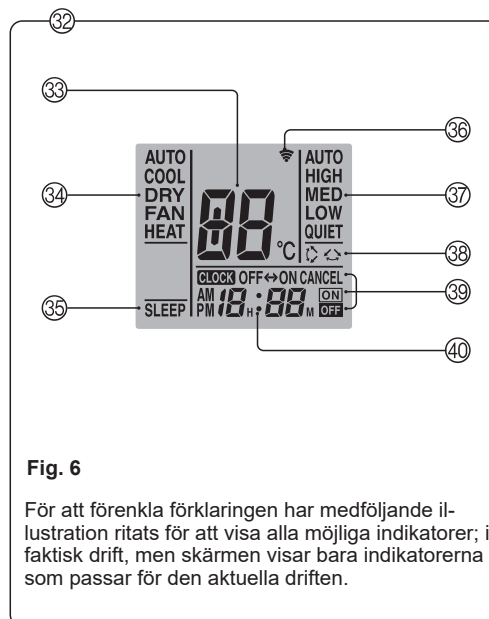
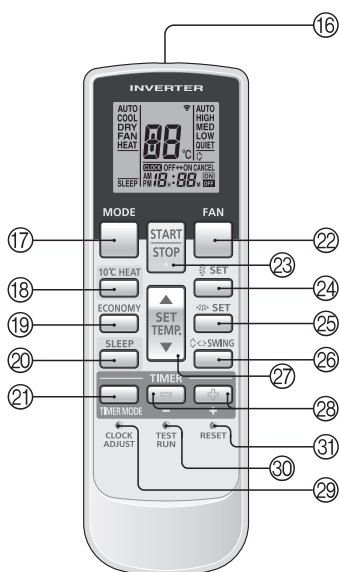


Fig. 1 Inomhusenhet

- ① **Operatörskontrollpanel (Fig. 2)**
- ② **MANUAL AUTO-knapp**
- När MANUAL AUTO-knappen trycks in i mer än 10 sekunder startar tvingad kylningsdrift.
 - Den tvingade kylningen används vid tiden för installationen.
Endast för användning av auktoriserad servicepersonal.
 - När tvingad kylningsanvändning startar trycker du på knappen START/STOP för att stoppa driften.
 - Tryck på knappen vid FILTERINDIKATORÅTERSTÄLLNING.

- ③ **Indikator (Fig. 3)**
- ④ **Signalmottagare för fjärrkontroll**
- ⑤ **OPERATION-indikator (grön)**
- ⑥ **TIMER-indikator (orange)**
- Om TIMER-indikatorn blinkar när timern arbetar indikerar det att det har uppstått ett fel med timerinställningarna (Se sida 18 Auto-omstart).
- ⑦ **ECONOMY-indikator (grön)**
- ECONOMY-indikatorn tänds när ECONOMY OPERATION och 10 °C HEAT OPERATION är igång.

- ⑧ **INLOPPSGALLER (Fig.4)**
- ⑨ **Frontpanel**
- ⑩ **Luftfilter**
- ⑪ **Luftflödesriktningslucka**
- ⑫ **Strömfördelare**
- ⑬ **Höger-vänster lucka
(bakom luftflödesriktningsluckan)**
- ⑭ **Dräneringsslang**
- ⑮ **Luftrengöringsfilter**

Fig. 5 Fjärrkontroll

- ⑯ **Signalsändare**
- ⑰ **MODE-knapp**
- ⑱ **10 °C HEAT-knapp**
- ⑲ **ECONOMY-knapp**
- ⑳ **SLEEP-knapp**
- ㉑ **TIMER MODE-knapp**
- ㉒ **FAN-knapp**
- ㉓ **START/STOP-knapp**
- ㉔ **SET-knapp (Vertikal)**
- ㉕ **SET-knapp (Horisontal)**
- ㉖ **SWING-knapp**
- ㉗ **SET TEMP.-knapp (▲ / ▼)**
- ㉘ **TIMER SET (+ / -) button**
- ㉙ **CLOCK ADJUST-knapp**
- ㉚ **TEST RUN-knapp**
- Den här knappen används vid installation av luftkonditioneringen och ska inte användas under normala förhållanden, eftersom det gör att inomhusenhetens termostat inte fungerar som den ska.
 - Om den här knappen trycks in under normal användning växlar inomhusenheten till testanvändningsläge och inomhusenhetens OPERATION-indikator och TIMER-indikator börjar blinka samtidigt.
 - För att stoppa testanvändningsläge trycker du på START/STOP-knappen för att stoppa luftkonditioneringen.
- ㉛ **RESET-knapp**
- ㉜ **Fjärrkontrollsskärm (Fig.6)**
- ㉝ **Temperature SET-skärm**
- ㉞ **Operation Mode-skärm**
- ㉟ **SLEEP TIMER-skärm**
- ㊱ **Transmit-indikator**
- ㊲ **Fan Speed-skärm**
- ㊳ **SWING-skärm**
- ㊴ **Timer Mode-skärm**
- ㊵ **Clock-skärm**

FÖRBEREDELSE

Slå på strömmen

1 Slå på kretsbrytaren

Sätt i batterierna (AAA/R03/LR03 × 2)

1 Tryck på och skjut batterifacksluckan på motsatt sida för att öppna den.

Skjut i pilens riktning, samtidigt som du trycker på ▢-markeringen.



2 Sätt i batterierna.

Se till att rikta in batteripolerna (+/-) åt rätt håll.

3 Stäng batteriluckan.

Ställ in aktuell tid

1 Tryck på CLOCK ADJUST-knappen (Fig. 5 29).

Använd spetsen på en kulspepspenna eller ett annat litet föremål för att trycka på knappen.

2 Använd TIMER SET-knapparna (+ / -) (Fig. 5 29) för att justera klockan till aktuell tid.

+ -knapp: Tryck för att flytta tiden framåt.

-knapp: Tryck för att flytta tiden bakåt.

(Varje gång knapparna trycks in går tiden framåt/bakåt i steg om 1 minut; håll knapparna nedtryckta för att ändra tiden snabbt i steg om 10 minuter.)

3 Tryck på CLOCK ADJUST-knappen (Fig. 5 29) igen.

Detta slutför tidsinställningen och startar klockan.

⚠ VARNING

- Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn råkar svälja batterierna.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
 - Placera fjärrkontrollen på där den inte kommer utsättas för direkt solljus eller hög värme.
 - Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Urladdade batterier måste tas bort omedelbart, och tas om hand enligt lokala lagar och bestämmelser i ditt område.
- Om läckande batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart skölja med rent vatten, och kontakta din läkare.
- Hinder såsom en gardin eller vägg mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten kan påverka den lämpliga signalöverföring.
- Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
- Håll inte vatten på fjärrkontrollen.
- Försök inte ladda torrbatterier.
- Använd inte urladdade batterier som har laddats.


Använd endast speciella typer av batterier.

Blanda inte nya och använda batterier. Batterier kan användas omkring 1 år vid normala förhållanden. Om fjärrkontrollens räckvidd förkortas avsevärt ska du byta batterierna och trycka på knappen "RESET" med spetsen av en kulspepspenna eller ett annat vasst föremål.


Så här använder du fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen måste riktas mot en signalmottagare (Fig.3 4) för att fungera korrekt.
- Räckvidd: Omkring 7 m.
- När en signal tas emot av luftkonditioneringen hörs en signal.
- Om ingen signal hörs ska du trycka på fjärrkontrollsknappen igen.

Fjärrkontrollshållare

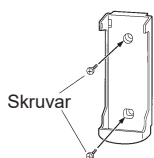

① Montera hållaren.

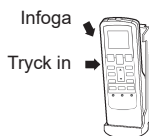

② Konfigurera fjärrkontrollen.



③ Så här tar du bort fjärrkontrollen (vid manuell användning).

Så här väljer du lägesdrift

- Tryck på START/STOP-knappen (Fig.5 ⑳).**
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3 ㉔) tänds.
Luftkonditioneringen börjar arbeta.
- Tryck på MODE-knappen (Fig.5 ㉑) för att välja önskat läge.**
Varje gång knappen trycks in ändras läget enligt följande.



Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.

Så här säller du in termostaten

Tryck på SET TEMP.-knappen (Fig. 5 ㉒).

- ▲-knapp: Tryck på termostatinställningen.
- ▼-knapp: Tryck för att sänka termostatinställningen.

●Termostatinställningsområde:

AUTO	18 - 30 °C
Uppvärmning.....	16 - 30 °C
Kylning/avfuktning.....	18 - 30 °C

Termostaten kan inte användas för att ställa in rumstemperaturen i FAN-läge (temperaturen visas inte på fjärrkontrollens skärm).

Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.

Termostatinställningen ska betraktas som standardvärde och kan skilja sig något från faktisk rumstemperatur.

Så här ställer du in fläkthastigheten

Tryck på FAN-knappen (Fig. 5 ㉓).

Varje gång knappen trycks in ändras fläktläget enligt följande:



Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.

Vid inställning på AUTO:

- Uppvärmning** : Fläkten arbetar för optimal cirkulation av varm luft.
Fläkten arbetar dock i mycket låg hastighet när temperaturen i luften som kommer från inomhusenheten är låg.
- Kylning** : I takt med att rumstemperaturen närmar sig termostatinställningen blir fläkthastigheten långsammare.
- Fläkt** : Fläkten körs i låg fläkthastighet.


Fläkten arbetar med mycket låg inställning under monitordrift i början av uppvärmningsläget.

SUPERTYST drift


Vid inställning på Quiet:

SUPER QUIET-läget aktiveras. Inomhusenhetens luftflöde minskar för tystare drift.


- SUPER QUIET-funktionen kan inte användas i avfuktningläge. (Samma sak gäller när avfuktningläget väljs under AUTO-lägesdrift.)
- Under användning av Super Quiet-läget minskar värme- och kylningsprestandan något. Om rummet inte värms upp/kyls ned vid användning av SUPER QUIET-läge ska du justera luftkonditioneringens fläkthastighet.

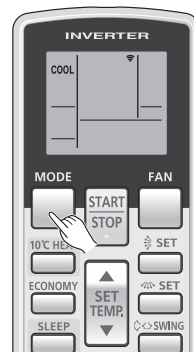

Exempel: Vid inställning på COOL.

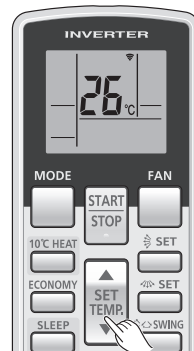

Exempel: Vid inställning på 26 °C.

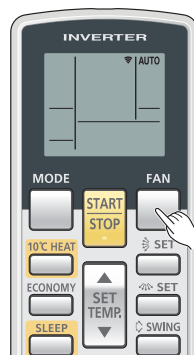

Exempel: Vid inställning på AUTO.

Så här stoppar du driften

Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5 ②).

OPERATION-indikatoren slocknar.


MODE-drift

- AUTO:**
- När AUTO (automatic changeover) väljs kommer luftkonditioneringen att välja lämpligt driftsläge (kylning eller värme) enligt rummets aktuella temperatur.
 - Vid AUTO-drift (automatic changeover) arbetar fläkten i låg hastighet i omkring en minut, under vilken inomhusenheten känner av rumsförhållanden och väljer rätt användarläge.

Rumstemperaturen är högre än den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Kylnings- eller avfuktningsläge

Rumstemperaturen är nära den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Fastställs av utomhustemperaturen

Rumstemperaturen är lägre än den angivna temperaturen i temperaturinställningen → Uppvärmningsläge

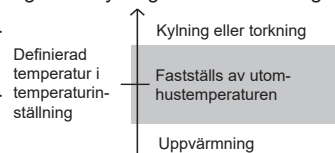

- När luftkonditioneringen har ställts in enligt rummets temperatur för att ligga nära termostatinställningen börjar monitor-driften. Vi monitoranvändningsläge arbetar fläkten på lägsta hastighet. Om rumstemperaturen ändras väljer luftkonditioneringen återigen korrekt drift (uppvärmning, nedkylning) för att justera temperaturen enligt det värde som ställts in i termostaten.
- Om läget som automatiskt väljs av enheten inte är det du önskar väljer du ett av lägena (HEAT, COOL, DRY, FAN).

- HEAT:**
- Används för att värma upp rummet.
 - Vid uppvärmningsläget arbetar luftkonditioneringen i mycket låg fläkthastighet i omkring 3 till 5 minuter, varefter det växlar till vald fläktinställning. Den tidsperiod det tar att låta inomhusenheten värmas upp innan full drift påbörjas.
 - När rumstemperaturen är mycket låg kan frost bildas på enhetens utsida och prestandan minska. För att ta bort sådan frost övergår enheten automatiskt i avfrostningsprogrammet med jämna mellanrum. Under automatisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatoren och värmeanvändningen avbryts.

- COOL:**
- Efter början av värmefunktionen tar det lite tid innan rummet blir varmare.
 - Används för att kyla ned rummet.
 - Under kylningsläget kan inomhusfläkten stoppas med jämna mellanrum. (Inomhusenhetensfläkten styr energisparläge)

- DRY:**
- Används för skonsam kylning under avfuktning av rummet.
 - Du kan inte värma upp rummet under avfuktningsläge.
 - Under avfuktningsläge arbetar enheten i låg hastighet; för att justera rummets luftfuktighet kan inomhusenhetens fläkt stoppas med jämna mellanrum. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid justering av rummets luftfuktighet.

- FAN:**
- Fläkthastigheten kan inte ändras manuellt när avfuktningsläget valts.

- Används för att cirkulera luften i rummet.

Under uppvärmningsläge:

Ställ in termostaten på en temperatur som är högre än den aktuella rumstemperaturen. Uppvärmningsläget fungerar inte om termostaten är inställd på en lägre nivå än den faktiska rumstemperaturen.

Under kylnings-/torkningsläge:

Ställ in termostaten på en temperatur som är lägre än den aktuella rumstemperaturen. Kylnings- och torkningslägen arbetar inte om termostaten är inställd på en högre nivå än den faktiska rumstemperaturen (i kylningsläge arbetar fläkten separat).

Under fläktläge:

Du kan inte använda enheten för att värma och kyla rummet.

Inomhusenhetensfläkten styr energisparläge:

När rotationen av inomhusenhetens fläkt stoppas och utomhusenheten stoppas, möjliggörs energisparanvändning. I initial inställning aktiveras den här funktionen.

För att inaktivera funktionen ska du kontakta montören eller behörig servicepersonal. Även om inställningen ändras, om fläkthastigheten i kylnings- eller avfuktningsläge är inställd på "AUTO", är funktionen fortfarande verksam för att dämpa spridningen av cirkulerad inomhusfukt.

TIMERANVÄNDNING


Innan du använder timerfunktionen ska du se till att fjärrkontrollen är inställd på korrekt aktuell tid (Se sida 5).

Att använda ON timer eller OFF timer

- 1 Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5 ㉓)
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3 ㉔) tänds.

- 2 Tryck på TIMER MODE-knappen (Fig. 5 ㉔) för att välja OFF timer eller ON timerfunktion.

Varje gång knappen trycks in ändras timerläge enligt följande:



Inomhusenhetens TIMER-indikatorlampa (grorangeön) (Fig. 3 ㉔) tänds.

- 3 Använd TIMER SET-knapparna (Fig. 5 ㉔) för att justera önskad OFF time eller ON time.

Ange tiden när tiden visas blinkande (blinkandet fortsätter i omkring 5 sekunder).

[+]-knapp: Tryck för att flytta tiden framåt.

[-]-knapp: Tryck för att flytta tiden bakåt.

Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.

Så här avbryter du timern

Använd knappen TIMER MODE för att välja "CANCEL".

Luftkonditioneringen återgår till normal användning.

Så här ändrar du timerinställningar

Utför stegen 2 och 3.

Så här stoppar du luftkonditioneringsanvändning när timern används

Tryck på START/STOP-knappen.

Så här ändrar du driftsförhållanden

Om du vill ändra funktionsförhållanden (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUIET), efter att du har gjort timerinställningen ska du vänta tills hela displayen visas igen och sedan trycka på rätt knappar för att ändra funktionsvillkoren.

Så här använder du programtimern

- 1 Tryck på START/STOP-knappen (Fig. 5 ㉓).
(om enheten redan används fortsätter du till steg 2).
Inomhusenhetens OPERATION-indikatorlampa (grön) (Fig. 3 ㉔) tänds.

- 2 Ställ in önskade tider för OFF timer och ON timer.
Se avsnittet "Använda ON timer eller OFF timer" för att ange önskat läge och önskade tider.
Omkring 3 sekunder senare visas hela skärmen igen.
Inomhusenhetens TIMER-indikatorlampa (grön) (Fig. 3 ㉔) tänds.

- 3 Tryck på TIMER MODE-knappen (Fig. 5 ㉔) för att välja PROGRAM-timeranvändning (OFF → ON eller OFF ← ON visas).

Displayen visar alternerat "OFF timer" och "ON timer", och sedan visas ändras för att visa tidsinställningen för att funktionen ska ske först.

- Programtimer påbörjar driften. (Om ON timer har valts för att användas först stoppas enheten vid den här punkten.)

Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.

Så här avbryter du timern

Använd knappen TIMER MODE för att välja "CANCEL".

Luftkonditioneringen återgår till normal användning.

Så här ändrar du timerinställningar

1. Följ instruktionerna som ges i avsnittet "Så här använder du ON Timer eller OFF Timer" för att välja den timerinställning du vill ändra.
2. Tryck på knappen TIMER MODE för att välja antingen OFF → ON eller OFF ← ON.

Så här stoppar du luftkonditioneringsanvändning när timern används

Tryck på START/STOP-knappen.

Så här ändrar du driftsförhållanden

Om du vill ändra funktionsförhållanden (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUIET), efter att du har gjort timerinställningen ska du vänta tills hela displayen visas igen och sedan trycka på rätt knappar för att ändra funktionsvillkoren.

Om programtimern

- Med programtimern kan du integrera OFF timer och ON timer i en enkel sekvens. Sekvensen kan inbegripa 1 övergång från OFF timer till ON timer, eller från ON timer till OFF timer, inom en 24-timmarsperiod.
- Den första timerfunktionen som ska användas blir den som ligger närmast aktuell tid. Funktionsordningen indikeras med pilen i Fjärrkontrollens display (OFF → ON, eller OFF ← ON).
- Ett exempel på programtimeranvändning kan vara att låta luftkonditioneringen automatiskt stoppas (OFF timer) efter att du övergår till vila och starta sedan (ON timer) automatiskt på morgonen innan du går upp.

SLEEP TIMER-ANVÄNDNING

Till skillnad från andra timerfunktioner används SLEEP timer för att ange tidsperioden tills luftkonditioneringsanvändningen stoppats.

Så här använder du SLEEP Timer

När luftkonditioneringen arbetar eller stoppas trycker du på SLEEP-knappen (Fig. 5 ⑳).

Inomhusenhetens OPERATION-indikator (grön) (Fig. 3 ⑤) tänds och TIMER-indikatorn tänds (orange) (Fig. 3 ⑥).

Så här avbryter du timern:

Använd TIMER MODE-knappen för att välja "CANCEL".
Luftkonditioneringen återgår till normal användning.

Så här ändrar du timerinställningar

Tryck på SLEEP-knappen (Fig. 5 ⑳) en gång till och ställ in tiden med TIMER SET-knapparna ($\boxed{+}$ / $\boxed{-}$) (Fig. 5 ㉘).

Ange tiden när timerlägesskärmen visas blinkande (blinkandet fortsätter i omkring 5 sekunder).

$\boxed{+}$ -knapp: Tryck för att flytta tiden framåt.

$\boxed{-}$ -knapp: Tryck för att flytta tiden bakåt.

Omkring 5 sekunder senare visas hela skärmen igen.

Om SLEEP Timer

För att förhindra överdriven värme eller kyla när du sover modifierar SLEEP-timerfunktionen automatiskt termostatinställningen i enlighet med angiven tidsinställning. När den inställda tiden har förflutit stoppas luftkonditioneringen helt.


Under uppvärmningsläge:

När SLEEP timer ställs in höjs termostatinställningen automatiskt 1 °C var 30:e minut. När termostaten har sänkts till en total nivå på 4 °C, behålls termostatinställningen vid tidpunkten tills den inställda tiden har förflutit, vid vilken tid luftkonditioneringen stängs av.


Under kylnings-/torkningsläge:

När SLEEP timer ställs in höjs termostatinställningen automatiskt 1 °C varje timme. När termostaten har nått en total nivå på 2 °C, behålls termostatinställningen vid tidpunkten tills den inställda tiden har förflutit, vid vilken tid luftkonditioneringen stängs av.

SLEEP timer-inställningar

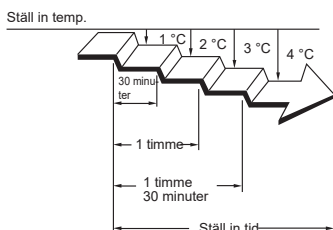

SLEEP timer-inställningar

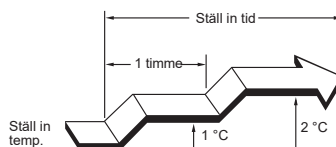


JUSTERA RIKTNINGEN FÖR LUFTCIRKULATIONEN

- Justera riktningen uppåt, nedåt, åt vänster och höger för AIR med AIR DIRECTION-knapparna på fjärrkontrollen.
- Använd AIR DIRECTION-knapparna efter att inomhusenheten har börjat arbeta och luftriktningsluckorna har slutat röra sig.

Vertikal luftriktningsinställning

Tryck på SET-knappen (vertikal) (Fig. 5 24).


Varje gång knappen trycks in ändras luftriktningsflödet enligt följande:



Typ av inställningar för luftflödesriktning:

①,②,③,④,⑤,⑥: Under värmnings-/kylnings-/torkningsläge

Fjärrkontrollens skärm ändras inte.

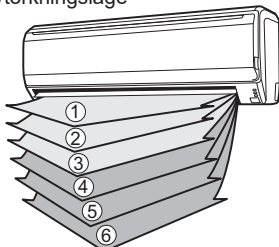

- Använd luftriktningsinställningar inom de intervaller som visas ovan.
- Den vertikala luftflödesriktningen ställs in automatiskt så som visas på bilden, i enlighet med den användartyp som väljs.

Under kylnings-/torkningsläge : Horisontalt flöde ①

Under uppvärmningsläge : Nedåtgående flöde ⑤

- Under AUTO-lägesanvändningen kan inte luftriktningen justeras under de första minuterna efter påbörjad användning, utan blir horisontal ①.

- Riktning ① ↔ ②

Endast riktningen på luftflödesriktningsluckan ändras; riktningen på strömfördelaren ändras inte.

Luftflödesriktningsinställningen blir tillfälligt ① när temperaturen på luftflödet är låg vid början av uppvärmningsläget.

- Efter början av att AUTO/HEAT-läget används och automatisk avfrostningstid (Se sida 16), luftflödet blir horisontalt ①.

Luftflödesriktningen kan inte ställas in i början av AUTO-användningsläget.

⚠ VARNING

- Stick aldrig in fingrar eller främmande föremål i utloppsportarna, eftersom den inbyggda fläkten arbetar i hög hastighet och kan orsaka personskada.

- Använd alltid fjärrkontrollens SET-knapp för att justera vertikala luftflödesluckor. Om du försöker flytta dem manuellt kan det resultera i olämplig användning; i så fall ska du stoppa driften och starta om. Luckorna ska börja arbeta ordentligt igen.

- Under användning av kylnings- och avfuktninglägen ska du inte ställa in luftriktningsluckorna i värmeområdet (④ - ⑥) under längre tidsperioder, eftersom kondens kan bildas nära utloppsluckorna och vattendroppar kan droppa från luftkonditioneringen. Under kylnings- och avfuktninglägen kluommer flödesriktningsluckorna om de lämnas inom värmeområdet i mer än 20 minuter att återgå till position ③.

- Vid användning i ett rum med spädbarn, barn, äldre och sjuka personer ska luftriktningen och rumstemperaturen noggrant beaktas när inställningarna görs.


Horisontal luftriktningsinställning

Tryck på SET-knappen (horisontal) (Fig. 5 25).

- Varje gång knappen trycks in ändras luftriktningsflödet enligt följande:



Fjärrkontrollens skärm ändras inte.

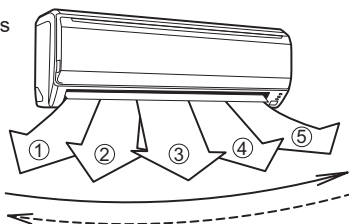

SWING-FUNKTION


Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.

Så här väljer du SWING-funktionen

Tryck på SWING-knappen (Fig. 5 ②).

SWING-skärmen (Fig. 6 ③) tänds.

Varje gång SWING-knappen trycks in ändras läget enligt följande.



Så här stoppar du SWING-funktionen

Tryck på SWING-knappen och välj STOP.

Luftflödesriktningen återgår till inställningen innan swing-funktionen påbörjas.

Om Swing-funktionen

- Uppåt/nedåt-swing: Swing-funktionen börjar med att använda följande intervall enligt den aktuella luftflödesriktningen. Luftflödesriktningen är 1–4 (för kylning, avfuktning). Med luckan för övre luftflöde i horisontal position flyttar nedre luckan (swing) till direkt luftflöde för ett bredare område.
- Luftflödesriktningen är 3-6 (för uppvärmning). Med luftflödesriktningssluckorna inställda på nedåtgående eller rakt luftflöde styrs luftflödet i huvudsak mot golvet.
- Vänster/höger swing: Luftflödesriktningssluckorna rör sig (swing) i riktningen vänster/höger.
- Upp/ned/vänster/höger swing: Luftflödesriktningssluckorna rör sig (swing) i riktningen upp/ned och vänster/höger.
- SWING-funktionen kan tillfälligt stoppas när luftkonditioneringens fläkt inte används, eller när den används i mycket låga hastigheter.
- Om SET-knappen (vertikal) trycks in under swing-funktionen upp/ned, stoppas swing-åtgärden och om SET-knappen (horisontal) trycks in under vänster/höger swing-funktion, så stoppas vänster/höger swing-funktion.

EKONOMISK ANVÄNDNING

Börja med användningen av luftkonditioneringen innan du utför den här proceduren.

Så här använder du ECONOMY-funktion

Tryck på ECONOMY-knappen (Fig.5 ⑩).

ECONOMY-indikator (grön) (Fig. 3 ⑦) tänds.

ECONOMY-funktionen aktiveras.

Så här stoppar du ECONOMY-användning

Tryck på ECONOMY-knappen (Fig.5 ⑩) igen.

ECONOMY-indikator (grön) (Fig. 3 ⑦) släcks.

Normal användning påbörjas.

- Indikatorlampa

OPERATION ☒

TIMER ☐

ECONOMY ☒

☒ : Belysning ☐ : AV

Om ECONOMY-användning

I den maximala utsträckning ECONOMY-funktionen används är den omkring 70 % av normal luftkonditioneringsanvändning för kylning och uppvärmning.

- Om rummet inte kyls ned (eller värms upp) effektivt under ECONOMY-användning väljer du normal drift.
- Under övervakningsperioden i AUTO-läge ändras inte luftkonditioneringsanvändningen till ECONOMY-funktionen även om ECONOMY-funktionen väljs genom att trycka på ECONOMY-funktionsknappen.
- När ECONOMY-användningsläget används blir rumstemperaturen något högre än den inställda temperaturen i kylningsläge och lägre än den inställda temperaturen i värmeläge. Därför kan ECONOMY-läget spara mer energi än andra normala lägen.
- I fall där det handlar om flera typer av luftkonditionerar är endast ECONOMY-användning tillgängligt för inomhusenheten.

10 °C VÄRMEDRIFT

Så här använder du 10 °C VÄRMEDRIFT

Tryck på 10 °C HEAT-knappen (Fig.5 ⑱)

OPERATION-indikatorn (grön) (Fig. 3 ⑤) tänds och ECONOMY-indikatorn tänds (orange) (Fig. 3 ⑦).

Samtidigt som 10 °C HEAT OPERATION används kan följande åtgärd användas.

- ⇄ SWING

Så här stoppar du 10 °C VÄRMEDRIFT

Tryck på START/STOP-knappen (Fig.5 ㉓)

OPERATION-läget stoppas och ECONOMY-indikatorn (grön) (Fig. 3 ⑦) släcks.

Om 10 °C VÄRMEDRIFT

- Värmeläget arbetar inte om rumstemperaturen är tillräckligt hög.
- Rumstemperaturen kan bevaras på 10 °C genom att trycka på 10 °C HEAT-knappen (Fig.5 ⑱) och förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.
- I fall med flera typer av luftkonditionering stiger temperaturen i rummet om inomhusenheten används för uppvärmning, om "10 °C HEAT" används. Vid användning av "10 °C HEAT"-funktionen rekommenderar vi att alla inomhusenheter ska köras i läget "10 °C HEAT"

- Indikatorlampa

OPERATION ☐

TIMER ☐

ECONOMY ☒

☒ : Belysning ☐ : AV

MANUAL AUTO-ANVÄNDNING

Använd MANUAL AUTO-användningen om fjärrkontrollen försvinner eller inte används.

Så här använder du kontrollerna på huvudenheten

Tryck på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2 ②) mer än 3 sekunder och mindre än 10 sekunder på huvudenhetens kontrollpanel.

För att stoppa funktionen trycker du på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2 ②) igen. (Kontroller finns i inloppsgallret)

- När luftkonditioneringen används med kontrollerna på MANUAL AUTO-knappen används de i samma läge som AUTO-läget som väljs på fjärrkontrollen (Se sida 7).
- Den valda fläkthastigheten blir "AUTO" och termostatinställningen blir standard. (24 °C)

RENGÖRING OCH SKÖTSEL




VAR FÖRSIKTIG

- Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
- Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan ha en effekt på välfungerande eller utförandet av luftkonditioneringen.
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i inomhusenheten för att undvika personskador när du håller i enheten.
- Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel eller hårspray.
- Stå inte på hala, ojämna eller instabila ytor när du hanterar enheten.

Rengöra inloppsgallret

1. Ta bort inloppsgallret.

- ① Lägg fingrarna på båda nedre ändarna på grillen och lyft framåt; om grillen verkar fångas delvis i rörelsen fortsätter du lyfta uppåt för att ta bort dem.
- ② Dra förbi den mellanliggande spärren och öppna inloppsgallret så att det blir horisontalt.

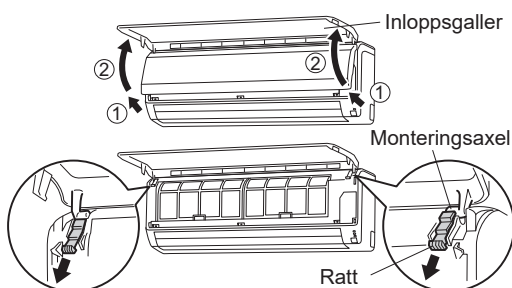


2. Rengör med vatten.

Ta bort damm med en dammsugare, torka enheten med varmt vatten och sedan med en ren, mjuk trasa.

3. Byt inloppsgallret.

- ① Dra rattarna hela vägen.
- ② Håll grillen horisontalt och ställ in vänster och höger monteringsaxlar i lagren längst uppe på panelen.
- ③ Tryck på den plats där pilen på diagrammet indikerar och stäng sedan inloppsgallret.

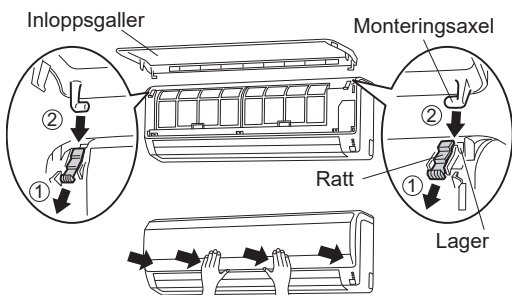

Rengöra luftfiltret

1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfiltret.

Lyft upp luftfiltrens handtag, koppla från de 2 nedre flikarna och dra utåt.

Luftfilterhandtag



Krokar (2 platser)

2. Ta bort damm med en dammsugare eller genom att tvätta det.

Efter att du har tvättat det ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats.

3. Byt luftfiltret och stäng inloppsgallret.

- ① Rikta in sidorna på luftfiltret mot panelen och tryck in dem helt. Se till att de 2 nedre flikarna återförs korrekt till hålen i panelen.



- ② Stäng inloppsgallret.

Krokar (2 platser)

(I exemplet syftar bilden på enheten utan inloppsgallret monterat.)


- Damm kan avlägsnas från luftfiltret, antingen med en dammsugare, eller genom att skölja filtret i en lösning med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter att du har tvättat det ska du låta det torka ordentligt på en skuggig plats innan du monterar det på nytt.
- Om smuts får samlas i luftfiltret minskar luftflödet, vilket sänker effekten och ökar ljudet.
- Under perioder av normal användning ska luftfiltren rengöras varannan vecka.
- Använd inte luftkonditioneringen med öppet inloppsgaller.

- Vid användning under lägre perioder kan enheten samla smuts, som minskar prestandan. Vi rekommenderar att enheten regelbundet inspekteras, utöver din egen rengöring och skötsel. För mer information, kontakta behörig kundtjänst.
- Vid rengöring av enhetens kropp får du inte använda varmare vatten än 40 °C, och inte heller några skarpa rengöringsmedel eller farliga ämnen, såsom bensen eller tinner.
- Vid avstängning av enheten i 1 månad eller mer ska du först låta fläktläget arbeta kontinuerligt under en halv dag för att låta de invändiga delarna torka ordentligt.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL


Installation av luftrengöringsfilter

1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfiltren.




2. Installera luftrengöringsfilter (set om 2).

- ① Sätt i luftrengöringsfiltret i luftrengöringsfilterramen.

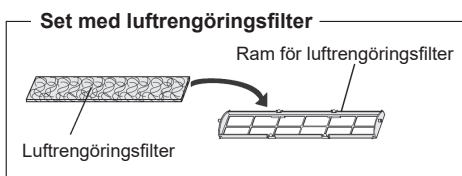


- ② Koppla in låsen i båda ändar av filtret i de 2 krokarna på baksidan av luftrengöringsfilterramen.

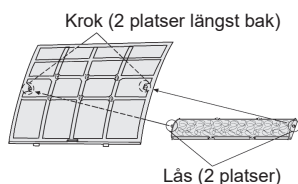


Var noggrann så att luftrengöringsfiltret inte skjuter ut bakom ramen.

- ③ Aktivera de 6 fixerplatserna längst upp och längst ned i luftrengöringsfilterramen med krok i luftfiltret.

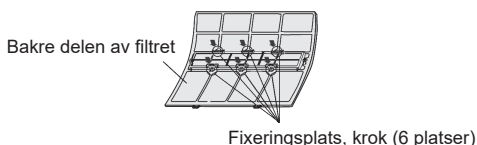

3. Installera 2 luftfilter och stäng inloppsgallret.



- När luftrengöringsfilter används ökar effekten genom att ställa in fläkthastigheten på "High".

Byta smutsiga luftrengöringsfilter

Byt filtren mot följande (köps separat).

- APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA13-1
- ION DEODORIZATION FILTER: UTR-FA13-2


1. Öppna inloppsgallret och ta bort luftfiltren.



2. Byt dem mot 2 nya luftrengöringsfilter.

- ① Ta bort gamla rengöringsluftfilter i omvänd ordning mot installationen.
- ② Installera på samma sätt som för installation av luftrengöringsfilteruppsättning.

3. Installera 2 luftfilter och stäng inloppsgallret.



Med hänsyn till luftrengöringsfilter

APPLE-CATECHIN FILTER (1 ark)

- Filtren är engångsfilter. (De kan inte tvättas och återanvändas.)
- För förvaring av filter, använd filtren så snart som möjligt efter att förpackningen öppnats. (Luftrengörinseffekten minskar när filtren lämnas i en öppen förpackning)
- I allmänhet ska filtren bytas omkring var tredje månad.

Använd APPLE-CATECHIN FILTER (UTR-FA13-1) (sälj separat) för att byta använda, smutsiga luftrengöringsfilter.

[ION DEODORIZATION FILTER (1 ark) — ljusblått]

- Filtren ska bytas vart 3:e år för att bevara deodoriseringseffekten.
- Filterramen är inte en produkt.

Använd JONDEODORISERINGSFILTER (UTR-FA13-2) (sälj separat) för att byta använda, smutsiga filter.

Underhåll av JONDEODORISERINGSFILTER

För att bevara deodoriseringseffekten ber vi dig rengöra filtret på följande sätt en gång var 3:e månad.

- ① Ta bort filtret.
- ② Rengör med vatten och låt lufttorka.
- 1) Spola filtren med högtrycksvatten tills filtrens yta är täckt med vatten. Spola med utspädd neutralt rengöringsmedel.
- 2) Skölj aldrig med slipmedel och gnugga inte, eftersom det kan skada deodoriseringseffekten.
- 3) Skölj med vatten.
- 3) Torka i skuggan.
- ③ Sätt i filtret igen.

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Filterindikatoråterställning (specialinställningar)

- Kan användas om det är korrekt inställt under installation.
Kontakta auktoriserad service vid användninga den här funktionen.
- Tänds när det är dags att rengöra luftfiltren.
Rengör filtret enligt instruktionerna i "RENGÖRING OCH SKÖTSEL".
Efte rrengöring trycker du på MANUAL AUTO-knappen (Fig. 2 ②) i 2 sekunder eller mindre på inomhusenheten.

● Indikatorlampa

OPERATION 

TIMER 

ECONOMY 

 : Blinkar

 : AV

VÄLJA ANPASSAD KOD FÖR FJÄRRKONTROLL

När två eller flera av luftkonditioneringarna är installerade i ett rum och fjärrkontrollen arbetar ska du byta till en annan luftkonditionering än den du vill ställa in för fjärrkontrollen fö ratt syra endast den luftkonditionering du vill ställa in (4 möjliga val). När två eller fler luftkonditioneringar installeras i ett rum ber vi dig kontakta din återförsäljare för att ställa in olika luftkonditionerings-koder.

Välja anpassad kod för fjärrkontroll

Använd ett av följande steg för att välja anpassad kod för fjärrkontrollen. (Observera att luftkonditioneringen inte kan ta emot en signal om luftkonditioneringen inte har ställts in för att matcha den anpassade koden.)

- 1 Tryck på START/STOP-knappen tills klockan visas på fjärrkontrollens display.
- 2 Tryck på MODE-knappen i minst fem sekunder för att visa den aktuella, anpassade koden (initialt inställd på A).
- 3 Tryck på knapparna (▲ / ▼) för att ändra den anpassade koden mellan A→b→c→d. Matcha koden på displayen i luftkonditioneringens anpassade kod.
- 4 Tryck på MODE-knappen igen för att återgå till klock-skärmen. Den anpassade koden ändras.



- Om inga knappar trycks in inom 30 sekunder efter att den anpassade koden visas, återgår systemet till originalklockvisning. Börja i så fall igen från steg 1.
- Luftkonditioneringens anpassade kod är inställd på A före leverans. Kontakta återförsäljaren för att ändra koden.
- Fjärrkontrollen återställs till anpassad kod A när batterierna i fjärrkontrollen byts. Om du använder en annan anpassad kod än anpassad kod A, ska du återställa koden efter byte av batterierna.
Om du inte känner till inställningarna för luftkonditioneringens anpassade kod kan du prova var och en av de anpassade koderna (A→b→c→d) tills du hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.



VARNING

Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.

Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enheten är avstängd.

- Enheten luktar brinnande eller ryker
- Vatten läcker från enheten

Kontrollera följande innan du kontaktar service:

	Symptom	Orsak	Se sidan
NORMAL FUNKTION	Arbetar inte direkt:	● Om inomhusenhet stannar och sedan startar igen arbetar inte kompressorn på omkring 3 minuter, för att förhindra att säkringar går. ● När brytaren stängs av och sedan sätts på igen arbetar säkerhetskretsen i omkring 3 minuter, vilket förhindrar att enheten används under perioden.	—
	Ljud hörs:	● Under användning eller omedelbart efter att enheten stoppats kan det höras ett ljud från vatten som rinner i luftkonditioneringen. Ljudet kan bli speciellt tydligt omkring 2 till 3 minuter efter att åtgärden startat (ljud från kylmedel som flödar). ● Under användning kan ett lätt gnisslande ljud höras. Detta är resultatet av en mindre expanderings och sammandragning av panelen på grund av temperaturförändringar.	—
		● Under värmearbetet kan ett vislande ljud ibland höras. Det här ljudet produceras av automatisk avfrostning.	17
	Lukt:	● Lite lukt kan tränga ut från inomhusenheten. Den här lukten kommer från rummet (tobak etc.), som har tagits in till inomhusenhet.	—
	Ånga eller imma tränger ut:	● Under kylning kan en tunn dimma synas runt inomhusenheten. Detta resulterar i plötslig kylning av rummet genom att luft som kommer från inomhusenhet resulterar i kondens och dimma.	—
		● Under värmeanvändning kan utomhusenhetens fläkt stoppas och ånga kan ses komma ut från enheten. Detta beror på automatisk avfrostning.	17
	Luftflödet är svagt eller stoppat:	● När värmefunktionen startat kan inomhusenhetens fläkt tillfälligt stanna, vilket gör det möjligt för de invändiga delarna att värmas upp. ● Under värmeanvändning stoppas utomhusenheten om rumstemperaturen stiger över termostatinställningen och inomhusenhetens fläkt stannar. Om du vill värma rummet ytterligare ska du ställa in termostaten på en högre inställning.	—
		● Under värmeanvändning stoppas inomhusenhet tillfälligt (max 15 minuter), när den automatiska avfrostningen arbetar. Under automatisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatorn.	17
		● Under avfuktningsläge arbetar inomhusenhet i låg hastighet; för att justera rummets luftfuktighet kan inomhusenhetens fläkt stoppas med jämna mellanrum. Fläkten arbetar även i mycket låg hastighet vid justering av rummets luftfuktighet.	7
		● Vid SUPER QUIET-användning arbetar fläkten på lägsta hastighet.	6
		● När utomhusenheten stoppas kan inomhusenhetens fläkt för kylning stoppas med jämna mellanrum.	7
		● Vid övervakning av AUTO-användning arbetar fläkten på lägsta hastighet.	7
		● Vid användning av en Multi-typenhet, om flera enheter används i olika funktionslägen, så som visas nedan, kommer enheterna som används efteråt att stoppas och OPERATION-indikatorn att blinka (grönt). Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningsläge) Värmeläge och fläktläge	18
	Vatten tränger ut från utomhusenheten:	● Under värmeanvändning kan vatten produceras från utomhusenheten på grund av automatisk avfrostning.	17

FELSÖKNING

	Symptom	Diagnostik	Se sidan
KONTROLLERA EN GÅNG TILL	Arbetar inte alls:	● Har kretsbrytaren stängts av? ● Har det uppstått ett strömavbrott?? ● Har en säkring gått, eller har kretsbrytaren fastnat?	—
		● Fungerar timern?	8 - 9
	Dålig kylningsprestanda (eller värmning):	● Är filtret smutsigt? ● Är luftkonditioneringens inlopps- eller utloppsport blockerad? ● Har du ändrat rumstemperaturinställningarna korrekt (termo-staten)? ● Är ett fönster eller en dörr öppen? ● När det gäller kylning, finns det ett fönster som släpper in sol? (Dra för gardinerna.) ● I fall där det handlar om kylning, finns det värmealstrande apparater och datorer i rummet, eller många människor?	—
		● Är enheten inställd på SUPER QUIET-drift?	6
	Enheter används separat från fjärrkontrollens inställningar:	● Är fjärrkontrollens batterier urladdade? ● Är fjärrkontrollens batterier ordentligt laddade?	5

Om problemet kvarstår efter utförande av dessa kontroller, eller om du märker en lukt av bränt, eller om OPERATION-indikatorn (Fig. 3 ⑤) och TIMER-indikatorn blinkar (Fig. 3 ⑥) och ECONOMY-indikatorn (Fig.3 ⑦) blinkar snabbt, ska du omedelbart avbryta, stänga av kretsbrytaren och kontakta behörig servicepersonal.

FUNKTIONSTIPS

Arbete och prestanda

Värmeprestanda

- Värmeläget drivs enligt värmepumpsprincipen och absorberar värme från utomhusluften och överför den värmen till inomhusluften. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när utomhuslufttemperaturen faller. Om du upplever att värmeprestandan är otillräcklig rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen tillsammans med en annan typ av värmearläggning.
- Värmemodulen värmer hela rummet genom att cirkulera luften, med resultatet att det kan ta lite tid efter första starten av luftkonditioneringen tills rummet har värmts upp.

Mikrodatorstyrd automatisk avfrostning

- Vid användning av värmeläget under låg utomhustemperatur med hög luftfuktighet, kan det bildas frost på utomhusenheten, vilket resulterar i minskad arbetsprestanda. För att förhindra den här typen av minskad prestanda är luftkonditionering utrustad med en mikrodatorstyrd, automatisk avfrostningsfunktion. Om det bildas frost stoppas luftkonditioneringen tillfälligt och avfrostningskretsen arbetar kort (i max 15 minuter). Under automatisk avfrostning blinkar OPERATION-indikatorn (grönt).
- Efter att uppvärmningen stoppats bildas frost på utomhusenheten, och enheten startar automatisk avfrostning. Vid den här tidpunkten stoppas utomhusenheten automatiskt efter användning i några minuter.

AUTO-omstart

I händelse av strömavbrott

- Strömförsörjningen till luftkonditioneringen stoppas. Luftkonditioneringen startar om automatiskt i föregående läge när strömmen återställs.
- Om ett strömavbrott uppstår under TIMER-användning återställs timern och inomhusenheten börjar (eller slutar) arbeta i den nya tidsinställningen. I händelse av detta blinkar TIMER-indikatorn (Se sida 3).
- Användning av andra elektriska enheter (elektrisk rakhyvel etc.) eller närliggande användning av en trådlös radiosändare kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar. I händelse av detta ska du tillfälligt stänga av kretsbrytaren, slå på den och sedan använda fjärrkontrollen för att återuppta driften.

Multityps luftkonditionering

Den här inomhusenheten kan anslutas till en utomhusenhet av multi-typ. Luftkonditioneringen av multityp tillåter flera inomhusenheter att användas på flera platser. Inomhusenheterna kan användas samtidigt, i enlighet med respektive utgång.

Samtidig användning av flera enheter

- Vid användning av en luftkonditionering av multityp, kan flera inomhusenheter användas samtidigt, men när två eller flera inomhusenheter av samma grupp används samtidigt blir uppvärmnings- och nedkylningseffekten mindre än vid användning av en enda inomhusenhet. Därför ska du när du vill använda mer än 1 inomhusenhet för nedkylning samtidigt använda koncentrera detta till natten och andra tider när färre utgångar krävs. På samma sätt gäller att när flera enheter används samtidigt för uppvärmning rekommenderar vi att de används tillsammans med andra hjälpområdesvärmare, enligt behov.
- Säsongs- och utomhustemperaturförhållanden, strukturen i rummen och antalet personer kan även resultera i varierande driftsfunktion. Vi rekommenderar att du provar olika driftsmönsner för att kontrollera nivån för värme och kylning för dina enheter och använder enheterna på det sätt som bäst passar din familj.
- Om du upptäcker att en eller flera enheter levererar en låg grad av kylning eller uppvärmning under samtidig användning, rekommenderar vi att du stoppar samtidig användning av flera enheter.
- Åtgärden kan inte utföras i följande driftslägen.
 - Om inomhusenheten är instruerad att använda ett driftsläge som den inte kan utföra blinkar OPERATION-indikatorn (grön) på inomhusenheten (1 sekund på, 1 sekund av) och enheten övergår till standby-läge.
 - Uppvärmningsläge och kylningsläge (eller avfuktningsläge)
 - Uppvärmningsläge och fläktläge
- Åtgärden kan utföras i följande driftslägen.
 - Kylnings- och avfuktningsläge
 - Kylnings- och fläktläge
 - Avfuktnings- och fläktläge
- Funktionsläget (uppvärmningsläget eller kylningsläget (avfuktning)) i utomhusenheten avgörs av om driftsläget för inomhusenheten först har använts. Om inomhusenheten har startat i fläktläge avgörs inte driftsläget för utomhusenheten.
 - Om exempelvis inomhusenhet (A) startade i fläktläge och inomhusenhet (B) sedan arbetade i värmeläge kommer inomhusenhet (A) att tillfälligt starta driften i fläktläge, men när inomhusenhet (B) börjat arbeta i uppvärmningsläge kommer OPERATION-indikatorn (grön) för inomhusenheten (A) att börja blinka (1 sekund på, 1 sekund av) och den skulle sedan övergå i standby-läge. Inomhusenhet (B) skulle fortsätta arbeta i uppvärmningsläge.

Meddelande

- Under användning i uppvärmningsläge börjar utomhusenheten avfrostning i korta perioder. Under avfrostning ställer användaren in inomhusenheten för värme igen och avfrostningsläget fortsätter, och värmefunktionen startar efter slutförande av avfrostning med resultatet att viss tid kan krävas innan varm luft tränger ut.
- Under användning av uppvärmningsläget kan övre delen på inomhusenheten bli varm, men detta beror på att kylmedel cirkulerar runt inomhusenheten även när den är stoppad och är inte något fel.