

AIR CONDITIONER
Wall Mounted Type

OPERATION MANUAL
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
BRUKERVEILEDNING
BRUKSANVISNING
INSTRUKCJA OBSŁUGI

English


Dansk

Suomi

Norsk

Svenska

Polski

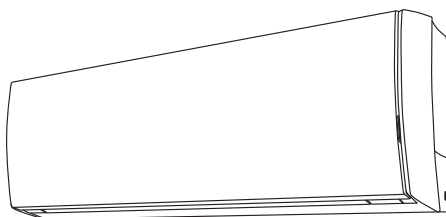

KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
BEHOLD DENNE VEJLEDNING TIL SENERE REFERENCE
SÄILYTÄ KÄYTTÖOHJE TULEVIA TARPEITA VARTEN
OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUK
BEHÅLL BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS
NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NALEŻY ZACHOWAĆ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI

[Original instructions]



PART No. 9319356105-05 

INNHold

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER	1	STILLEGÅENDE DRIFT FOR	
EGENSKAPER OG FUNKSJONER	2	UTENDØRSENHETEN	11
NAVN PÅ DELER	3	MANUELL AUTOMATISK FUNKSJON	11
KLARGJØRING	5	AV/PÅ TIMERFUNKSJON	12
DRIFT	6	PROGRAM TIMERFUNKSJON	13
JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN	8	SOVE TIMERFUNKSJON	14
SVINGFUNKSJON	8	UKENTLIG TIMERFUNKSJON	15
BEVEGELSESENSOR (ENERGISPARING)	9	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	19
KRAFTIG DRIFT	10	FEILSØKING	21
ØKONOMIDRIFT	10	RÅD TIL DRIFTEN	22
10 °C VARMDRIFT (HEAT)	11		

SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

- For å unngå personskader eller materielle skader, skal dette avsnittet leses nøye før du bruker dette produktet, og du må sørge for å overholde de følgende sikkerhetsforholdsreglene.
- Feilaktig drift på grunn av unnlatelse av å følge instruksjonene, kan føre til skade eller ødeleggelser, hvis alvorlighet klassifiseres som følger:

	ADVARSEL	Dette merket indikerer prosesser som, hvis feil utført, kan føre til død eller alvorlig personskade på brukeren eller servicepersonalet.
	FORSIKTIG	Dette merket indikerer prosesser som, hvis feil utført, kan føre til personskade på brukeren eller materielle skader.

 ADVARSEL	
● Denne enheten inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Ta alltid kontakt med autorisert servicepersonale for reparasjon, installasjon og flytting av dette produktet. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann. ● I tilfelle av en funksjonsfeil som for eksempel brent lukt, stans driften av klimaanlegget umiddelbart og koble fra all strømforsyningen ved å slå av strømbryteren eller koble fra strømkontakten. Ta deretter kontakt med autorisert servicepersonale. ● Pass på å ikke skade strømkabelen. Hvis den er skadet, skal den kun skiftes ut av autorisert servicepersonale. ● I tilfelle av lekkasje av kjølemiddel, sørg for å holde deg borte fra ild eller annet brennbart og ta kontakt med autorisert servicepersonale. ● I tilfelle av en tordenstorm eller eventuelle tegn på lynnedslag, skal klimaanlegget slås av med fjernkontrollen, og verken enheten eller strømkilden skal berøres for å unngå elektriske farer.	● Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. ● Ikke starte eller stoppe driften av denne enheten ved å sette inn eller trekke ut strømkontakten eller ved å slå på eller av skillebryteren. ● Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av dette produktet. ● Ikke utsett deg selv direkte for kjølede luftstrømmen i mange timer. ● Ikke stikk dine fingre eller andre gjenstander inn i luftutløpet, åpne paneler eller luftinntaksgitteret. ● Må ikke betjenes med våte hender.

 FORSIKTIG	
● Sørg for ventilasjon nå og da under driften. ● Bruk alltid denne enheten med luffiltre installert. ● Pass på at alle elektriske apparater er minst 1 m (40 tommer) fra både innen- og utendørsenheterne. ● All strømforsyningen skal kobles fra når denne enheten ikke brukes over lengre perioder. ● Etter en lang periode med bruk, må du sørge for å få installasjonen av innendørsanlegget kontrollert for å hindre at produktet faller ned. ● Retningen av luftstrømmen og romtemperaturen skal overveies nøye når du bruker denne enheten i et rom med spedbarn, barn, eldre eller syke personer. ● Ikke rett luftstrømmen mot ildsteder eller varmeapparater. ● Ikke blokker eller dekk til luftinntaksgitteret og luftutløpet. ● Ikke legg press på radiatorlamellene. ● Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på dette produktet.	● Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under dette produktet. Hvis det drypper kondensvann fra denne enheten, kan de bli våte og tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere. ● Dette produktet skal ikke utsettes direkte for vann. ● Ikke bruk denne enheten til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy, kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan føre til kvalitetsforringelse av disse gjenstandene. ● Ikke utsett dyr eller planter for den direkte luftstrømmen. ● Ikke drikk drenering fra klimaanlegget. ● Ikke trekk i strømkabelen. ● Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er innebygd i dette produktet, for å unngå personskade når du installerer eller vedlikeholder enheten.

Dette produktet inneholder fluorholdige drivhusgasser.

EGENSKAPER OG FUNKSJONER

■ Energisparing og komfortable funksjoner

INVERTERER

Ved driftsstart brukes store mengder energi for raskt å bringe rommet til ønsket temperatur. Etterpå slår klimaanlegget automatisk om til en lav effektinnstillingen for økonomisk og komfortabel drift.

BEVEGELSESENSOR (ENERGISPARING) (HUMAN SENSOR)

Når sensoren oppdager at ingen er i rommet, reduserer den automatisk ytelsen. Dette sparer du penger på ved at det reduserer strømforbruket.

ØKONOMIDRIFT (ECONOMY)

Når ECONOMY (økonomi)-driftsmodusen aktiveres, vil romtemperaturen være litt høyere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved Cooling-modus og lavere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved Heating-modus. Derfor kan ECONOMY-driftsmodusen spare mer energi enn andre normale moduser.

SVINGFUNKSJON (SWING)

Spjeldene for luftstrømningsretning svinger automatisk opp og ned slik at luften blir transportert til hver krok og hvert hjørne av ditt rom.

AUTOMATISK OMKOBLING (AUTO CHANGEOVER)

Driftsmodusen (Kjøling, Avfukting, Oppvarming) kobles automatisk for å opprettholde den innstilte temperaturen og temperaturen holdes konstant til alle tider.

EKSTRA STILLEGÅENDE DRIFT (SUPER QUIET)

Luftstrømmen til innendørsenheten reduseres for å produsere en mer stillegående drift.

10 °C VARMDRIFT (HEAT)

Romtemperaturen kan opprettholdes ved 10 °C for å hindre at romtemperaturen faller for lavt.

STILLEGÅENDE DRIFT FOR UTENDØRSENHETEN (OUTDOOR UNIT LOW NOISE)

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (utendørsenhet stillegående)-driftsmodus reduserer støynivået til utendørsenheten ved å dempe viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren. Dette er effektivt når det omliggende området er stille, sånn som om natten.

■ Nyttige funksjoner

UKENTLIG TIMER (WEEKLY)

Kombinasjonen av temperaturinnstillingen og timerfunksjonen, der du kan velge hvilken som helst dag mellom mandag og søndag, kan innstilles fritt.

Du kan stille inn opptil fire ON (på)- eller OFF (av)-tider for timere i løpet av en dag.

PROGRAM TIMER

Timeren for programmet lar deg integrere tider for OFF (av) og ON (på) i en enkel sekvens. Sekvensen kan innebære 1 overgang fra OFF (av)-tid til ON (på)-tid eller fra ON (på)-tid til OFF (av)-tid innenfor en 24-timers periode.

SOVE TIMER (SLEEP)

Når SLEEP-knappen trykkes i løpet av Heating-modusen, senkes temperaturinnstillingen for innendørsenheten gradvis under driftsperioden; i løpet av Cooling-modusen heves temperaturinnstillingen gradvis under driftsperioden. Når den innstilte tiden er nådd, slås innendørsenheten automatisk av.

KRAFTIG DRIFT (POWERFUL)

Enheten opererer med maksimal kraft, noe som er praktisk når du raskt ønsker å kjøle ned eller varme opp rommet.

■ Rensefunksjon

APPLE-CATECHIN FILTER

APPLE-CATECHIN FILTER (filteret) bruker statisk elektrisitet til å rense fine partikler og støv fra luften, sånn som tobakksrøyk og pollen som er for små til å sees.

Vær oppmerksom på at når luftrensefilteret er installert, reduseres mengden av luft som produseres og forårsaker en svak nedgang i ytelsen til innendørsenheten.

ION DEODORISERINGSFILTER

Filteret fjerner lukt ved å effektivt løse opp absorberte lukter ved hjelp av den oksiderende og reduserende virkninger av ioner som genereres ved hjelp av ultrafine keramiske partikler.

■ Fjernkontroll

TRÅDLØS FJERNKONTROLL

Den trådløse fjernkontrollen gir praktisk kontroll over driften til innendørsenheten.

KABLET FJERNKONTROLL (VALGFRI)

Den valgfrie kablede fjernkontrollen kan brukes. Når du bruker den kablede fjernkontrollen, er følgende punkter forskjellige sammenlignet med å bruke den trådløse fjernkontrollen.

Du kan bruke både den kablede og den trådløse fjernkontrollen samtidig. (Men funksjonen er begrenset)

Når de begrensede funksjonene på fjernkontrollen brukes, høres en pipelyd, og OPERATION, TIMER og ECONOMY-indikatorlampen på innendørsenheten blinker.

[De begrensede funksjonene for trådløse fjernkontroller]

- BEVEGELSESENSOR (ENERGISPARING) (HUMAN SENSOR)
- 10°C VARMDRIFT (HEAT)
- STILLEGÅENDE DRIFT FOR UTENDØRSENHETEN (OUTDOOR UNIT LOW NOISE)
- UKENTLIG TIMER (WEEKLY)
- PÅ/AV TIMER (ON/OFF)
- PROGRAM TIMER
- SOVE TIMER (SLEEP)
- KRAFTIG DRIFT (POWERFUL)

INNENDØRSENHET

Bevegelig panel

Det åpnes samtidig med at driften startes og lukkes når driften stanser.

- Vennligst ikke ta på det eller stikk fingrene dine inn i det under åpne/lukkefunksjonen av frontpanelet. Dine fingre kan bli skadet.
- Det bevegelige panelet må ikke beveges for hånd. Det kan forårsake driftstans, damp kan kondensere nær spjeldene for luftutløpet og vann kan dryppe fra det hvis du flytte det med makt.
- Vennligst ikke henge ting på det bevegelige panelet eller putt gjenstander inn i panelet mens den er åpen. Det fører til driftstans.


Bevegelsesensor

Høyre-venstre luftespjeld

(bak retningsspjeld for luftstrømning)

Inntaksgitter


- Før du starter driften må du sørge for at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. (se side 19)
Dersom luftinntaksgitteret ikke er fullstendig stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift eller ytelse.

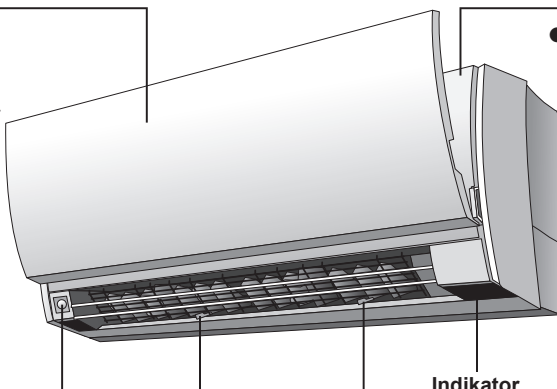

Indikator

Fjernkontroll signalmottaker og MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knapp

- Når batteriet i fjernkontrollen er dødt eller fjernkontrollen er tapt, kan nøddrift gjenopptas ved å trykke på MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knappen.
- Når MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knappen trykkes inn i mer enn 10 sekunder, starter den tvungne kjøledriften.
- Den tvungne kjøledriften brukes under installasjonen. Kun for bruk av autorisert servicepersonale.
- Når den tvungne kjøledriften starter av eventuelle grunner, trykk på START/STOP-knappen  for å stanse driften.

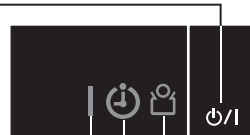

OPERATION (drift)-indikatorlampe (grønn)

Lyser under den normal driften og blinker sakte i løpet av den automatiske avisingsfunksjonen.

TIMER-indikatorlampe (oransje)


Hvis TIMER-indikatorlyset blinker når timeren er i drift, indikerer det at en feil har oppstått med timer-innstillingen. (se side 22)

ECONOMY (økonomi)-indikatorlampe (grønn)

ECONOMY (økonomi)-indikatorlyset lyser når ECONOMY OPERATION (økonomidrift) og 10 °C HEAT OPERATION (varmedrift) er i drift.

Åpne luftinntaksgitteret (se side 19)

Luftrensefilter

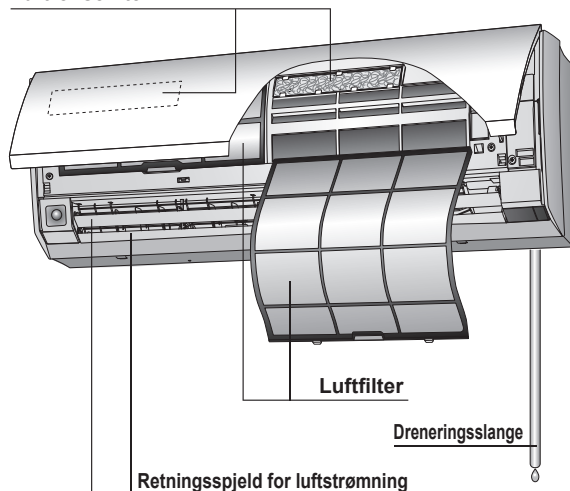

Luftfilter

Dreneringsslange

Retningsspjeld for luftstrømning

Tilbehør for innendørsenheten




Fjernkontroll




Holder for fjernkontrollen



Plateskruer




Batterier




Luftrensefiltere

FJERNKONTROLL

► : Se side

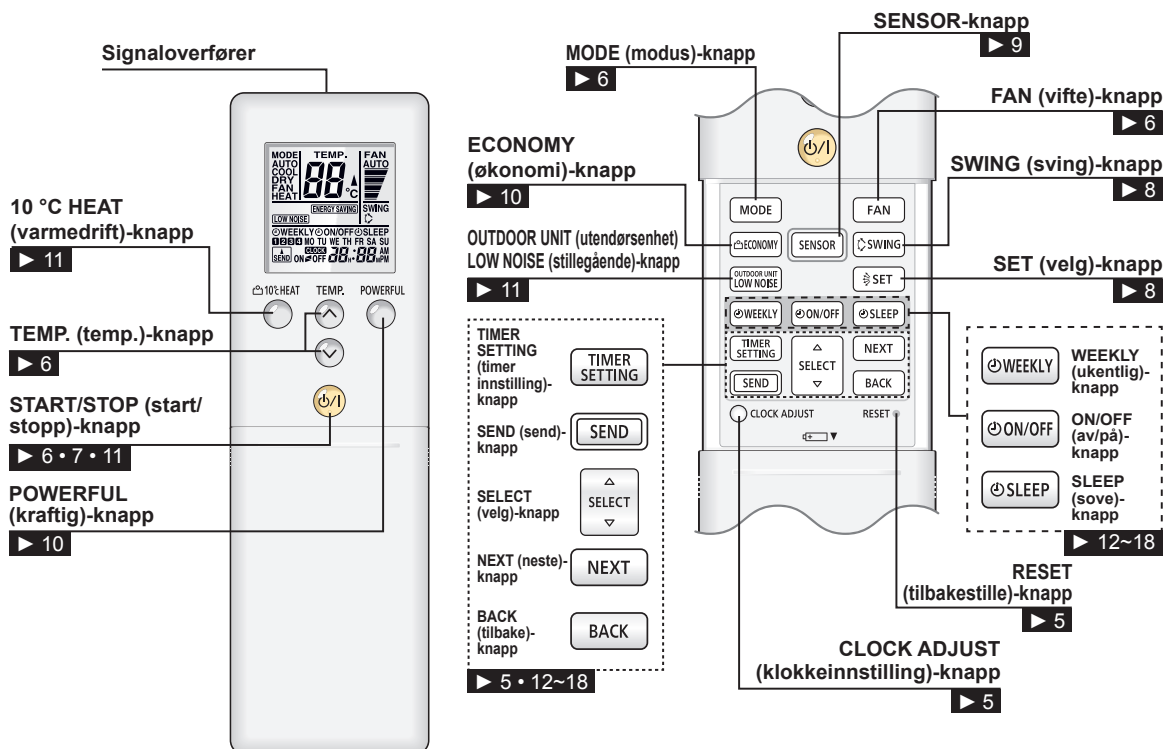

FJERNKONTROLLSDISPLAY

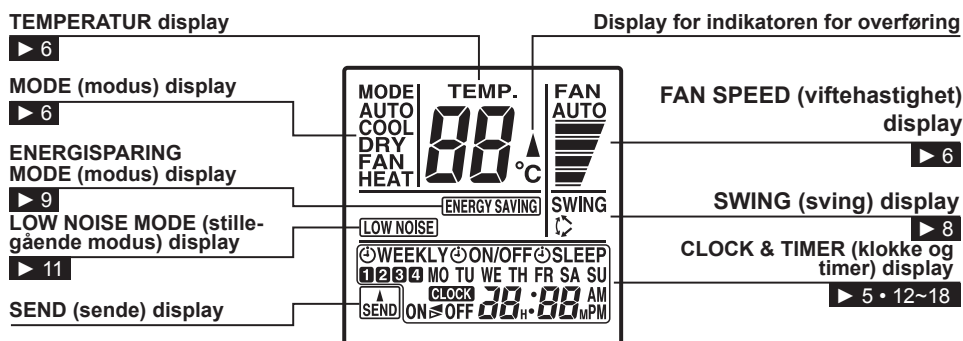


For å lette forklaringen har den medfølgende illustrasjonen blitt utformet for å vise alle mulige indikatorer; under driften viser displayet imidlertid kun de indikatorene som er hensiktsmessige for den aktuelle funksjonen.


■ Om knappfunksjonene og fjernkontrollens display

Etter at knappen på fjernkontrollen trykkes, vises kun den betjente delen inntil overføringen av signalet er fullført. Det er en praktisk funksjon for enkelt å kunne bekrefte innholdet av handlingen.


Eks.) Når du endrer den innstilte temperatur fra 24 °C til 25 °C under kjøledriften.

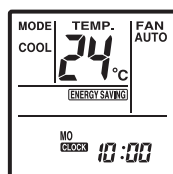

Før knappen trykkes

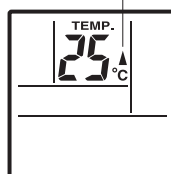

Når knappen trykkes

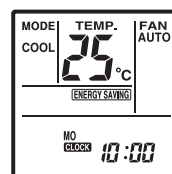


Overføring fullført

KLARGJØRING

Skru på strømmen

Skru på skillebryteren.

Sett inn batterier (AAA/R03/LR03 × 2)

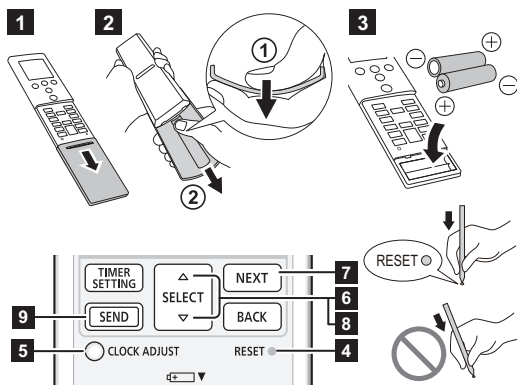

1 Trekk dekselet i pilens retning og åpne det til det sitter fast.

2 Fjern dekselet.

① Snu fjernkontrollen og skyv på baksiden av dekselet, og fjern krokene ved å bøye dekselet.

② Trekk i pilens retning mens du bøyer dekselet.

3 Sett inn batterier som vist i figuren ovenfor.

4 Trykk på «RESET» som vist i figuren ovenfor.

Bruk spissen til en kulepenn eller en annen liten gjenstand.

5 Trykk på **CLOCK ADJUST** for å begynne å stille inn ukedagen og klokken.

6 Trykk på **SELECT** ($\Delta \nabla$) for å stille inn ukedagen (mandag til søndag).

7 Trykk på **NEXT** for å fortsette.

8 Trykk på **SELECT** ($\Delta \nabla$) for å stille klokken.

Trykk på knappene for endre klokken med ett minutt.

Trykk og hold på knappene for endre klokken med 10 minutter.

* For å bytte tidsindikatoren (12-timers $\leftrightarrow$ 24-timers), trykk på «**TEMP.**» ($\odot \ominus$).

9 Trykk på **SEND** for å fullføre innstillingen.


Hold deg i nærheten av innendørsenheten. Hvis du trykker på knappen fra en avstand, kan det hende at innstillingene ikke blir sendt riktig.

10 Installer og lukk dekselet.

For å bruke fjernkontrollen

- Fjernkontrollen må pekes mot signalmottakeren for å fungere riktig.
- Arbeidsområde: Omtrent 6 m.
- Når innendørsenheten har mottatt et signal, vil en pipelyd høres.
- Hvis det ikke høres noe pip, trykk på fjernkontrollen knappen igjen.

Holder for fjernkontrollen

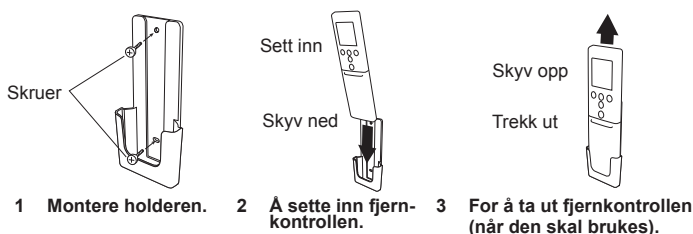

1 Montere holderen.

2 Å sette inn fjernkontrollen.

3 For å ta ut fjernkontrollen (når den skal brukes).

⚠ ADVARSEL


- Sørg for å forhindre at spedbarn og små barn svelger batteriene ved et uhell.

⚠ FORSIKTIG


- For å unngå funksjonsfeil eller skade på fjernkontrollen:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted der den ikke vil bli utsatt for direkte sollys eller sterk varme.
 - Ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid.
 - Brukte batterier må fjernes umiddelbart og kastes i henhold til lokale lover og forskrifter i ditt område.
- Hvis lekkende batterivæske kommer i kontakt med din hud, øyne eller munn, skyll umiddelbart med rikelig med rent vann og ta kontakt med din lege.
- Hindringer som for eksempel en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten, kan påvirke signaloverføringen.
- Ikke utsett fjernkontrollen for sterke støt.
- Ikke hell vann på fjernkontrollen.
- Ikke gjør forsøk på å lade tørrbatterier.
- Ikke bruk tørrbatterier som har blitt ladet på nytt.

MERKNADER:

- Kun spesifiserte typer batterier skal benyttes.
- Ikke bland forskjellige typer eller nye og brukte batterier sammen.
- Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk.
- Dersom rekkevidden til fjernkontrollen blir merkbart kortere, skift ut batteriene og trykk på «RESET» som vist i figuren ovenfor.

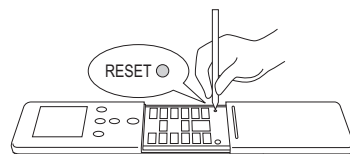

FORBUDT

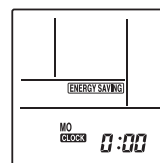

På det første stadiet (eller når det stilles inn på nytt), deaktiveres ENERGY SAVING (energisparing). (se side 9)

⚠ FORSIKTIG

- Hold signalmottakerdelen borte fra lys og flatskerm-TV-skjermer. Signalet kan ikke mottas i rom med momentane lysstoffrør (såanne som inverterer typer). I disse tilfellene, vennligst ta konsultar butikken der du kjøpte enheten.

DRIFT

For å starte driften

Trykk **START/STOP**-knappen .

Innendørsenhetens OPERATION (drift) indikatorlampe (grønn) slås på.
Klimaanlegget starter driften.

For å velge driftsmodus

Trykk **MODE**-knappen  for å velge den ønskede modusen.

Hver gang knappen trykkes, blir modusen valgt i den følgende rekkefølgen.



Omtrent 3 sekunder senere, vises hele displayet igjen.

For å innstille temperaturen

Trykk **TEMP.** (temperatur)-knappen  .

^ -knapp: Trykk for å øke temperaturinnstillingene.

v -knapp: Trykk for å senke temperaturinnstillingene.

●Områdene for temperaturinnstilling:

AUTO18-30 °C

COOL/DRY18-30 °C

HEAT16-30 °C

Temperaturen kan ikke brukes til å stille inn romtemperatur i FAN (vifte)-modusen (temperaturen vises ikke på fjernkontrollens display).

Omtrent 3 sekunder senere, vises hele displayet igjen.

Temperaturinnstillingen bør betraktes som en standard verdi, og kan skille seg noe fra den faktiske romtemperaturen.

For å stille inn viftehastigheten

Trykk **FAN** (vifte)-knappen .

Hver gang knappen trykkes, endres viftehastigheten i den følgende rekkefølgen:



Omtrent 3 sekunder senere, vises hele displayet igjen.

Når **AUTO** (automatisk) er stilt inn:

Heating (oppvarming): Viftedriften operer for å optimalt sirkulere varm luft. Viften vil operere med veldig lav hastighet dersom temperatur på luften som kommer ut av innendørsenheten er lav.


Cooling (kjøling): Når romtemperaturen nærmer seg den innstilte temperaturen, senkes viftehastigheten. Når romtemperaturen er nære den innstilte temperaturen, kan viften til innendørsenheten stanse innimellom for å spare energi.

Vifte : Viften gå med MED (medium) viftehastighet.


SUPER QUIET (ekstra stillegående) drift

Når FAN (vifte)-knappen brukes til å velge STILLE går enheten i SUPER QUIET (ekstra stillegående) drift, innendørsenhetens luftstrøm reduseres for stille drift.


- SUPER QUIET drift kan ikke brukes i DRY-modus. (Det samme gjelder når Dry-modus velges under driften med AUTO-modus)
- Under SUPER QUIET drift, reduseres ytelsen for Heating og Cooling noe. Hvis rommet ikke varmes opp eller kjøles ned når du bruker SUPER QUIET drift, må innendørsenhetens viftehastighet justeres..

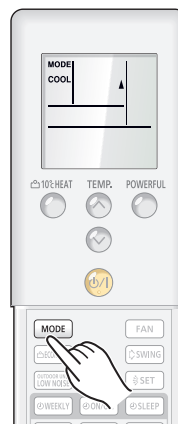

Eksempel: Når COOL (kjøling) er stilt inn.

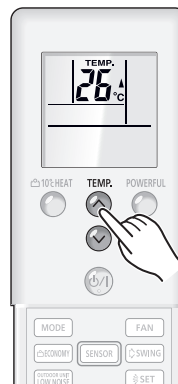

Eksempel: Når 26 °C er stilt inn.

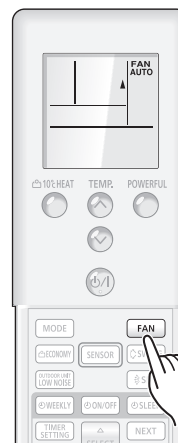

Eksempel: Når AUTO (automatisk) er stilt inn.

Om AUTOMATISK OVERGANG-funksjonen (AUTO CHANGEOVER)


AUTO: ● Når AUTO CHANGEOVER-funksjonen først velges, vil viften operere med lav hastighet i noen minutter, mens innendørsenheten sjekker forholdene i rommet og velger riktig driftsmodus.

Hvis romtemperaturen er høyere enn den innstilte temperaturen → Cooling- eller Dry-modus

Hvis romtemperaturen er tilnærmet den innstilte temperaturen → Avgjøres av utendørstemperaturen

Hvis romtemperaturen er lavere enn den innstilte temperaturen → Heating-modus

- Når innendørsenheten har justert romtemperaturen til tilnærmet den innstilte temperaturen, vil den gå over til overvåkningsmodus. I overvåkningsmodusen vil viften operere med en lavere hastighet. Hvis romtemperaturen endres på et senere tidspunkt, vil innendørsenheten på nytt velge den passende driften (Heating, Cooling) for å gi ønsket temperatur.
- Hvis modusen som blir automatisk velges av innendørsenheten ikke er hva du ønsker, kan du velge en av driftsmodusene (HEAT, COOL, DRY, FAN).

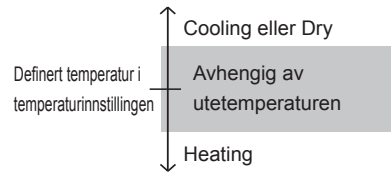

Om driftsmodusene

Heating (oppvarming): ● Brukes til å varme rommet.

- Når du har valgt modusen for oppvarming, vil viften operere med lav hastighet i 3-5 minutter, for så å gå i den valgte viftehastigheten. Dette tidsrommet er gitt for å gi innendørsenheten tid varmes opp før den går i full drift.
- Når utetemperaturen er veldig lav kan dette føre til ising på utendørsenheten og dens ytelse kan bli redusert. For å fjerne isingen vil utendørsenheten automatisk starte avisingsfunksjonen fra tid til annen. Under avisingsfunksjonen blinker indikatorlyset for OPERATION (drift) og oppvarmingsfunksjonen vil bli avbrutt.
- Etter at Heating-funksjonen settes igang, vil det ta en liten stund før rommet varmes opp.

Cooling (kjøling):

- Brukes til å kjøle rommet.

Dry (avfukting):

- Brukes til å svakt kjøle rommet mens det avfuktes.
- Rommet kan ikke varmes opp i Dry-modusen.
- Under Dry-modusen kjøres innendørsenheten med lav hastighet for å justere fuktigheten i rommet; viften til innendørsenheten kan stanse fra tid til annen. Viften kan også fungere med veldig lav hastighet når fuktigheten i rommet justeres.
- Viftehastigheten kan ikke endres manuelt når Dry-modusen har blitt valgt.

Fan (vifte):

- Brukes til å sirkulere luften rundt i rommet.

Med Heating (oppvarming):

Still inn temperaturen til en temperaturinnstilling som er høyere enn den aktuelle romtemperaturen. Heating-modusen vil ikke sette igang dersom temperaturen som er innstilt er lavere enn den aktuelle romtemperaturen.

Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting):

Still inn temperaturen til en temperaturinnstilling som er lavere enn den aktuelle romtemperaturen. Cooling- og Dry-modusen vil ikke sette igang dersom temperaturen som er innstilt er høyere enn den aktuelle romtemperaturen (i Cooling-modus vil viften sette igang).

Med Fan (viftemodus):

Kan du ikke bruke innendørsenheten til å kjøle ned eller varme opp rommet.

For å stanse driften

Trykk **START/STOP-knappen** .
OPERATION (drift)-indikatorlyset (grønn) slukker.

JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN

Den vertikale (opp-ned) retningen av luftstrømmen justeres ved å trykke fjernkontrollens SET (angi)-knapp. Den horisontale (høyre-venstre) retningen av luftstrømmen justeres manuelt ved å bevege retningspjeldene for luftstrøm.

Når du gjør justeringer på den horisontale luftstrømmen, start klimaanlegget og sørg for at de vertikale retningspjeldene for luftstrøm blir stanset.

Justering av de vertikale retningspjeldene for luftstrøm

Trykk SET (angi)-knappen .

Hver gang knappen trykkes, endres retningen på luftstrømmen i den følgende rekkefølge:


1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7

Typar innstillinger for luftstrømmens retning:

1, 2, 3 : Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting)

4, 5, 6, 7 : Med Heating (oppvarming)

Fjernkontrollens display forandres ikke.

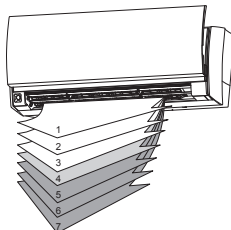


- Bruk justeringen av luftstrømmens retning innenfor områdene som er angitt ovenfor.
- Den vertikale retningen for luftstrøm blir automatisk angitt som vist, i samsvar med typen drift som velges
 - Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting) : Horisontal luftstrøm 1
 - Med Heating (oppvarming) : Nedadgående luftstrøm 6
- I AUTO-modus vil luftstrømmen de første minuttene etter opstart være på horisontal 1, retningen for luftstrømmen kan ikke justeres i dette tidsrommet.

Retningen for luftstrømmen vil midlertidig settes til 1, når temperaturen på luftstrømmen er lav i begynnelsen av modusen for oppvarming.

Høyre-venstre justering

Justere høyre-venstre luftspjeld.

- Beveg høyre/venstre luftspjeld for å justere luftstrømmen i den retningen du ønsker.

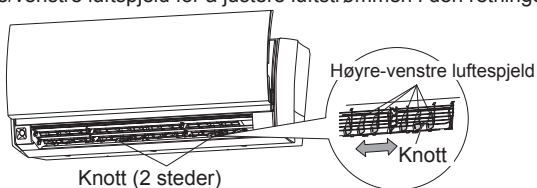

SVINGFUNKSJON

Enheten beveger luftspjeldene opp og ned for å bevege kald eller varm luft rundt i hele rommet.

For å velge SWING (sving)-funksjonen

Trykk SWING-knappen .

SWING displayet "SWING" lyser opp.

I denne modusen vil luftspjeldene automatisk sørge for å rette luftstrømmen både opp og ned.

For å stanse SWING (sving)-funksjonen

Trykk SWING-knappen på nytt.

SWING displayet "SWING" slukker.

Retningen på luftstrømmen returnerer til innstillingen før svingfunksjonen ble startet.

Om SWING (sving)-funksjonen

Med Cooling/Dry (kjøling/avfukting) : Svinger mellom 1 og 4.

Med Heating (oppvarming) : Svinger mellom 4 og 7.

- SWING-funksjonen kan stoppe midlertidig når klimaanleggets vifte ikke er i drift eller operer med lav hastighet.

⚠ ADVARSEL

- Ikke stikk dine fingre eller andre gjenstander inn i luftutløpet, den indre viften operer med en høy hastighet og personskader kan oppstå.

- Bruk alltid fjernkontrollens SET-knapp for å justere de vertikale luftspjeldene. Forsøk på å bevege de manuelt kan føre til feilfunksjon; stopp og start driften på nytt i dette tilfellet. Luftspjeldene bør fungere som normalt igjen.

- Under Cooling- og Dry-modusen skal retningspjeldene for luftstrøm ikke stilles i området for oppvarming (4 - 7) i mange timer; vanddamp kan kondensere nære spjeldene for luftutløpet og vanddråper kan dryppe fra innendørsenheten. Hvis retningspjeldene for luftstrømmen blir værende i området for oppvarming i mer enn 30 minutter under Cooling- og Dry-modusene, returnerer de automatisk til posisjon 3.

- Retningen av luftstrømmen og romtemperaturen må overveies nøye når enheten brukes i et rom med spedbarn, barn, eldre eller syke personer.

⚠ FORSIKTIG

- Når du justerer høyre-venstre luftspjeldene er det nødvendig å stanse de vertikale luftspjeldene (opp-ned) først og sørge for at de stanser helt før du justerer retningen.

BEVEGELSESENSOR (ENERGISPARING)

Denne funksjonen automatisk kontrollerer temperaturinnstillingen når ingen er i rommet på en stund og forhindrer at elektrisitet sløses.

For å aktivere ENERGY SAVING (energisparingen)

ENERGY SAVING (energisparing) er innstilt ved kjøpet.

Trykk **SENSOR**-knappen .

"**ENERGY SAVING**" vises blinkende på fjernkontrollen.

- ENERGY SAVING er aktivert.
- Den vil være aktivert inntil innstillingen for ENERGY SAVING slås av.

For å deaktivere ENERGY SAVING (energisparingen)

Trykk **SENSOR**-knappen .

"**ENERGY SAVING**" vises ikke lenger på fjernkontrollen.

- ENERGY SAVING er deaktivert.


Om ENERGY SAVING (energisparing)-funksjonen

Hvis ingen går inn i rommet på omtrent 20 minutter, kontrolleres temperaturinnstillingen automatisk.


(Hvis noen kommer tilbake i rommet, vil bevegelsessensoren registrere dette og automatisk gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.)

Driftmodus	Detaljer for driften (hvis ingen er i rommet på en stund)
Cooling/Dry-modus	Den innstilte temperaturen vil økes med maksimalt 2°C.
Heating-modus	Den innstilte temperaturen vil senkes med maksimalt 4°C.
Automatisk drift	Dette kjører ENERGY SAVING (energisparing)-funksjonen for den automatisk valgte modusen (Cooling/ Heating/ Drying).


- Bruksområdet er som følger.
Vertikal vinkel 90° (sidevisning)

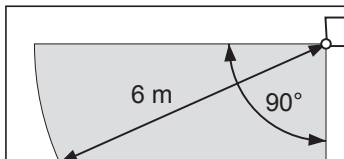


Horizontal vinkel 100° (sidevisning)

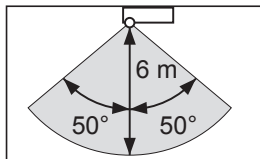

ENERGY SAVING-funksjonen fungerer muligens ikke når romtemperaturen er svært forskjellig fra den temperaturen som er definert i temperaturinnstillingen, for eksempel umiddelbart etter at driften startes.

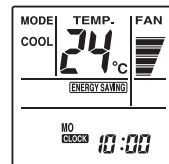

(Hvis ENERGY SAVING er aktivert)

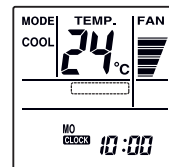


(Hvis ENERGY SAVING er deaktivert)

- Hvis den brukes sammen med SLEEP TIMER (sover-timer) (s. 15), vil SLEEP TIMER prioriteres.
- Under 10°C HEAT OPERATION (varmefunksjon), hvis ingen er i rommet under den angitte tiden, endres den innstilte temperaturen ikke.

Om HUMAN SENSOR (bevegelsessensoren)

- Detaljer om registrering med bevegelsessensoren

- Bevegelsessensoren registrerer om personer er i rommet ved å søke etter bevegelse av mennesker i rommet.

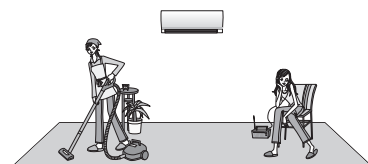

Merknad

- Fordi bevegelsessensoren registrerer infrarødt lys som gis ut av mennesker, kan det oppstå tilfeller der registreringen er feilaktig.

Tilfeller der sensoren ikke registrerer personer i rommet, selv om noen er der

- Når temperaturen er høy og forskjellen til personers kroppstemperatur er liten. (For eksempel om sommeren eller om temperaturen er 30°C eller høyere.)
- Hvis noen er i rommet, men de ikke beveger seg over lengre tid.
- Hvis noen er gjemt bak en sofa, andre møbler, glass eller lignende situasjoner.
- Hvis noen bruker veldig tykk bekledning og har ryggen mot sensoren.

Tilfeller der sensoren vil registrere personer i rommet, selv om ingen er der

- Hvis en hund eller katt beveger seg i rommet.
- Hvis vinden beveger gardiner eller planter.
- Hvis det er en oscillerende elektrisk vifte er i drift.

KRAFTIG DRIFT

Enheten opererer med maksimal kraft, noe som er praktisk når du raskt ønsker å kjøle ned eller varme opp rommet. Sett igang driften til klimaanlegget før du utfører denne prosedyren.

For å sette igang POWERFUL drift

Trykk **POWERFUL**-knappen  .

Pipelyden er annerledes for denne funksjonen enn for de andre.

Start av Powerful (kraftig) drift: Piper 3 ganger (pip, pip, pip !) / andre: Piper 2 ganger (pip, pip !)

For å stanse POWERFUL drift

Trykk **POWERFUL**-knappen  på nytt.

Normal drift starter.

Om POWERFUL (kraftig) driften

Cooling/Dry ● Powerful drift slås av automatisk når romtemperaturen har kommet til den innstilte temperaturen eller om 20 minutter har gått fra POWERFUL-modusen ble valgt. Det slås imidlertid ikke av automatisk innen en hvis tid etter at POWERFUL-modusen er valgt.

Heating ● Powerful drift slås av automatisk når romtemperaturen har kommet til den innstilte temperaturen eller om 20 minutter har gått fra POWERFUL-modusen ble valgt. Det slås imidlertid ikke av automatisk innen en hvis tid etter at POWERFUL-modusen er valgt.

- Retningen på luftstrømmen og gjennomstrømningsmengden er automatisk innstilt i POWERFUL-modusen. Retningen på luftstrømmen kan endres med knappen for å endre retningen.
- POWERFUL drift og ECONOMY drift kan ikke velges samtidig. Funksjonen som velges sist, vil bli gitt prioritet.
- Hvis POWERFUL drift velges mens "**LOW NOISE**" eller "**ENERGY SAVING**", "**LOW NOISE**" eller "**ENERGY SAVING**" velges, vil disse utføres etter at POWERFUL drift avsluttes.

ØKONOMIDRIFT

Sett igang driften til klimaanlegget før du utfører denne prosedyren.

For å sette igang ECONOMY (økonomi)-driften

Trykk **ECONOMY (økonomi)**-knappen  .

ECONOMY (økonomi)-indikatorlyset (grønn) slås på.

ECONOMY (økonomi)-driften starter.

For å stanse ECONOMY (økonomi)-driften

Trykk **ECONOMY**-knappen  på nytt.

ECONOMY-indikatorlyset (grønn) slukker.

Normal drift starter.

● Indikatorlampe

OPERATION (drift)	TIMER	ECONOMY (økonomi)
		

● : Belysning ○ : OFF (av)

Om ECONOMY (økonomi)-drift

- Når ECONOMY-driftsmodusen aktiveres, vil romtemperaturen være litt høyere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved Cooling-modus og lavere enn den innstilte temperaturen (set-temp) ved Heating-modus. Derfor kan ECONOMY-driftsmodusen spare mer energi enn andre normale moduser.
- Med maksimal ytelse gir ECONOMY driften omtrent 70% av den normale driften for kjøling og oppvarming.
- Hvis rommet ikke kjøles (eller oppvarmes) godt nok med ECONOMY drift, velg normal drift.
- Under overvåkningsperioden til AUTO-modusen, vil driften til klimaanlegget ikke endres til ECONOMY drift, selv om ECONOMY drift velges ved å trykke ECONOMY-knappen.

10 °C VARMDRIFT (HEAT)

Å bruke 10 °C HEAT (varme)-funksjonen

10°C HEAT

Trykk 10 °C. HEAT-knappen .
ECONOMY-indikatorlyset (grønn) slås på.

Å stanse 10 °C HEAT (varme)-funksjonen

Trykk START/STOP-knappen .

ECONOMY-indikatorlyset (grønn) slukker.
Driften stanser.

Om 10 °C HEAT (varme)-funksjonen

- Heating-modusen vil ikke sette igang dersom temperaturen er høy nok.
- Romtemperaturen kan opprettholdes ved 10°C ved å trykke 10°C HEAT-knappen  for å hindre at romtemperaturen faller for lavt.

Når 10 °C HEAT OPERATION-funksjonen er i drift, kan kun de følgende funksjonene brukes.

- SET (velg)

● Indikatorlampe OPERATION (drift)	TIMER	ECONOMY (økonomi)
		
● : Belysning ○ : OFF (av)		

STILLEGÅENDE DRIFT FOR UTENDØRSENHETEN

OUTDOOR UNIT LOW NOISE (utendørsenhet stillegående)-driftsmodus reduserer støynivået til utendørsenheten ved å dempe viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren.

Dette er effektivt når det omliggende området er stille, sånn som om natten.

Å bruke OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonen

Trykk OUTDOOR UNIT LOW NOISE-knappen .
"LOW NOISE" (stillegående) vises på skjermen til fjernkontrollen "LOW NOISE".

Å stanse OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonen

Trykk OUTDOOR UNIT LOW NOISE-knappen .
"LOW NOISE" (stillegående) forsvinner fra skjermen til fjernkontrollen "LOW NOISE".
Normal drift starter.

Om OUTDOOR UNIT LOW NOISE (utendørsenhet stillegående)-funksjonen

- OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonen kan brukes sammen med Cooling, Heating og automatisk drift. Det kan ikke brukes med FAN- eller DRY-modus.
- OUTDOOR UNIT LOW NOISE-funksjonens innstilling lagres selv om klimaanlegget stanser. Visning på fjernkontrollen opprettholdes.
- Når viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren har blitt tilstrekkelig redusert, reduserer driftsmodusen OUTDOOR UNIT LOW NOISE ikke viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren ytterligere.
- Hvis POWERFUL drift velges mens "LOW NOISE" eller "ENERGY SAVING", "LOW NOISE" eller "ENERGY SAVING" velges, vil disse utføres etter at POWERFUL drift avsluttes.
- Hvis utetemperaturen er høy, er det mulig at det ikke settes igang selv om det er innstilt.
- Hvis viftehastigheten og rotasjonshastigheten til kompressoren er lave nok, er det mulig at det ikke settes igang selv om det er innstilt.

MANUELL AUTOMATISK FUNKSJON

Bruk MANUAL AUTO-funksjonen hvis fjernkontrollen er tapt eller batteriet går tomt.

Hvordan kontrollen på hovedenheten brukes

Trykk MANUAL AUTO-knappen  mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder på indikatoren.

For å stanse driften, trykk MANUAL AUTO-knappen  i 3 sekunder.
Om MANUAL AUTO-knappen , se side 3.

- Når klimaanlegget betjenes med kontrollene på MANUAL AUTO-knappen, vil det kjøres i samme modus som AUTO-modusen som kan velges på fjernkontrollen (se side 7).
- Viftehastigheten som velges er "AUTO" og temperaturinnstillingen vil være standard (24 °C).

AV/PÅ TIMERFUNKSJON

- ON TIMER : Klimaanlegget vil begynne å gå på det innstilte tidspunktet.
- OFF TIMER : Klimaanlegget vil stanse på det innstilte tidspunktet.
- Før du bruker timerfunksjonen må du sørge for at den aktuelle tiden er innstilt på fjernkontrollen.

For å bruker ON (på) timer eller OFF (av) timer

1 Trykk TIMER SETTING-knappen .

I begynnelsen blinker, "ON/OFF", trykk SELECT-knappen  for å velge enten "ON" eller "OFF" innenfor "ON/OFF".

Trykk NEXT-knappen .

2 Trykk SELECT-knappen for å velge den ønskede On eller OFF (på eller av)-tiden.

3 Trykk SEND-knappen .

Avhengig av ON timeren, vil klimaanlegget stanse.

Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER SETTING-knappen  isteden for å trykke SEND-knappen .

For å kansellere ON (på) timer eller OFF (av) timer

1 Trykk ON/OFF-knappen mens "ON/OFF" vises.

2 "ON/OFF" forsvinner fra displayet.

- Trykk ON/OFF-knappen  mens "ON/OFF" ikke vises for stille inn ON (OFF) TIMER igjen for den samme tiden som ble innstilt sist.
- WEEKLY TIMER (ukentlig-timer), ON/OFF TIMER (av/på-timer) (PROGRAM TIMER) og SLEEP TIMER (sove-timer) kan ikke kombineres.



"ON/OFF" • "ON" eller "OFF" blinker

For å stanse driften til klimaanlegget mens timeren er i drift

Trykk START/STOP-knappen .

PROGRAM TIMERFUNKSJON

- Timeren for programmet lar deg integrere tider for OFF (av) og ON (på) i en enkel sekvens. Sekvensen kan innebære 1 overgang fra OFF (av)-tid til ON (på)-tid eller fra ON (på)-tid til OFF (av)-tid innenfor en 24 timers periode.
- Før du bruker timerfunksjonen må du sørge for at den aktuelle tiden er innstilt på fjernkontrollen.

For å bruke PROGRAM timeren

- 1 Trykk TIMER SETTING-knappen** .

I begynnelsen blinker, "ON/OFF" trykk **SELECT**-knappen  for å velge "ON/OFF" innenfor "ON/OFF".
Trykk **NEXT**-knappen .
- 2 Trykk SELECT-knappen**  for å velge den ønskede ON (på)-tiden.

Trykk **NEXT**-knappen .
- 3 Trykk SELECT-knappen**  for å velge den ønskede OFF (av)-tiden.
- 4 Trykk SEND-knappen** .

Avhengig av ON timeren, vil klimaanlegget stanse.

Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk **TIMER SETTING**-knappen  isteden for å trykke **SEND**-knappen .

For å kansellere PROGRAM timeren

- 1 Trykk ON/OFF-knappen**  mens "ON/OFF" vises.
- 2 "ON/OFF" forsvinner fra displayet.**

- Trykk **ON/OFF**-knappen  mens "ON/OFF" ikke vises for stille inn ON (OFF) TIMER igjen for den samme tiden som ble innstilt sist.
- Sett igang driften kun en gang med OFF TIMER og ON TIMER kombinert.
(Enten OFF → ON eller ON → OFF en gang)
- Ut ifra OFF TIMER og ON TIMER, settes timeren som har den nærmeste tidsinnstilling til den aktuelle tiden, igang først. Du kan vises driftsekvensen ved å bruke pilene på skjermen til fjernkontrollen ("◀" eller "▶").
- WEEKLY TIMER (ukentlig-timer), ON/OFF TIMER (av/på-timer) (PROGRAM TIMER) og SLEEP TIMER (sove-timer) kan ikke kombineres..
- PROGRAM TIMER kan ikke innstilles for mer enn 24 timer i forkant.



"ON/OFF" • "ON/OFF" blinker.

For å stanse driften til klimaanlegget mens timeren er i drift

Trykk **START/STOP**-knappen .

SOVE TIMERFUNKSJON

Du kan stille inn OFF TIMER til når som helst når du går og legger deg.

Enheten justerer temperaturen for å gjøre den egnet for å sove; dette hjelper deg å sove komfortabelt.

Når du har stilt inn den ønskede tiden kan du enkelt sette timeren til å starte fra den neste tiden, ved å trykke SLEEP (sove)-knappen

 en gang.

For å bruke SLEEP (sove) timeren


1 Trykk TIMER SETTING-knappen .

" WEEKLY" vises først blinkende.

Trykk SELECT-knappen  for å velge " SLEEP".

Trykk NEXT-knappen .

2 Trykk SELECT-knappen for å velge OFF (av)-tiden.

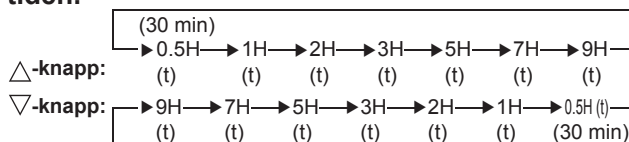

3 Trykk SEND-knappen .

Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER

SETTING-knappen  isteden for å trykke SEND-knappen .

For å kansellere SLEEP (sove) timeren

1 Trykk SLEEP-knappen mens " SLEEP" vises.

2 " SLEEP" forsvinner fra displayet.


Om SLEEP (sove)-timeren

For å unngå overdreven oppvarming eller kjøling under søvnen, regulerer SLEEP-timerfunksjon automatisk temperaturinnstillingen i henhold til den innstilte temperaturen. Når tiden er ferdig, stanser klimaanlegget fullstendig.

Med varmedriften:

Når SLEEP (sove)-timeren er innstilt, senkes temperaturinnstillingen automatisk med 1 °C alle 30 minutter. Når temperaturinnstillingen har blitt senket sammenlagt 4 °C, holdes den gjeldende temperaturinnstillingen inntil den innstilte tiden er ferdig, og klimaanlegget slås deretter av automatisk.


SLEEP (sove)-timer innstilling

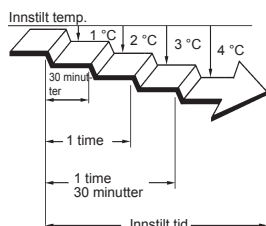

Med Cooling/Dry drift:

Når SLEEP-timeren er innstilt, heves temperaturinnstillingen automatisk med 1 °C hver time. Når temperaturinnstillingen har blitt hevet sammenlagt 2 °C, holdes den gjeldende temperaturinnstillingen inntil den innstilte tiden er ferdig, og klimaanlegget slås deretter av automatisk.

SLEEP (sove)-timer innstilling

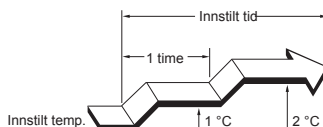

"OFF" • " SLEEP" blinker.

For å stanse driften til klimaanlegget mens timeren er i drift

Trykk START/STOP-knappen .

- Når du trykker SLEEP-knappen  mens  SLEEP ikke lenger vises, settes SLEEP TIMER som du satt sist, igjen.
- WEEKLY TIMER (ukentlig timer), ON/OFF TIMER (av/på timer) (program timer) og SLEEP TIMER (sove timer) kan ikke kombineres.

UKENTLIG TIMERFUNKSJON

Å stille inn WEEKLY timer

"OFF timeren" der driften stanses og "ON timeren" der driften startes kan kombineres, og opptil 4 reservasjoner (program **1~4**) kan brukes for en dag, og 28 reservasjoner for en uke.

Før du oppretter programmet, justere uken og tiden først, og send det deretter til klimaanlegget.

Hvis uken og tiden ikke justeres, kan programmet ikke settes igang til den innstilte tiden.

Vennligst se [Stille inn ukedagen og gjeldende tid] (side 5).

Når dette er innstilt, vil den innstilte driften kjøre hver dag og hver uke.

Eksempel på hvordan du stiller inn timeren 1

Monday to Friday (mandag til fredag)

Program **1** Still inn ON timeren med en temperatur på 24°C for kl. 7. Program **2** Still inn OFF timeren for kl. 9.


Program **3** Still inn ON timeren med en temperatur på 26°C for kl. 17. Program **4** Still inn OFF timeren for kl. 23.

Saturday (lørdag)

Program **1** ~ **4** Ingen timer innstillinger.

Sunday (Søndag)

Hvis du stiller inn OFF timeren for program **1** kl. 9:00, program **2** kl. 11:00, program **3** kl. 17:00 og program **4** kl. 23:00.

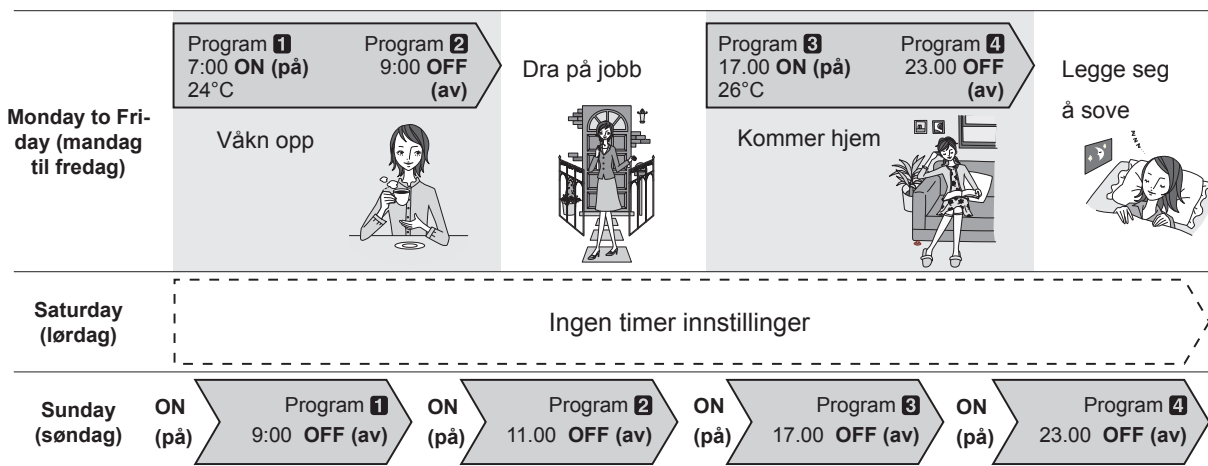

Eksempel på hvordan du stiller inn timeren 2

Du kan angi en temperatur i ON-innstillingen i WEEKLY TIMER.

* Du kan stille inn temperaturen for Auto, Cool og Dry innenfor området 18-30°C, for Heat er området 10 eller 16-30°C.

Dersom du kjører enheten på Auto, Cool eller Dry vil den kjøre på 18°C, selv om du stiller inn 10, 16 eller 17°C.

I løpet av fyringssesongen vil klimaanlegget automatisk slå over, selv om du konfigurere detaljerte innstillinger med temperaturen lav når det er ingen i rommet og høy når noen er der.



Merknader: ● Funksjoner andre enn temperaturinnstillingen forblir de samme som sist driften ble stanset; funksjoner av typen Cooling → Heating → Cooling → Heating, kan altså ikke stilles inn automatisk.

● Hvis du stiller in ON (på) timeren og OFF (av) timeren til samme tid, vil klimaanlegget kjøre ON (på) timeren. Hvis to ON (på) timere er innstilt for samme tid, vil klimaanlegget kjøre programmet som ble stilt inn først.

● Hvis det under den WEEKLY (ukentlige) timer innstillingen forekommer en strømforstyrrelse på grunn av for eksempel et strømbryt eller at en sikring går, vil den interne timeren være feil. (se side 22 "AUTO omstart") Ved et slikt tilfelle vil hovedlyset for timeren varsle deg om dette ved å blinke; du må utføre en tilpasning av tid og dato. (se side 5, "Stille inn ukedagen og gjeldende tid")

● Du kan ikke bruke ON/OFF (på/av) sammen med SLEEP (sove)-timeren.

Hvis du ønsker å kjøre enheten med WEEKLY TIMER (ukentlig timer) etter at tiden er ferdig etter bruk av ON/OFF (på/av) timeren, program timeren, eller SLEEP (sove) timeren i WEEKLY TIMER (ukentlig timer), må du stille inn WEEKLY TIMER (ukentlig timer) på nytt.

(se side 18)

UKENTLIG TIMERFUNKSJON

For å bruke WEEKLY (ukentlig) timerfunksjon

1 Trykk **TIMER SETTING**-knappen .


Vises blinkende først "WEEKLY".

Trykk **NEXT**-knappen .



"WEEKLY" blinker.

2 Velg programmet og dagen ved hjelp av **SELECT**-knappen .

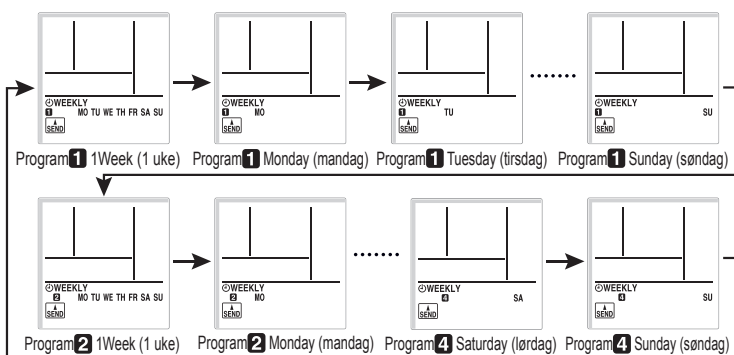


Trykk **NEXT**-knappen , når programnummeret og dagen du ønsker blinker.



Programmet og ukedagen / "SEND" blinker

3 Ved hjelp av **SELECT**-knappen  **ON** timer, **OFF** timer eller uten timer.

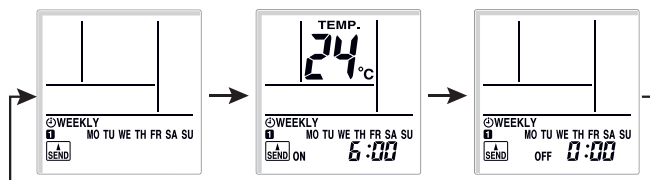

Drift uten en timer

1. Trykk **NEXT**-knappen  for å gå tilbake til trinn **2** og konfigurere den neste innstillingen.
2. Trykk **SEND**-knappen  for å fullføre

Trykk **NEXT**-knappen .



"ON" eller "OFF" • "SEND" blinker.

UKENTLIG TIMERFUNKSJON

- 4** Trykk SELECT-knappen  for å stille inn den ønskede ON (på)-tiden eller OFF (av)-tiden.

Hvis du valgte OFF av i trinn 3

1. Trykk NEXT-knappen  for å gå tilbake til trinn 2 og konfigurere den neste innstillingen.
2. Trykk SEND-knappen .

Trykk NEXT-knappen .



Tidsdisplayet / "SEND" blinker

- 5** Trykk SELECT-knappen  for å stille inn temperaturen.

Hvis du ønsker å gå til den neste innstillingen, trykk

NEXT-knappen , gå tilbake til trinn 2 og konfigurerer den neste innstillingen.

For å fullføre innstillingen, trykk SEND-knappen .

Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk TIMER SETTING (timer innstilling)-knappen  isteden for å trykke SEND-knappen

.



Temperaturdisplayet / "SEND" blinker

- Merknader:**
- Når du kansellerer WEEKLY TIMER (ukentlig timer), velg ingen timer i trinn 3 for å bruke WEEKLY TIMER-funksjonen.
 - Hvis du ønsker å gå tilbake til det forrige trinnet mens du konfigurerer innstillingene, trykk på BACK-knappen  for å gå tilbake til det forrige trinnet.
 - Trykk SEND-knappen , når du er i nærheten av hovedenheten. Hvis du gjør det når du er langt fra hovedenheten, kan det hende at signalet ikke blir sendt skikkelig og det kan hende at innstillingene ikke blir riktig konfigurert.

UKENTLIG TIMERFUNKSJON

Kontroller programmet

1 Trykk **TIMER SETTING**-knappen .

Vises blinkende først "**WEEKLY**".

Trykk **NEXT**-knappen .

2 Kontroller programmet, dagen og tiden med

SELECT-knappen .

3 Trykk **TIMER SETTING**-knappen  for å gå tilbake til det vanlige skjermbildet.




For å kansellere WEEKLY (ukentlige) timeren

1 Trykk **WEEKLY**-knappen  mens "**WEEKLY**" vises.

2 "**WEEKLY**" forsvinner fra displayet.

- Når "**WEEKLY**" ikke vises, trykk **WEEKLY (ukentlige)**-knappen  for å stille inn **WEEKLY TIMER** (ukentlige timer) på nytt.
- **WEEKLY TIMER** (ukentlig-timer), **ON/OFF TIMER** (av/på-timer) (**PROGRAM TIMER**) og **SLEEP TIMER** (sove-timer) kan ikke kombineres.

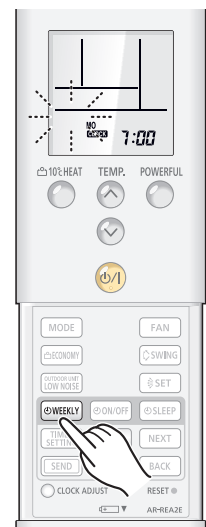


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

⚠ FORSIKTIG

- Før rengjøring av dette produktet, må du slå av og koble fra enheten og all strømforsyning.
- Før du starter driften må du sørge for at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er innebygd i innendørsenheten, for å unngå personskaade når du vedlikeholder enheten.
- Innendørsenheten må ikke utsettes for flytende insektmidler eller hårspray.
- Ikke stå på glatte ujevne eller ustabile overflater mens du vedlikeholder enheten.

Åpne luftinntaksgitteret

1. Klaffen på begge sider av luftinntaksgitteret trekkes fremover.

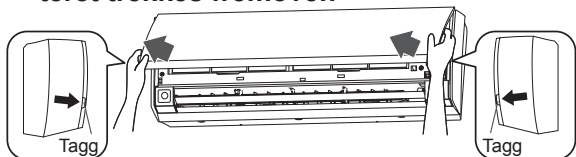


Det bevegelige panelet må ikke åpnes alene.


RIKTIG



FORBUDT

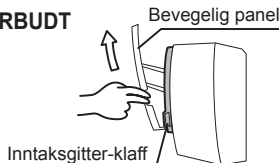

2. Fest luftinntaksgitteret med festet for gitteret.

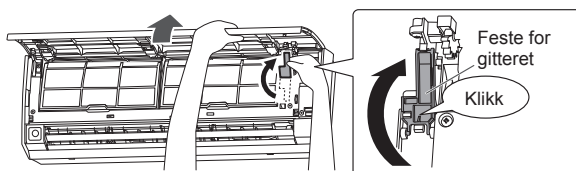


Rengjøre luftfiltrene

1. Fjern luftfiltrene.

Trekk opp håndtaket på luftfilteret, frigjør de 2 nedre taggene og trekk ut.

Luftfilter-håndtak

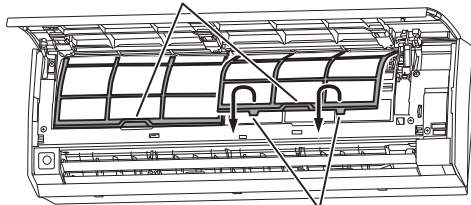


Luftfilter-tagger (2 steder)

2. Fjern støv med en støvsuger eller ved å vaske.

- Støv kan rengjøres fra luftfilteret enten med en støvsuger eller ved å vaske filteret i en oppløsning av nøytralt vaskemiddel og varmt vann. Hvis du vasker filteret, må du sørge for å la det tørke skikkelig på et skyggefullt sted før du installerer det på nytt.
- Hvis du lar støv samle seg på luftfilteret, vil luftstrømmen bli som følge bli redusert og driftseffektiviteten senkes og støy økes.
- I perioder med normal bruk, bør luftfiltrene rengjøres hver 2. uke.

3. Sett på plass luftfiltrene.


Retten opp sidene til luftfilteret med panelet og skyv helt inn, mens du sørger for de 2 nederste Taggene returneres skikkelig til sine hull i panelet.

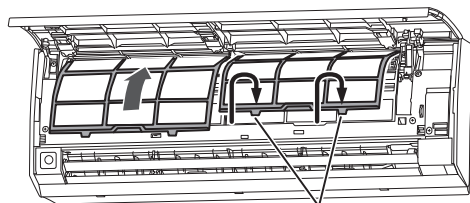

Luftfilter-tagger (2 steder)


Lukk luftinntaksgitteret

1. Sett på plass festet for gitteret.

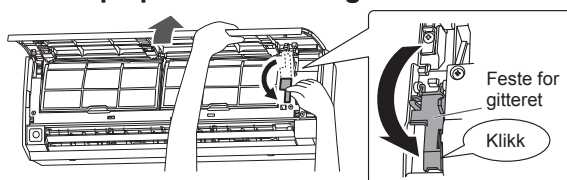


2. Lukk luftinntaksgitteret.

Trykk punkt A og C lett, inntil de klikker; trykk deretter lett på punkt B.

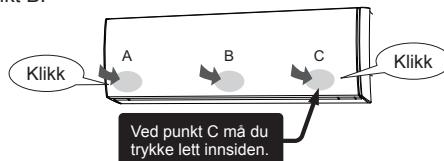

Hvis luftinntaksgitteret ikke er fullstendig lukket, kan klimaanlegget ikke settes igang og lyset blinker som vist nedenfor.

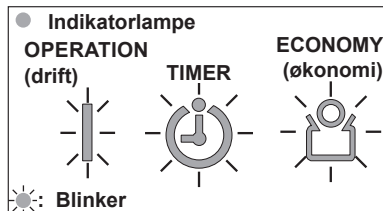


- Til å begynne med blinker Operation-lyset 5 ganger og Timer-lyset vil blinker 8 ganger, og dette gjentas.
- Economy-lyset fortsetter å blinke.
- Lukk luftinntaksgitteret fast. Når luftinntaksgitteret er lukket fast, stopper lysene å blinke og innendørsenheten kan starte driften.
- Når du lukker luftinntaksgitteret kan det bevegelige panelet være åpent. I dette tilfellet må du slå av og på strømforsyningen, det bevegelige panelet vil gå tilbake til en normal lukket tilstand.
- Når det brukes over lengre perioder, kan innendørsenheten samle støv på innsiden og ytelsen reduseres. Vi anbefaler at innendørsenheten kontrolleres regelmessig, i tillegg til din egen rengjøring og vedlikehold. For mer informasjon, ta kontakt med autorisert servicepersonale.
- Ved rengjøring av innendørsanleggets hylse, må det ikke bruk vann som er varmere enn 40°C, sterke skuremidler eller volatile stoffer som benzen eller løsemidler.
- Når du slår av innendørsenheten for 1 måned eller mer, må du først la viften modus gå kontinuerlig i en halv dag slik at enheten tørker grundig.


RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Installer eller skift ut luftrensefiltret

1. Åpne luftinntaksgitteret og fjern luftfiltrene.
Vennligst se side 19.
2. Fjern de tilsmussede luftrensefiltrene som er festet til rammene til frontpanelet. (ved utskiftning)

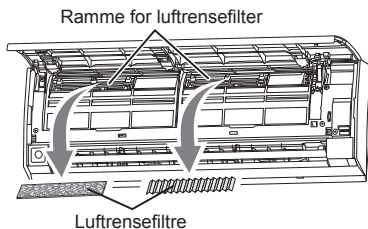

3. Fest de nye (eller vedlikeholdte) luftrensefiltrene til rammene til frontpanelet.

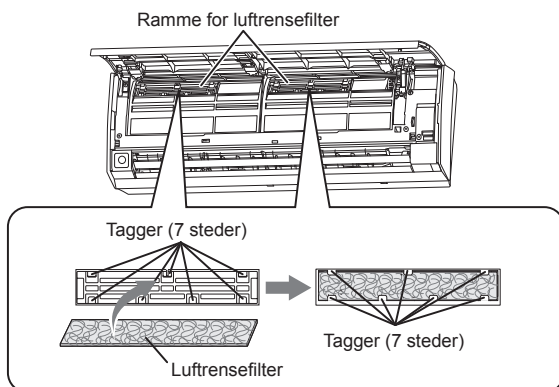

De nye luftrensefiltrene kan festes til både den høyre og venstre rammen.

Skift ut filtre med de følgende komponentene (kjøpes separat)

- APPLE-CATECHIN FILTER: UTR-FA16
- [ION DEODORIZATION FILTER (ion deodoriseringsfilter) (lyse blått): UTR-FA16-2

4. Installer luftfiltrene og lukk luftinntaksgitteret.

Vennligst se side 19.

Om luftrensefiltret

- Når luftrensefiltre brukes kan ytelsen økes ved å sette vifte-hastigheten til "High" (høy).

[APPLE-CATECHIN FILTER]

(1 ark)



- Luftrensefiltrene er engangsfiltre. (De kan ikke vaskes eller brukes om igjen.)
- For oppbevaring av luftrensefilteret, bruk filtrene så snart som mulig etter at pakken åpnes. (Luftrengjøringseffekten reduseres når filtrene blir liggende i den åpne pakningen)
- Generelt, skal filtrene skiftes ut alle 3 måneder.

Vennligst kjøpe de spesifiserte luftrensefiltrene (UTR-FA16) (selges separat) for å skifte ut de tilsmussede luftrensefiltrene.

[ION DEODORIZATION FILTER (ion deodoriseringsfilter) (lyse blått)]

(1 ark)



- Filteret må skiftes ut hvert 3. år for å opprettholde deodoriseringsseffekten.
- Filtrammen er ikke et engangsprodukt.

Vennligst kjøpe de spesifiserte deodoriseringsfiltrene (UTR-FA16-2) (selges separat) for å skifte ut filteret.

Vedlikehold av deodoriseringsfiltre

For å opprettholde deodoriseringsseffekten må filteret rengjøres på den følgende måten alle 3 måneder.

(1) Fjern ion deodoriseringsfilteret.

(2) Rengjør med vann og la det lufttørke.

1) Skyll filteret med høytrykk varmt vann intil overflaten til filteret er dekket med vann. Skyll med uttynnet, nøytralt vaskemiddel.

Det skal aldri vaskes ved å gni eller skrubbe, dette kan skade deodoriseringsseffekten.

2) Rens med rennende vann.

3) Tørk i skyggen.

(3) Installer ion deodoriseringsfilteret på nytt.

Tilbakestill filterindikator (spesiell innstilling)

- Denne funksjonen kan brukes dersom den innstilles riktig under installasjonen.
Vennligst konsulter autorisert servicepersonale for å bruke denne funksjonen.
- Rengjør luftfilteret, når indikatorlampen viser følgende:

ECONOMY (økonomi)-indikatorlampe	Blinker 3 ganger, med intervaller på 21 sekunder
----------------------------------	--

Etter rengjøring, tilbakestill filterindikatoren ved å trykke MANUAL AUTO (manuell automatisk)-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder eller mindre.

FEILSØKING



ADVARSEL

I de følgende tilfellene, skal driften av klimaanlegget stanses umiddelbart og all strømforsyningen kobles fra ved å slå av strømbryteren eller koble fra strømkontakten. Ta deretter kontakt med din forhandler eller autorisert servicepersonale.

Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.

- Enheten lukter brent eller avgir røyk
- Vann lekker fra enheten

Før du ber om service, må du utføre følgende kontroller:

	Symptom	Årsak	Se side
NORMAL FUNKSJON	Virker ikke i det hele tatt:	● Hvis innendørsanlegget stoppes og så startes igjen umiddelbart, vil kompressoren ikke virke i ca 3 minutter, for å hindre at sikringen går. ● Hvis strømbryteren slås av og så på igjen umiddelbart, vil beskyttelseskretsen virke i ca 3 minutter, for å hindre at sikringen går.	—
	Støy høres	● Under driften eller umiddelbart etter at enheten stanses, kan lyden av vann som strømmer i klimaanleggets rør bli hørt. I tillegg kan støy være spesielt merkbart i ca 2 til 3 minutter etter driftstart (lyden av kjølemiddel som strømmer). ● Under driften høres en svak pipende lyd. Dette er et resultat av ekspansjon og sammentrekning av frontpanelet på grunn av temperaturrendringer.	—
		● Under Heating drift høres det av og til en susende lyd. Denne lyden er forårsaket av at den automatiske avisingsfunksjonen.	22
	Lukter:	● Noen lukt kan komme lukt fra innendørsenheten. Denne lukten er resultatet av lukter fra rommet (møbler, tobakk, osv.) som har blitt tatt inn i innendørsanlegget.	—
	Tåke eller damp slippes ut:	● Under Cooling eller Dry drift, kan en lett tåke komme fra innendørsenheten. Dette skyldes den plutselige avkjølingen av luften i rommet ved den kjølige luften som slippes ut fra innendørsenheten, noe som resulterer i kondensering og damp.	—
		● Under Heating drift, kan utendørsenhetens vifte stanse, og damp kan stige fra enheten. Dette skyldes at den automatiske avisingsfunksjonen.	22
	Luftstrømmen er svak eller stopper:	● Når Heating drift settes i gang er viftehastigheten midlertidig svært lav, slik at indre komponenter kan varmes opp. ● Under Heating drift, hvis romtemperaturen stiger over temperaturinnstillingen, vil utendørsenheten stoppe og innendørsenheten gå med en veldig lav viftehastighet. Hvis du ønsker å varme opp rommet ytterligere, må du stille temperaturen på en høyere innstilling.	—
		● Under Heating drift, vil innendørsenheten midlertidig stoppe driften (maks. 15 minutter), mens avisingsfunksjonen går. Under avisingsfunksjonen blinker indikatorlyset for OPERATION (drift).	22
		● Under Dry-modusen kjøres innendørsenheten med lav hastighet for å justere fuktigheten i rommet; viften til innendørsenheten kan stanse fra tid til annen. Viften kan også fungere med veldig lav hastighet når fuktigheten i rommet justeres.	7
		● Under SUPER QUIET drift, vil viften gå med en veldig lav hastighet.	6
		● I overvåkningsmodusen til AUTO driften, vil viften gå med en veldig lav hastighet.	7
	Vann kommer fra utendørsenheten:	● Under Heating driften kan vann produseres fra utendørsenheten på grunn av den automatiske avisingen.	22

Når filtersymbolet er innstilt, er det mulig at LED-lampen blinker. I dette tilfellet, vennligst referer til «Tilbakestill filterindikator (spesiell innstilling)».

	Symptom	Elementer som skal kontrolleres	Se side
KONTROLLER EN GANG TIL	Den fungerer ikke i det hele tatt:	● Har skillebryteren blitt slått av? ● Har det vært et strøbrudd? ● Har en sikring gått, eller en skillebryter?	—
		● Er luftinntaksgitteret fullstendig lukket?	19
		● Fungerer timeren?	12 - 18
	Dårlig Cooling (eller Heating) (kjøling eller oppvarming)-ytelse:	● Er luftfilteret tilsmusset? ● Er klimaanleggets luftinntaksgitteret eller luftutløp blokkert? ● Har du justert innstillingene for temperaturinnstillingen (temperaturen) riktig? ● Er et vindu eller en dør åpen? ● Når det gjelder Cooling-funksjonen, kommer det sterkt sollys inn gjennom et vindu? (Lukk gardinene.) ● Når det gjelder Cooling-funksjonen, er det varmeapparater eller datamaskiner i rommet eller er det for mange mennesker i rommet?	—
		● Har OUTDOOR UNIT LOW NOISE ikke blitt innstilt?	11
		● Er enheten innstilt for SUPER QUIET drift?	6
	Enheten kjører annerledes enn innstillingen på fjernkontrollen:	● Er batteriene til fjernkontrollen tomme? ● Er batteriene til fjernkontrollen laded skikkelig?	5

Hvis problemet vedvarer etter å ha foretatt disse kontrollene eller om du merker brent lukt eller OPERATION-indikatorlyset og TIMER-indikatorlyset blinker og om ØKONOMI-indikatorlyset blinker raskt. Stans enheten umiddelbart, slå av strømbryteren og ta kontakt autorisert servicepersonale.

RÅD TIL DRIFTEN

Drift og ytelse

Heating (oppvarming)-ytelse

- Dette klimaanlegget opererer med varmepumpeprinsippet, ved å absorbere varme fra uteluften og overføre denne varmen til innendørsenheten. Som et resultat av dette reduseres ytelsen når utetemperaturen synker. Hvis du føler at produseres utilstrekkelig ytelse til oppvarming, anbefaler vi at du bruker dette klimaanlegget sammen med en annen form for varmeapparat.
- Varmepumpe-klimaanlegg varmer opp hele rommet ved å resirkulere luften gjennom rommet, det kan ta litt tid etter at klimaanlegget først settes igang før rommet er oppvarmet.

Datastyrt automatisk avisingsfunksjon

- Når Heating-modusen brukes under forhold med lav utetemperatur og høy fuktighet, kan det føre til ising på utendørsenheten og kan føre til redusert ytelse. For å hindre denne typen redusert ytelse, er dette klimaanlegget utstyrt med en datastyrt automatisk avisingsfunksjon. Hvis det danner seg is, vil klimaanlegget midlertidig stoppe og avisingsfunksjon vil gå kort (maks. 15 minutter). Under avisingsfunksjonen blinker indikatorlyset (grønn) for OPERATION (drift).
- Etter at Heating driften stopper, vil enheten automatisk starte avisingsfunksjon hvis det danner seg is på utendørsenheten. I dette tilfellet, vil utendørsenheten automatisk stoppe etter noen få minutter.

AUTO omstart

I tilfelle strøbrudd

- Strømforsyningen til klimaanlegget er stoppet på grunn av et strøbrudd. Klimaanlegget vil automatisk gjenoppta driften i sin forrige modus, når strømmen er gjenopprettet.
- Hvis et strøbrudd oppstår under TIMER drift, nullstilles timeren og innendørsanlegget vil begynne (eller stoppe) driften i henhold til den nye tidsinnstillingen. I tilfelle at denne typen timer-feil oppstår, vil TIMER-indikatorlyset blinke (se side 3).
- Bruk av andre elektriske apparater (barbermaskin osv) eller bruk av en trådløse radiosendere i nærheten, kan føre til at klimaanlegget ikke virker. I dette tilfelle, midlertidig slå av skillebryteren, slå den på igjen og bruk deretter fjernkontrollen for å gjenoppta driften.