


KLIMAANLEGG

Veggmontert modell

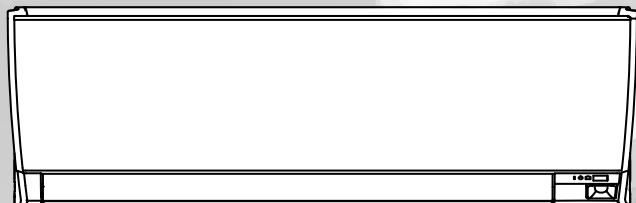

BRUKERVEILEDNING

Innhold

Sikkerhetsforholdsregler.....	No-1
Innendørsenhet Oversikt og drift	No-3
Fjernkontroll Oversikt og drift.....	No-4
Bruk av tidsinnstilling	No-6
Bevegelsessensor (energisparing).....	No-8
Valg av fjernkontrollens egendefinerte kode	No-8
Generell informasjon om drift	No-9
Vedlikehold og rengjøring	No-10
Problemløsning.....	No-12

Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

Sikkerhetsforholdsregler

For å unngå skade på person (deg eller andre) eller eiendom, skal man lese dette avsnittet før du bruker dette produktet og sørge for å overholde følgende sikkerhetsforholdsregler.

Feil bruk grunnet unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:



ADVARSEL

Dette merket advarer mot død eller alvorlig skade.



Dette merket angir en handling som er FORBUDT.



FORSIKTIG

Dette merket advarer mot personskade eller ødeleggelse av eiendom.



Dette merket angir en handling som er OBLIGATORISK.



ADVARSEL



- Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres. Kontakt alltid autorisert servicepersonell ved reparasjon og når enheten skal flyttes. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- I følgende tilfeller som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut støpselet. Kontakt så autorisert servicepersonell.
- Pass på at ledningen til strømforsyning ikke blir ødelagt. Hvis enheten er ødelagt skal den kun byttes av autorisert servicepersonell.
- Hvis det oppstår lekkasje av kjølevæske, sørg for å holde åpen flamme og andre brennbare objekter borte og kontakt autorisert servicepersonell.
- I tilfelle av en tordenstorm eller eventuelle tegn på lynnedslag, skal klimaanlegget slås av med fjernkontrollen, og verken produktet eller strømkilden skal berøres, dette for å unngå elektriske farer.



- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (også barn) med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap dersom de ikke er gitt veiledning og opplæring for bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.



- Enheten skal ikke startes eller stoppes ved å trekke ut eller sette inn støpselet eller ved å skru av/på jordfeilbryteren.
- Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av dette produktet.
- Man skal ikke bli sittende direkte i avkjølt luftstrøm i flere timer.
- Man må ikke putte fingre eller andre gjenstander inn i utløpsporten, det åpne panelet eller luftinntaksgitteret.
- Enheten skal ikke opereres med våte fingre.



FORSIKTIG



- Sørg for tilstrekkelig lufting under drift.
- Bruk alltid dette produktet med luftfilter installert.
- Pass på at alle elektriske apparater er minst 1 m (40 tommer) fra både innen- og utendørsenhetene.
- Koble fra alle strømforsyning når du ikke bruker produktet i lengre perioder.
- Etter en lang periode med bruk, må du sørge for å få installasjonen av innendørsanlegget kontrollert for å hindre at produktet faller ned.
- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.




- Ikke still luftstrømmen inn mot peis eller andre varmekilder.
- Luftinntaksgitteret og uttaksporten skal ikke blokkeres.
- Ikke legg stort trykk på radiatorlamellene.
- Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på dette produktet.




- Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under innendørsenheten eller dette produktet. Hvis det drypper kondensvann fra dette produktet kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
- Dette produktet skal ikke direkte utsettes for vann.
- Ikke bruk dette produktet til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy eller kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan forringe disse gjenstandene.
- Dyr eller planter skal ikke direkte utsettes for luftstrømmen.
- Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget.
- Ikke dra i strømforsyningskabelen.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
- Ikke stå på ustabile trinn når du betjener eller vedlikeholder dette produktet. Det kan velte og forårsake personskader.

Innendørsenhet utstyr

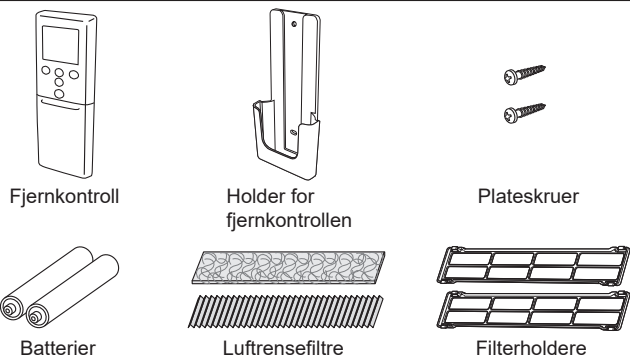

Fjernkontrollholder montering

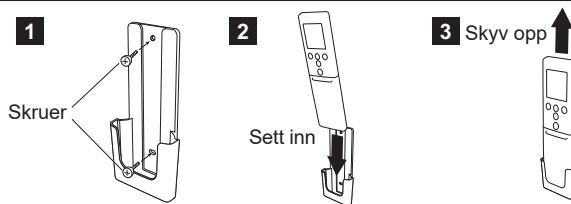


⚠ ADVARSEL

⚠ Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell.

⚠ FORSIKTIG

- Tørre batterier skal man ikke prøve å lade opp.
- Ikke bruk tørre batterier som har blitt ladet opp.

Sett inn batterier (R03/LR03/AAA × 2)

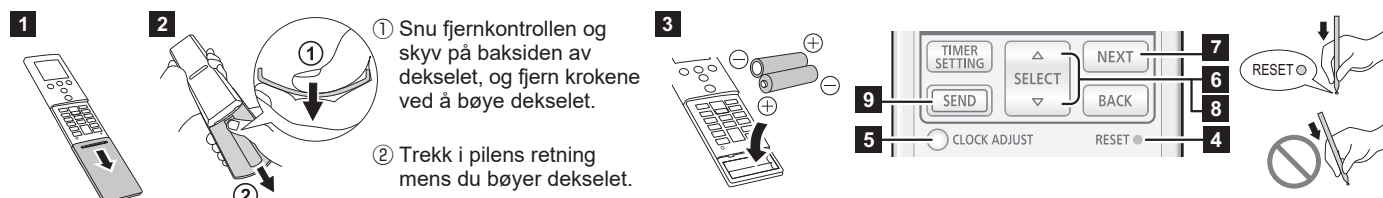

- Trykk på «RESET» (tilbakestill) som vist i figuren ovenfor. Bruk spissen til en kulepenn eller en annen liten gjenstand.
- Trykk på «CLOCK ADJUST» (klokkeinnstilling) for å begynne å stille inn ukedagen og klokken.
- Trykk på «SELECT (△▽)» (velg) for å stille inn ukedagen (mandag til søndag).
- Trykk på «NEXT» (neste) for å fortsette.
- Trykk på «SELECT (△▽)» (velg) for å stille klokken. Trykk og hold på knappene for endre klokken med ett minutt. Trykk og hold på knappene for endre klokken med 10 minutter. * For å bytte tidsindikatoren (12-timers ⇌ 24-timers), trykk på «TEMP. (△▽)» (temperatur).

- Trykk på «SEND» (send) for å fullføre innstillingen. Hold deg i nærheten av innendørsenheten. Hvis du trykker på knappen fra en avstand, kan det hende at innstillingene ikke blir sendt riktig.
- Installer og lukk dekslet.

MERKNADER:

- Kun spesifiserte typer batterier skal benyttes.
- Ikke bland forskjellige typer eller nye og brukte batterier sammen.
- Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk.
- Dersom rekkevidden til fjernkontrollen blir merkbart kortere, skift ut batteriene og trykk på «RESET» (tilbakestill) som vist i figuren ovenfor.

Innendørsenhet Oversikt og drift

1 Luftinntaksgitter

Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Ufullstendig stenging kan ha innvirkning på klimaanleggets drift eller ytelse.

2 «MANUAL AUTO» (manuell auto)-knapp

Bruk når fjernkontrollen er tapt eller ved funksjonsfeil.

Status	Handling	Modus og drift
I drift	Trykk i mer enn 3 sekunder.	Stopp
Stopper	Trykk i mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder.	AUTO
	Trykk i mer enn 10 sekunder. (Kun for service.*)	Tvunget avkjøling
Etter rengjøring	Trykk i mindre enn 3 sekunder.	Tilbakestill filterindikator

*: For å stoppe tvunget avkjøling trykk denne knappen eller Start/Stop (start/stop)-knappen på fjernkontrollen.

3 Frontpanel


4 Bevegelsesensor

» Se side 8

Brukes til energisparingsfunksjon. Kontrollerer temperaturinnstillingen ved å registrere om det er mennesker i rommet.

5 Vertikale retningsspjeld for luftstrømning

Hver gang du trykker «Vertical SET» (vertikal innstilling)-knappen på fjernkontrollen, beveger vinkelen til de vertikale retningsspjeldene for luftstrømning seg som følger:

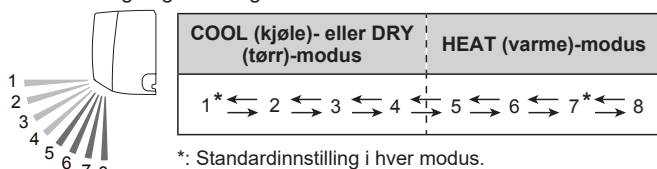

- Må ikke justeres for hånd.
- I begynnelsen av AUTO eller HEAT (varme)-modus kan de stå i posisjon 1 i en stund for justering.
- Dersom vinkelen er innstilt i posisjon 5-8 i mer enn 30 minutter i COOL (kjøle)- eller DRY (tørr)-modus, vil spjeldet automatisk gå tilbake til posisjon 4.
- Dersom posisjonen 5-8 holdes under COOL (kjøle)- eller DRY (tørr)-modusen, kan kondensering dannes og dråpene kan forårsake skade på din eiendom.


6 Strømdiffusør

I forbindelse med flytting av den vertikale luftstrømmen retningslameller, flytter vinkelen på strømdiffusøren som følger:

Vertikale luftstrømslameller	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 ↔ 8
Strømdiffusør	

7 Horisontale retningsspjeld for luftstrømning

Hver gang du trykker «Horizontal SET» (horisontal innstilling)-knappen på fjernkontrollen, beveger vinkelen til de horisontale retningspeldene for luftstrømning seg som følger:

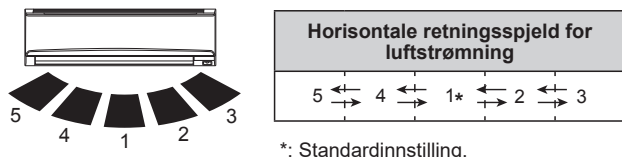

8 Dreneringsslange

9 Signalmottaker for fjernkontroll


⚠ FORSIKTIG



For riktig signaloverføring mellom fjernkontroll og innendørsanlegget, må signalmottakeren ikke være i nærheten av følgende elementer:

- Direkte sollys eller sterkt lys
- Fjernsynsapparater med flatskjerm

I rom med momentant fluorescerende lys, som vekslerettende typer, kan det hende at signalet ikke blir riktig overført. I slike tilfeller ber vi deg kontakte butikken der du kjøpte produktet.

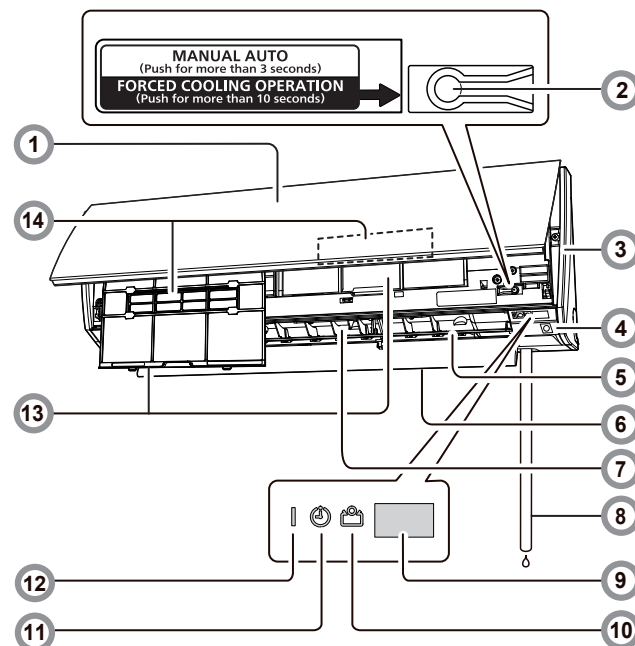

10 ECONOMY (økonomi)-indikatorlampe (grønn)

Lysene i ECONOMY (økonomi)-drift og i 10 °C HEAT (varme)-drift.

11 TIMER-indikatorlampe (oransje)

Lysene i TIMER-drift og blinker sakte når det oppdages feil i timerinnstillingene.

For detaljer se «Automatisk omstarts-funksjon» på side 9.

12 OPERATION (drift) Indikatorlampe (grønn)

Lyser i normal drift og blinker sakte i automatisk avrimingsfunksjon.

13 Luftfilter

» Se side 10

14 Luftrensfiltere


» Se side 11

Renser eller fjerner lukt fra luften og sørger for frisk luft.

Fjernkontroll Oversikt og drift

⚠ FORSIKTIG

- For å forhindre funksjonssvikt eller at fjernkontrollen blir ødelagt:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted uten direkte sol eller høy temperatur.
 - Fjern batteriene i dette produktet dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
 - Brukte batterier skal tas ut med en gang og skal avhendes i henhold til lokale lover og regler i din region.
- Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakt lege.
- Hindringer som f.eks. en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten kan påvirke den aktuelle signaloverføringen.
- Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterke slag.
- Man må ikke helle vann på fjernkontrollen.

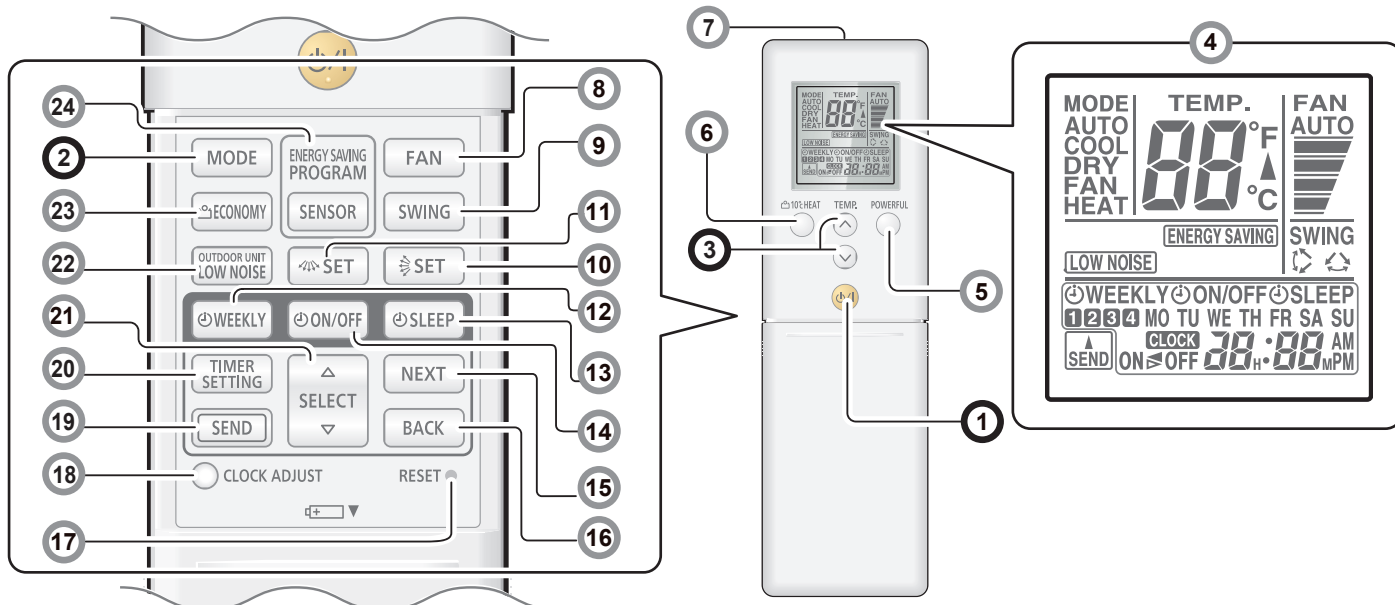

Du kan raskt starte driften med de følgende 3 trinnene:

1 «Start/Stop (⏻/⏻)» (start/stopp)-knapp

2 «MODE» (modus)-knapp

Bytter driftsmodus i følgende rekkefølge.

→ AUTO → COOL (kjøle) → DRY (tørr) → FAN (vifte) → HEAT (varme) →

Merknader i HEAT (varme)-modus:

- I starten av driften vil viftehastigheten på innendørsenheten være svært lav i omtrent 3-5 minutter, for så å gå over til valgt viftehastighet.
- Automatisk avriming overstyrer oppvarmingsmodusen når det er nødvendig.

Merknader i COOL (kjøle)-modus:

Viften i innendørsenheten kan stoppe fra tid til annen for å utføre kontroll av viften i innendørsenheten for energisparing som gjør det mulig å spare strøm ved å stoppe rotasjon i innendørsenhetsens vifte når utendørsenheten er stoppet.

Denne funksjonen er aktivert i utgangsinstillingen.

Ta kontakt med installatør eller autorisert service personell for å deaktivere denne funksjonen.

Selv om innstillingen endres, hvis viftehastigheten i COOL (AVKJØLINGS)- eller DRY (TØRR)-modus er satt til "AUTO", vil denne funksjonen fortsette å spre sirkulert luftfuktighet innendørs.

3 «TEMP. (temperature)» (temperatur)-knapper *

Still inn den ønskede temperaturen.

I COOL (kjøle) eller DRY (tørr)-modus må temperaturen være innstilt lavere enn den aktuelle romtemperaturen. I HEAT (varme)-modus må temperaturen være innstilt høyere enn den aktuelle romtemperaturen. Ellers vil tilsvarende driftsmodus muligens ikke starte.

Område for temperaturinnstilling	
AUTO/COOL (kjøle)/DRY (tørr)	18-30 °C
HEAT (varme)	16-30 °C

Merknader: Temperaturkontroll er ikke tilgjengelig i FAN (vifte)-modus.

For å endre temperaturenheten.

1. Trykk Start/Stop (⏻/⏻) (start/stopp)-knappen inntil kun klokken vises.
2. Trykk «TEMP.» (temperatur) (Up) (opp)-knappen (↑) i minst 5 sekunder for å vise den aktuelle temperaturenheten. (fabrikkinnstilling: °C)
3. Trykk «TEMP.» (temperatur)-knappene (↑/↓), for å endre temperaturenheten. (°C ↔ °F)
4. Ved enten å trykke Start/Stop (⏻/⏻) (start/stopp)-knappen eller ved å ikke betjene ytterligere knapper i 30 sekunder i trinn 2., vil temperaturenheten som aktuelt er valgt bli innstilt.

4 Display på fjernkontrollen

I dette avsnittet vises de forskjellige indikatorene for en beskrivelse. I selve driften er displayet knyttet med drift av knappene og viser bare de nødvendige indikatorene for hver innstilling.

5 «POWERFUL» (kraftig)-knapp

Aktiverer POWERFUL (kraftig)-driften

Enheten opererer med maksimal kraft og sterk luftstrøm, for raskt å kjøle ned eller varme opp rommet.

Når den aktiveres vil innendørsenheten avgir 3 pip.

For å slå av, trykk på «POWERFUL» (kraftig)-knappen igjen.

Innendørsenheten vil avgir 2 pip.

POWERFUL (kraftig)-drift slås automatisk av i følgende situasjoner:

- Justert romtemperatur når den innstilte temperaturen i COOL (kjøle)-, DRY (tørr)- eller HEAT (varme)-modus.
- Det har gått 20 minutter etter at POWERFUL (kraftig)-driften ble aktivert.

Selv i situasjoner som ovenfor, vil POWERFUL (kraftig)-driften ikke slå seg av automatisk hvis ikke den har kjørt i en viss tid.

Merknader:

- Luftstrømretningen og viftehastigheten kontrolleres automatisk.
- Denne driften kan ikke utføres samtidig med ECONOMY (økonomi)-drift.
- POWERFUL (kraftig)-drift vil overstyre OUTDOOR UNIT LOW NOISE, ENERGY SAVING-funksjonene. Begge funksjonene, hvis innstilt, vil starte etter at POWERFUL (kraftig)-driften er slått av.

(fortsettelse)

Fjernkontroll Oversikt og drift (fortsettelse)

6 «10 °C HEAT» (varme)-knapp

Starter 10 °C HEAT (varme)-drift som opprettholder romtemperaturen på 10 °C for på denne måten å forhindre at romtemperaturen blir for lav.

Etter at du trykker knappen for å starte 10 °C HEAT (varme)-drift og innendørsenheten avgir 2 pip og ECONOMY (økonomi)-indikatoren (grønn) slås på.

For å slå av, trykk på «Start/Stop»-knappen igjen. ECONOMY (økonomi)-indikatoren slås av.

Merknader:

- I 10 °C HEAT (varme)-drift kan den vertikale luftstrømretningen kun justeres ved å bruke «Vertical SET»-knappen.
- HEAT (varme)-modus vil ikke være i drift dersom romtemperaturen er høy nok.

7 Signaloverfører

Sikt signaloverføreren skikkelig mot innendørsenheten.

- Signaloverførerindikatoren ▲ på fjernkontrolldisplayet viser at signal fra fjernkontrollen overføres.
- Driftsrekkevidde er 7 omtrent m.
- Du hører et pip hvis signalet er overført. Hvis du ikke hører et pip trykker du på knappen en gang til.

8 «FAN» (vifte)-knapp

Kontrollerer viftehastigheten.




- Når AUTO er valgt vil viftehastigheten justeres automatisk i henhold til driftsmodus.

9 «SWING» (sving)-knapp

Stiller inn den automatiske svingfunksjonen. Hver gang «SWING»-knappen trykkes, forandres driften.

Opp/ned → Venstre/høyre → Opp/ned/venstre/høyre → Stopp sving

- Venstre/høyre svingfunksjon følger retning som vist på side 3 "Horizontale retningsskjeld for luftstrømning".
- Opp/ned svingfunksjonen vil skille seg fra modusen som følger:

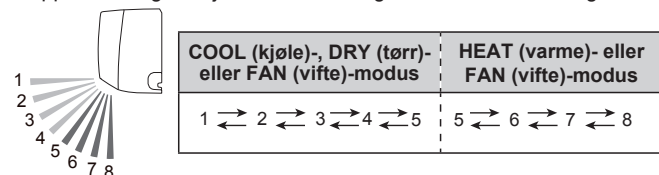

Merknader:

- SWING-drift kan stoppe midlertidig når viften i innendørsenheten roterer svært sakte eller stopper.
- I FAN (vifte)-modus, avgjøres området for opp/ned svingfunksjonen mellom 1 ↔ 5 eller 6 ↔ 8 i henhold til luftstrømretningen som er innstilt før svingfunksjonen startes.

10 «Vertical SET» (vertikal innstilling)-knapp

Justerer den vertikale luftstrømretningen.

Merknader:

- Ved begynnelsen av AUTO-modus, kan du ikke forandre luftstrømretningen.

11 «Horizontal SET» (horisontal innstilling)-knapp

Justerer den horisontale luftstrømretningen.

Merknader:

- Ved begynnelsen av AUTO-modus, kan du ikke forandre luftstrømretningen.

12 «WEEKLY timer» (ukentlig-timer)-knapp

Aktiverer den WEEKLY (ukentlig)-timeren med maksimalt 4 på eller av programmer hver dag.

13 «SLEEP timer» (sove-timer)-knapp

Aktiverer SLEEP (sove)-timer som sørger for at du komfortabelt sovner med gradvis temperaturkontroll.

14 «ON/OFF timer» (på/av-timer)-knapp

Se side 6

Aktiverer ON/OFF-timeren.

15 «NEXT» (neste)-knapp

Brukes til å justere innstillingen av timeren.

16 «BACK» (tilbake)-knapp

Brukes til å justere innstillingen av timeren.

17 «RESET (tilbakestille)-knapp

Når du trykker «RESET» (tilbakestill)-knappen, trykk forsiktig med tuppen av en kulepenn eller en annen liten gjenstand i riktig retning som vist i denne figuren.



18 «CLOCK ADJUST» (klokkeinnstilling)-knapp

Se side 2

Brukes til å stille klokken.

19 «SEND» (send)-knapp

Brukes til å justere innstillingen av klokken/timeren.

20 «TIMER SETTING» (timer innstilling)-knapp

Se side 6

Brukes til å gå inn i modusen for innstillingen av timeren.

21 «SELECT» (velg)-knapp

Brukes til å stille klokken eller timeren.

22 «OUTDOOR UNIT LOW NOISE» (UTENDØRSENHET LAVT STØYNIVÅ)-knapp

Starter eller stopper OUTDOOR UNIT LOW NOISE (UTENDØRSENHET LAVT STØYNIVÅ)-drift som reduserer støy som genereres fra utendørsenheten ved å kutte ned rotasjonstallet i kompressoren og demper viftehastigheten.

Driftsinnstillingen er som innstilt helt til du trykker denne knappen en gang til for å stoppe driften, selv om driften på utendørsenheten er stoppet.

[LOW NOISE] på fjernkontrollens display viser at enheten er i OUTDOOR UNIT LOW NOISE-modus.

Merknader:

- Denne funksjonen kan ikke utføres samtidig med FAN (vifte), DRY (tørr) og POWERFUL (kraftig)-driftsmodusen.

23 «ECONOMY» (økonomi)-knapp

Starter eller stopper ECONOMY (økonomi)-drift som sparer mer elektrisitet enn andre driftsmoduser ved å forandre den innstilte temperaturen til en moderat innstilling.

Ved å trykke på «ECONOMY»-knappen, slås ECONOMY (økonomi)-indikatorlampen på innendørsenheten på.

- I COOL (kjøle) eller DRY (tørr)-modus justeres romtemperaturen til noen få grader høyere enn den innstilte temperaturen.
- I HEAT (varme)-modus justeres romtemperaturen til noen få grader lavere enn den innstilte temperaturen.

Merknader:

- COOL (kjøle)-, HEAT (varme)- eller DRY (tørr)-modus er den maksimale effekt av denne driften ca 70% av klimaanleggets vanlig drift.
- Denne type drift kan ikke kjøres med temperaturovervåkning i AUTO-modus.

24 «SENSOR»-knapp (ENERGY SAVING FUNCTION (energisparefunksjon))

Se side 8

Aktiverer eller deaktiverer energisparefunksjonen.

* Energisparefunksjonen er ON (på) ved kjøpet.

*: Innstillingen må gjøres når innstillingsskjermen vises for hver funksjon.

! : Knappen kan bare kontrolleres når klimaanlegget er slått på.


Bruk av tidsinnstilling

Merknader dor tidsur-innstillinger:

Noen ganger kan strømbuud forårsake at den interne klokken viser feil tid. I slike tilfeller vil TIMER (TIDSUR)-indikatorlampen på innendørsenheten blinke og du må justere innstillingene.

ON (på)-timer eller OFF (av)-timer

Du kan stille inn ON (på)-timeren eller OFF (av)-timeren med de følgende trinnene.

- Trykk «TIMER SETTING»-knappen for å begynne innstillingen. WEEKLY (ukentlig)-indikatoren vil blinke på fjernkontrollen.
- Trykk «SELECT» (velg)-knappen for å velge den ønskede modusen. Modusene vil endres som følger:

- Trykk «NEXT» (neste)-knappen. Fortsett innstillingen for hver modus.
* For å avbryte innstillingen av timeren under innstillingsprosessen, trykk «TIMER SETTING»-knappen igjen.
- Juster tiden ved å trykke «SELECT» (velg)-knappen mens klokkeindikatorlampen blinker. Hver gang du trykker på knappen økes eller senkes verdien med +5/-5 minutter. Å trykke ned vil endre tiden med +10/-10 minutter.
- Trykk «SEND»-knappen.

For å gjøre innstillingen av timeren på nytt, utfør trinn 1 til 5 igjen. For å kansellere ON/OFF-timeren, trykk «ON/OFF»-knappen mens ON/OFF-indikatoren er på. (Sletter indikatoren)

Programtimer (kombinert bruk av ON (på)-timeren og OFF (av)-timeren)

Du kan still inn en integrert ON→OFF eller OFF→ON-timer. Det av timerene som er konfigurert med starttid nærmest gjeldende tid fungerer først og rekkefølgen av timerfunksjon vises som følger:

Timer	Indikatorlampe på fjernkontrolldisplayet
ON→OFF-timer	ON▷OFF
OFF→ON-timer	ON◁OFF

For å stille inn programtimeren ①~⑤ for ON/OFF-timeren. (Velg ON↔OFF i trinn 2)

Merknader:

- Dersom du endrer innstillingsverdi på timeren etter at programtimeren er stilt inn vil dette timerens nedtelling nullstilles på dette tidspunktet.
- Tidsinnstilling for hver kombinasjon må være innenfor en periode på 24 timer.

SLEEP (sove)-timer


For å stille inn SLEEP (sove)-timeren, følg først trinnene ①~③ for ON/OFF-timeren.

- Juster tiden ved å trykke «SELECT» (velg)-knappen mens klokkeindikatorlampen blinker. Hver gang du trykker denne knappen vil tiden endres som følger:

- Trykk «SEND»-knappen.

For å kansellere SLEEP (sove)-timeren, trykk «SLEEP» (sove)-knappen mens SLEEP (sove)-indikatoren er på. (Sletter indikatoren)

For å hjelpe deg å sovne komfortabelt og forhindre store svingninger i temperaturen mens du sover, styrer SLEEP (sove)-timeren automatisk temperaturinnstillingen i samsvar med den innstilte tiden vises som følger: Klimaenlegget slås helt av når tiden er utløpt.

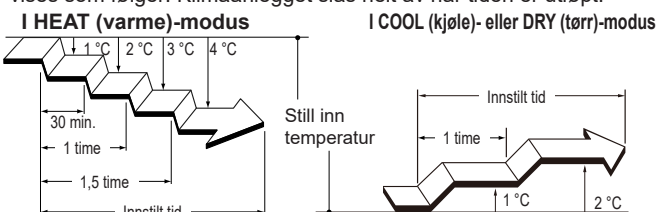

WEEKLY (ukentlig)-timer


ON og OFF timer kan kombineres og opptil 4 reservasjoner (program ①~④) per dag og 28 reservasjoner per uke.

Før du stiller inn programmet, still inn uken og tiden på klimaanlegget først.

Hvis uken og tiden ikke er innstilt, kan den ukentlige timeren ikke settes igang til den innstilte tiden.


Vennligst se «fjernkontroll forberedelse» (side 2).

Eksempel for WEEKLY (ukentlig)-timer 1

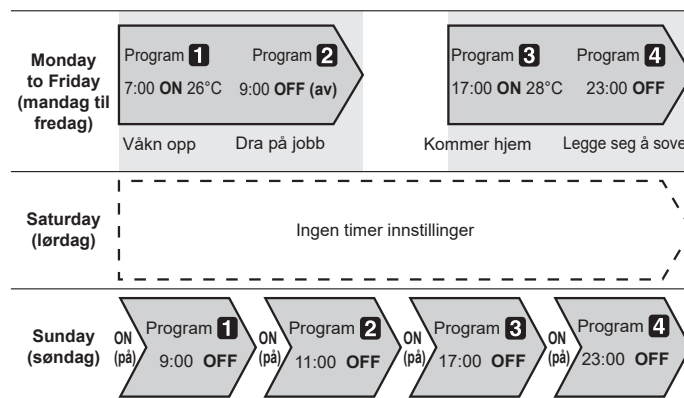

Eksempel for WEEKLY (ukentlig)-timer 2

Du kan spesifisere en gitt temperatur i ON (på)-innstillingen i WEEKLY (ukentlig)-timeren.



* Du kan stille inn temperaturen for AUTO-, COOL (kjøle)- og DRY (tørr)-modusene innenfor området 18-30°C, for Heat-modusen er området 10 eller 16-30°C.

Dersom du kjører enheten på AUTO, COOL (kjøle) eller DRY (tørr), vil den kjøre på 18°C selv om du stiller inn 10, 16 eller 17°C.

Merknader:


- Funksjoner andre enn temperaturinnstillingen forblir de samme som sist driften ble stanset; funksjoner av typen Cooling → Heating → Cooling → Heating, kan altså ikke stilles inn automatisk.
- Hvis du stiller in ON (på)-timeren og OFF (av)-timeren til samme tid, vil klimaanlegget kjøre ON (på)-timeren. Hvis to ON (på)-timerer er innstilt for samme tid, vil klimaanlegget kjøre i henhold til programnummeret.
- Hvis det under den WEEKLY (ukentlig)-timer innstillingen forekommer en strømforsyrrrelse på grunn av for eksempel et strømbuud eller at en sikring går, vil den interne timeren være feil. (See side 9 «Automatisk omstart».) Ved et slikt tilfelle vil hovedlyset for timeren varsle deg om dette ved å blinke; du må utføre en tilpasning av tid og dato. (See side 2 «fjernkontroll forberedelse».)
- Du kan ikke bruke den WEEKLY (ukentlig)-timeren sammen med andre timere.
Hvis du ønsker å kjøre enheten med WEEKLY (ukentlig)-timer etter bruk av ON/OFF-timeren, programtimeren, eller SLEEP (sove)-timeren mens WEEKLY (ukentlig)-timer kjører, må du stille inn den WEEKLY (ukentlig)-timeren på nytt.

(continued)

Bruk av tidsinnstilling (fortsettelse)


For å stille inn WEEKLY (ukentlig)-timeren, følg først trinnene ①~③ på side 6 for ON/OFF-timeren.

- ④ Velg programnummeret og dagen ved hjelp av «SELECT» (velg)-knappen.

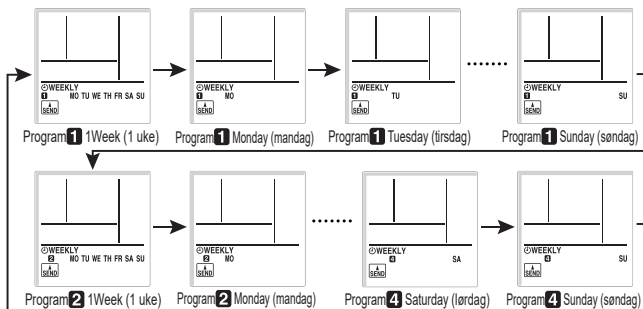

Trykk «NEXT» (neste)-knappen, når programnummeret og dagen du ønsker blinker.

- ⑤ Ved hjelp av «SELECT» (velg)-knappen, velg driftsmodusen (ON (på)-timer, OFF (av)-timer eller uten timer).

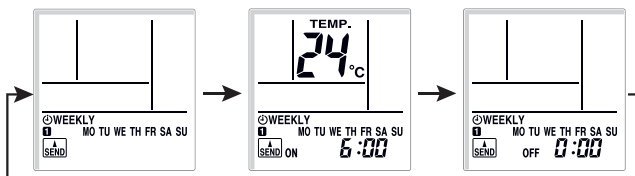

Drift uten en timer

1. Trykk «NEXT» (neste)-knappen for å gå tilbake til trinn 4 og konfigurere den neste innstillingen.
2. Trykk «SEND»-knappen for å fullføre

Trykk «NEXT» (neste)-knappen.

- ⑥ Trykk «SELECT» (velg)-knappen for å stille inn den ønskede ON (på)-tiden eller OFF (av)-tiden.

Hvis du valgte OFF (av) i trinn 5

1. Trykk «NEXT» (neste)-knappen for å gå tilbake til trinn 4 og konfigurere den neste innstillingen.
2. Trykk «SEND»-knappen.

Trykk «NEXT» (neste)-knappen.

- ⑦ Trykk «SELECT» (velg)-knappen for å stille inn temperaturen. Hvis du ønsker å gå til den neste innstillingen, trykk «NEXT» (neste)-knappen, gå tilbake til trinn 4 og konfigurere den neste innstillingen.

- ⑧ For å fullføre innstillingen, trykk «SEND»-knappen.

Hvis du ønsker å kansellere innstillingen midtveis, trykk «TIMER SETTING» knappen isteden for å trykke «SEND»-knappen.

Merknader:

- Når du kansellerer den WEEKLY (ukentlig)-timeren, velg ingen timerfunksjon i trinn 5 i innstillingen av WEEKLY (ukentlig)-timer.
- Hvis du ønsker å gå tilbake til det forrige trinnet mens du konfigurerer innstillingene, trykk på «BACK» (tilbake)-knappen for å gå tilbake til det forrige trinnet.
- Trykk «SEND»-knappen når du er i nærheten av hovedenheten. Hvis du gjør det når du er langt fra hovedenheten, kan det hende at signalet ikke blir sendt skikkelig og det kan hende at innstillingene ikke blir riktig konfigurert.
- For å kontrollere programmet, gjenta trinn 1 til 3 for å komme inn i modusen WEEKLY (ukentlig)-timer, bruk deretter «SELECT» (velg)-knappen for å gå gjennom innstillingene til WEEKLY (ukentlig)-timer i trinn 4.
- For å kansellere WEEKLY (ukentlig)-timeren, trykk «WEEKLY (ukentlig) timer»-knappen mens WEEKLY (ukentlig)-indikatoren er på. (Sletter indikatoren)

Bevegelsessensor (energisparing)

For å hindre sløsing av elektrisitet, kontrollerer denne funksjonen temperaturinnstillingen når ingen er i rommet. Energisparefunksjonen er på ved kjøpet.

- 1 For å aktivere energisparefunksjonen, trykk «SENSOR»-knappen. **ENERGY SAVING**-indikator vil blinke på skjermen til fjernkontrollen.
- 2 For å deaktivere energisparefunksjonen, trykk «SENSOR»-knappen igjen. **ENERGY SAVING** vises ikke lenger på skjermen til fjernkontrollen.

Om ENERGY SAVING (energispare)-funksjonen

Hvis ingen går inn i rommet på omtrent 20 minutter, kontrolleres temperaturinnstillingen automatisk.


(Hvis noen kommer tilbake i rommet, vil bevegelsessensoren registrere dette og automatisk gå tilbake til de opprinnelige innstillingene.)

Driftmodus	Detaljer for driften (hvis ingen er i rommet på en stund)
COOL (kjøle)/DRY (tørr)	Den innstilte temperaturen vil økes med maksimalt 2°C.
HEAT (varme)	Den innstilte temperaturen vil senkes med maksimalt 4°C.
AUTO	Dette kjører ENERGY SAVING-funksjonen automatisk for den valgte modusen (Cooling/ Heating/ Drying).


- Hvis den brukes sammen med SLEEP (sove)-timeren (side 6), vil SLEEP (sove)-timeren prioriteres.
- Under 10°C HEAT (varme)-drift, hvis ingen er i rommet under den angitte tiden, endres den innstilte temperaturen ikke.

- Bruksområdet er som følger.

Vertikal vinkel 90° (sidevisning)

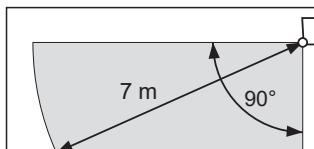

Horisontal vinkel 100° (sidevisning)

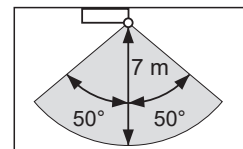

Energisparefunksjonen fungerer muligens ikke når romtemperaturen er svært forskjellig fra den temperaturen som er definert i temperaturinnstillingen, for eksempel umiddelbart etter at driften startes.

Om BEVEGELSESENSOREN

- Detaljer om registrering med bevegelsessensoren

- Bevegelsessensoren registrerer om personer er i rommet ved å søke etter bevegelse av mennesker i rommet.

Merknad

- Fordi bevegelsessensoren registrerer infrarødt lys som gis ut av mennesker, kan det oppstå tilfeller der registreringen er feilaktig.

Tilfeller der sensoren ikke registrerer personer i rommet, selv om noen er der

- Når temperaturen er høy og forskjellen til personers kroppstemperatur er liten. (For eksempel om sommeren når temperaturen er 30°C eller høyere.)
- Hvis noen er i rommet, men de ikke beveger seg over lengre tid.
- Hvis noen er gjemt bak en sofa, andre møbler, glass eller lignende situasjoner.
- Hvis noen bruker veldig tykk bekledning og har ryggen mot sensoren.


Tilfeller der sensoren vil registrere personer i rommet, selv om ingen er der

- Hvis en hund eller katt beveger seg i rommet.
- Hvis vinden beveger gardiner eller planter.
- Hvis varmeapparater, luftfuktere eller elektriske apparater slik som oscillerende elektriske vifter, er i drift.

Valg av fjernkontrollens egendefinerte kode

Følg de følgende trinnene for å velge den egendefinerte koden for fjernkontrollen. (Merk at klimaanlegget ikke kan ta imot et signal hvis klimaanlegget ikke har blitt stilt inn med den tilsvarende egendefinerte koden.)

- 1 Trykk «Start/Stop (⏻/⏻)»-knappen, inntil kun klokken vises på fjernkontrollens display.
- 2 Trykk «MODE»-knappen minst fem sekunder for å vise den aktuelle egendefinerte koden (innledningsvis innstilt på A).
- 3 Trykk (∧ / ∨)-knappene for å endre egendefinerte koden mellom A→B→C→D. Tilpass koden på skjermen til klimaanleggets egendefinerte kode.
- 4 Trykk «MODE»-knappen igjen for å vende tilbake til klokkevisningen. Den egendefinerte koden endres.

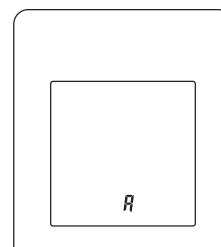

- Hvis ingen knapper trykkes innen 30 sekunder etter at den egendefinerte koden vises, returnerer systemet til den originale visningen av klokken. I dette tilfellet, begynn på nytt fra trinn 1.
- Klimaanleggets egendefinerte kode er innstilt på A før forsendelse. Ta kontakt med din forhandler for å endre den egendefinerte koden.
- Fjernkontrollen tilbakestilles til den egendefinerte koden A, når batteriene i fjernkontrollen skiftes ut. Hvis du bruker en egendefinerte kode annet enn den egendefinerte koden A, må du stille inn den egendefinerte koden etter at batteriene er skiftet ut. Hvis du ikke vet klimaanleggets egendefinerte kodeinnstilling, prøv hver av de egendefinerte kodene (A→B→C→D) inntil du finner koden som betjener klimaanlegget.

Generell informasjon om drift

Automatisk avrimingsfunksjon

Når utendørstemperaturen er meget lav og med høy luftfuktighet kan det dannes rim på utendørsenheten under oppvarmingsdrift, dette kan redusere produktets driftsyttelse. Som frostsikring er klimaanlegget utstyrt med en automatisk datastyrt avrimingsfunksjon.

Dersom det dannes rim vil klimaanlegget stoppe midlertidig og avrimingsfunksjonen vil være i drift en kort stund (maksimalt 15 minutter). OPERATION (DRIFT)-indikatorlampen på innendørsenheten blinker.

Dersom det dannes rim på utendørsenheten etter oppvarmingsdrift vil utendørsenheten stoppe automatisk etter noen minutters drift. Den automatiske avrimingsfunksjonen vil starte.

Auto-omstarts-funksjon

Ved strømbrytning stoppes klimaanlegget umiddelbart. Klimaanlegget starter automatisk opp igjen og kjører den driften som ble kjørt ved strømbrytningen.

Dersom strømbrytningen skjer etter at tidsuret er stilt inn vil tidsurets nedtelling nullstilles.

Etter at strømmen er kommet tilbake blinker indikatorlampen for TIMER (TIDSUR) for å gjøre oppmerksom på at det er en feil med tidsuret. Tilbakestill da tidsuret til et beleilig tidspunkt.

Funksjonssvikt forårsaket av andre elektriske apparater:

Bruk av andre elektriske apparater som f.eks. en elektrisk barbermaskin eller en trådløs radiosender kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget.

Dersom du opplever en slik funksjonssvikt må du skru av overbelastningsbryteren med en gang. Skru den så på igjen og gjenoppta driften med bruk av fjernkontrollen.

Heating (oppvarming)-yttelse

Dette klimaanlegget opererer med varmepumpeprinsippet, ved å absorbere varme fra uteluften og overføre denne varmen til innendørsenheten. Som et resultat av dette reduseres ytelsen når utetemperaturen synker. Hvis du føler at ytelse for oppvarming er utilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker dette klimaanlegget sammen med en annen form for varmeapparat.

Kablet fjernkontroll (valgfri)

Den valgfrie kablede fjernkontrollen kan brukes.

Når du bruker den kablede fjernkontrollen, er følgende punkter forskjellige sammenlignet med å bruke den trådløse fjernkontrollen.

[De ekstra funksjonene for kablede fjernkontroller]

- Ukentlig timer
- Temperatur tilbakestilling timer

Du kan bruke både den kablede og den trådløse fjernkontrollen samtidig. (Men funksjonen er begrenset.)

Når de begrensede funksjonene på fjernkontrollen brukes, høres en pipelyd, og OPERATION, TIMER og ECONOMY (økonomi)-indikatorene på innendørsenheten blinker.

[De begrensede funksjonene for trådløse fjernkontroller]

- Outdoor unit low noise (utendørsenhet stillegående)
- Energy saving (energisparing)
- 10°C HEAT (varme)
- Powerful (kraftig)
- Timerfunksjon

Vedlikehold og rengjøring

⚠ FORSIKTIG

- Før du bruker dette produktet, må du slå av og koble fra enheten og all strømforsyning.
- Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er helt stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift og ytelse.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
- Ikke utsett innendørsenhets skrog for flytende insektmidler eller hårspray.
- Ikke stå på glatt, ujevnt eller ustabilt underlag når du vedlikeholder enheten.


Daglig vedlikehold

Når du rengjør skroget på innendørsenheten må du passe på følgende:


- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.
- Ikke bruk harde slipende rensedmidler eller flyktige midler som benzen eller tynner.
- Tørk forsiktig av enheten med en myk klut.

Rengjøring av luftinntaksgitteret


- 1 Åpne luftinntaksgitteret i pil **a**'s retning mens du forsiktig trykker luftinntaksgitterets høyre og venstre monteringsaksel utover, **b**. Fjern luftinntaksgitteret i pil **c**'s retning.

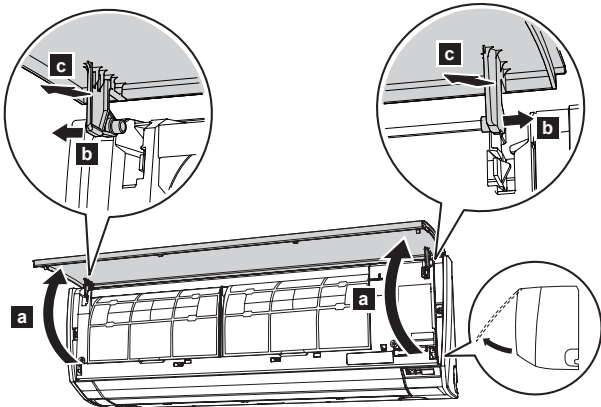

- 2 Vask luftinntaksgitteret forsiktig med vann eller tørk det forsiktig med en myk klut fuktet med varmt vann. Tørk så av med en tørr, myk klut.
- 3 Mens du holder gitteret horisontalt, plasser høyre og venstre monteringsaksler øverst på panel **a**. For å hekte hver aksel skikkelig skyv akselen inntil det knepper. Lukk så luftinntaksgitteret **b**.

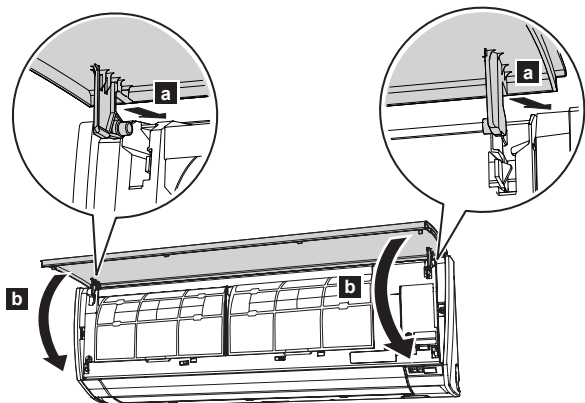

- 4 Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det fullstendig.

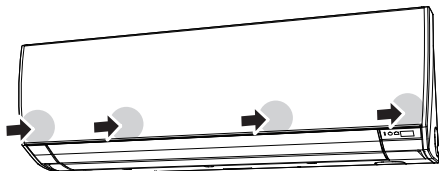


Rengjøring av luftfiltrene

Pass på å rengjøre luftfiltrene med jevne mellomrom for å forhindre at effektiviteten reduseres.


Bruk av luftfiltre som er fulle av støv vil redusere produktytelsen og kan føre til reduksjon i luftstrømmen eller øke støynivået.

Rengjør luftfiltrene hver 2. uke ved normal bruk.

- 1 Åpne luftinntaksgitteret. (Vi henviser til **a** i trinn 1 i "Rengjøring av luftinntaksgitteret".)
- 2 Mens du holder gitteret i hånden trekker du opp håndtaket **a** på filteret i pilens retning og frigjør de 2 hektene **b**. Deretter trekker du ut filteret ved å la det forsiktig gli nedover **c**.

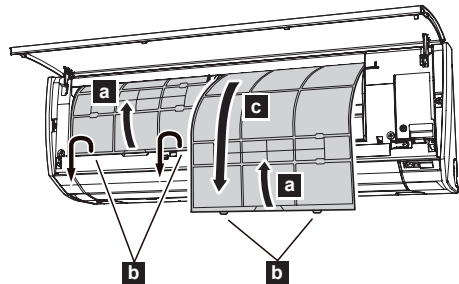

- 3 Filterholder og luftrensefilter festes på baksiden av luftfilteret. Løsne dem fra luftfilteret ved å hekte av hvert hjørne på filterholderen **d**.

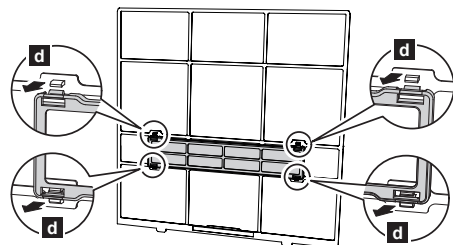

- 4 Fjern støv med en støvsuger eller ved å vaske filteret. Når du vasker filteret skal du bruke et nøytralt vaskemiddel og varmt vann. Etterpå må filteret skylles grundig og tørkes på et skyggefullt sted før det installeres igjen.
- 5 Fest luftrensefilteret og filterholderen til hvert av luftfiltrene.
- 6 Fest luftfilteret ved å rette inn begge siden på filteret med frontpanelet, skyv filteret helt inn.

Merknad:

Pass på at 2 hektene knepper godt inn i ledehullene i frontpanelet.

- 7 Pass så på at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. (Vi henviser til trinn 4 i "Rengjøring av luftinntaksgitteret".)


Vedlikehold og rengjøring

Skifte ut skitne luftrensefiltere


- 1 Fjern luftfilteret.
- 2 Frigjør 2 av hektene **a** på filterholderen og vri holderen i pil **b**'s retning. Fjern det skitne luftrensefilteret **c**.

Merknad:


Luftrensefilteret festes på hvert luftfilter.

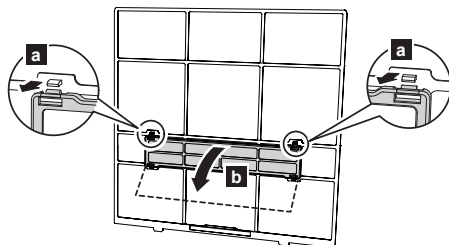

- 3 Fest nytt eller vedlikeholdt luftrensefilter **d** til filterholderen. Nytt luftrensefilter kan festes til enten den høyre eller den venstre holderen.

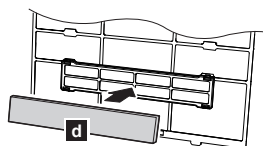

- 4 Knepp fast 2 hjørner av filterholder **e** til luftfilteret.

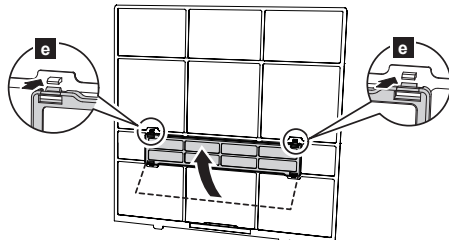

- 5 Sett luftfilteret tilbake på plass. (Se trinn 6 i «Rengjøring av luftfiltrene».)
- 6 Pass så på at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. (Vi henviser til trinn 4 i «Rengjøring av luftinntaksgitteret».)

Følgende 2 typer luftrensefilter brukes i dette produktet.

Når du skifter dem ut, anbefaler vi at du kjøper originalfiltere til dette produktet.

EPLECATECHIN-FILTER: UTR-FA16



(1 ark)

Ved å bruke statisk elektrisitet, renses luften ved å fjerne fine partikler eller støv som f.eks. tobakksrøyk eller pollen.

- Dette er et engangsfilter. Det skal ikke vaskes eller brukes på nytt.
- Med en gang forpakningen er åpnet skal innholdet brukes så raskt som mulig. Effekten avtar når filterene blir liggende i åpne forpakninger.
- Luftfiltrene skal skiftes hver 3. måned ved normal bruk.
- Luftrenseeffekten økes dersom viftehastigheten settes på "Høy".

IONELUFTFJERNINGSFILTER (lyse blått): UTR-FA16-2



(Lyse blått, 1 ark)

Filtre som inneholder mikro-keramiske partikler produserer negative luft-ioner, dette skal ha en luftfjernende effekt som absorberer lukter i rommet.

- For å opprettholde den luftfjernende effekten skal filteret rengjøres hver 3. måned som følger:

1. Fjern det ioniske luftfjerningsfilteret.
 2. Skyll av filteret med varmt vann med høyt trykk til overflaten av filteret er dekket med vann.
 3. Vask filteret med uttynnet, nøytralt vaskemiddel. Filteret må ikke vris eller gnis da det kan bli ødelagt, dette for å unngå å forringe luftfjerningseffekten.
 4. Filteret skal skylles grundig i rennende vann.
 5. Filteret skal tørke grundig på et skyggefullt sted.
 6. Sett inn ione-luftfjerningsfilteret igjen i innendørsenheten.
- Luftfiltrene skal skiftes hver 3. år ved normal bruk.

Etter at enheten ikke er brukt på en stund

Dersom innendørsenheten ikke har vært i bruk på mer enn 1 måned skal funksjonen FAN (VIFTE) kjøres i omtrent tolv timer for at innvendige deler skal tørke skikkelig før du kjører normal drift.

Tilleggsinspeksjon

Etter lang tids bruk kan oppsamlet støv på innsiden av innendørsenheten redusere produktets ytelse til tross for at du har vedlikeholdt enheten med anbefalt daglig omhu eller rengjøringsprosesser som beskrevet i denne veiledningen.

I slike tilfeller anbefaler vi en produktinspeksjon.

For mer informasjon, kontakt autorisert servicepersonell.

Problemløsning

⚠ ADVARSEL

- ! Ved følgende hendelser skal man umiddelbart stoppe klimaanlegget og koble ut strømforsyningen ved å skru av overbelastningsbryteren eller trekke ut støpselet. Ta deretter kontakt med forhandleren eller autorisert servicepersonell.
Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.
- Enheten lukter brent eller avgir røyk
 - Det lekker vann fra enheten

Følgende symptomer indikerer ikke funksjonssvikt i produktet, man er normale funksjoner eller kjennetegn for dette produktet.

Symptom	Årsak	Se side
Driften er forsinket etter omstart.	For å forhindre at sikringen går, kjører ikke kompressoren i løpet av sikkerhetskreten i omtrent 3 minutter etter en plutselig OFF→ON (på)-drift av strømforsyningen.	–
Man kan høre lyder.	• Under drift eller umiddelbart etter at enheten er stoppet kan man høre sirkulerende kjølemiddel. Dette kan også være spesielt hørbart i 2-3 minutter etter oppstart. • Under oppstart kan man høre en svak knirkelyd laget av en svært liten ekspansjon og sammentrekning i frontpanelet grunnet temperaturendringer.	–
	I oppvarmingsdrift kan man høre en rislelyd fra den automatiske avrimingsfunksjonen.	9
Det ryker fra enheten.	Klimaanlegget kan avgi absorberte lukter fra rommet som er generert fra interiørtekstiler, møbler eller sigarrettretrøyk.	–
Enheten avgir dis eller damp.	Enheten kan avgi en tynn dis generert av kondens dannet av en plutselig kjøleprosess i COOL (kjøle)- eller DRY (tørr)-modus.	–
	Under oppvarmingsdrift kan den innebygde viften i utendørsenheten stoppe og man kan se damp generert fra den automatiske avrimingsfunksjonen.	9
Luftstrømmen er svak eller stopper.	• Umiddelbart etter oppstart av oppvarmingsdriften vil viftehastigheten holdes svært lav for å varme opp enhetens innvendige deler. • I HEAT (varme)-modus stopper utendørsenheten og viftehastigheten på innendørsenheten er svært lav hvis romtemperaturen stiger over still inn temperatur.	–
	I HEAT (varme)-modus stopper innendørsenheten i maksimum 15 minutter for å utføre automatisk avriming mens indikatorlampen for OPERATION (drift) blinker hurtig.	9
	I DRY (tørr)-modus kjøres viftehastigheten på lav hastighet for å justere rommets fuktighet og kan fra tid til annen stoppe.	–
	Når viftehastigheten er satt til «QUIET» (stille), roterer viften svært sakte og luftstrømmen reduseres.	–
	I COOL (kjøle)-modus kan innendørsenheten stoppe fra tid til annen når utendørsenheten stoppes.	4
	Når man overvåkningsdrift kjøres i AUTO-modus vil viftehastigheten være svært sakte.	–
		–
Utendørsenheten avgir vann.	Under oppvarmingsdrift kan utendørsenheten avgi vann som genereres fra avrimingsfunksjonen.	9

Før du ringer etter eller spør etter service, feilsøk et problem ved å utføre følgende kontroller:

Symptom	Diagnostisering	Se side
Den fungerer ikke i det hele tatt.	☐ Er overbelastningsbryteren slått av? ☐ Har det vært et strømbrudd? ☐ Er det gått en sikring, eller er overbelastningsbryteren blitt utløst?	–
	☐ Fungerer timeren?	6
Dårlig avkjøling (eller oppvarming).	☐ Er luftfilteret skittent?	10
	☐ Er luftinntaksgitteret eller utløpsporten på innendørsenheten blokkert?	–
	☐ Er romtemperaturen riktig innstilt?	4
	☐ Står det et vindu eller en dør åpen? ☐ Er det direkte eller sterk solskinn inn i rommet under avkjølingsdrift? ☐ Er andre varmekilder eller datamaskiner i drift eller er det for mange personer i rommet mens rommet er under avkjøling?	–
	☐ Er viftehastigheten satt til «QUIET» (stille)? Når viftehastigheten er satt til «QUIET» prioriteres støyreduksjon og klimaanleggets ytelse kan være lavere. Dersom luftstrømsvolumet ikke føles behagelig, still inn viftehastigheten til «LOW»(LAV) eller en høyere viftehastighet.	5
	☐ Er OUTDOOR UNIT LOW NOISE-modusen innstilt?	5
		–
Enheten fungerer forskjellig fra fjernkontrollens innstillinger.	☐ Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt? ☐ Er batteriene i fjernkontrollen satt riktig i?	2

Stopp enheten umiddelbart, slå av overbelastningsbryteren i følgende tilfeller. Kontakt så autorisert servicepersonell.

- Dersom problemet vedvarer til tross for at du har utført disse kontrollene eller denne diagnostikken.
- Indikatorlampene for OPERATION (drift) og TIMER blinker mens indikatorlampen for ECONOMY (økonomi) blinker hurtig.