


OPERATION MANUAL

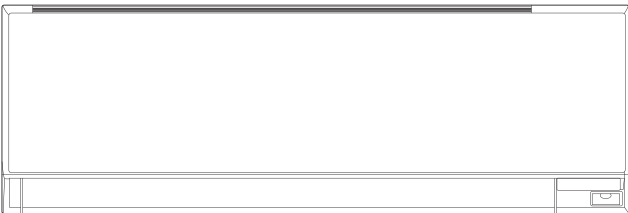

MODEL:

- * Write down the model name.
(Refer to the rating label.)
- * Skriv modelnavnet ned.
(Der henvises til klassificeringsetiketten.)
- * Merkitse mallin nimi muistiin.
(Katso luokitusmerkkiä.)
- * Skriv ned modelnavnet.
(Se typeskiltet.)
- * Skriv ner modelnamnet.
(Se klassificeringsetikett.)
- * Należy zapisać nazwę modelu.
(patrz etykieta znamionowa)
- * Užsirašykite modelio pavadinimą.
(Žiūrėkite vardinių duomenų etiketę.)
- * Kirjutage mudeli nimi üles.
(Vt andmesilti.)
- * Pierakstiet modeļa nosaukumu.
(Skatiet raksturlielumu uzlīmi.)

OPERATION MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall-Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly
and keep this manual for future reference

BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG (Vægtype)
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner
grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.

KÄYTTÖOHJE
ILMASTOINTILAITE (Seinään kiinnitettävä laite)
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
säilytä niitä tulevia tarpeita varten.

BRUKERVEILEDNING
KLIMAANLEGG (Veggmontert modell)
Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene
grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR (Ścienny)
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać
się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

EKSPLOATACIJOS VADOVAS
ORO KONDICIONIERIUS (Sieninis tipas)
Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

KASUTUSJUHEND
ÕHUKONDITSIONEER (Seinale paigaldatav)
Lugege enne toote kasutamist juhised läbi ja säilitage juhend
tuleviku tarbeks.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAISA KONDICIONIERIS (Pie sienas piestiprināma ierīce)
Pirms izmantosiet šo produktu, lūdzu, rūpīgi izlasiet sekojošos
norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

English
Dansk
Suomi
Norsk
Svenska
Polski
Lietuvių
Eesti
Latviski

Innehåll

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	1
2. FÖRBEREDELSE	2
3. NAMN PÅ DELAR	3
3.1. Inomhusenhet	3
3.2. Fjärrkontrollen	3
3.3. Sätta i batterier	5
4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT	5
5. LUFTFLÖDEINSTÄLLNINGAR	5
5.1. Inställning av fläkthastighet	5
5.2. Inställning för luftflödesriktning	5
6. TIMERDRIFT	6
6.1. På-timer eller Av-timer	6
6.2. Program-timer	6
6.3. Insomnings-timer	6
7. ENERGISPARDRIFT	6
7.1. Ekonomisk operation	6
7.2. Närvarosensor för energibesparing	6
7.3. Inställningar för fläktstyrning	7
8. ANNAN DRIFT	7
8.1. Fulleffekt-drift	7
8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå	7
8.3. 10°C Värmedrift	7
8.4. Fläkthastighetsreglering i värmedrift	8
8.5. Plasma Air Clean	8
9. WLAN-kontroll	8
9.1. Försiktighetsåtgärder vid användning	9
9.2. Inställningar för WLAN-kontrollen	10
10. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR	11
10.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod	11
11. RENGÖRING OCH VÅRD	11
12. ALLMÄN INFORMATION	14
13. VALFRIA DELAR	14
13.1. Trådbunden fjärrkontroll	14
14. FELSÖKNING	14

1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att undvika personskada eller egendomsskada, läs detta avsnitt noga innan du använder produkten, och se till att du följer dessa säkerhetsföreskrifter.

Felaktig användning orsakad av underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka skada, vars allvar klassificeras enligt följande:



VARNING

Detta märke varnar om risk för dödsfall eller allvarlig skada.



VAR FÖRSIKTIG

Detta märke varnar om person- eller egendomsskada.



Detta märke betecknar en handling som är FÖRBJUDEN.



Detta märke betecknar en handling som är OBLIGATORISK.

Förklaring av symboler som visas på inomhusenheten eller utomhusenheten.

VARNING



Denna symbol visar att denna produkt använder ett brandfarligt kylmedel. Om kylmediet läcker ut och utsätts för en extern antändningskälla finns det risk för brand.



VAR FÖRSIKTIG

Denna symbol visar att bruksanvisningen bör läsas noggrant.



VAR FÖRSIKTIG

Denna symbol visar att servicepersonal ska hantera denna utrustning med hänvisning till installationsmanualen.



VAR FÖRSIKTIG

Den här symbolen visar att informationen är tillgänglig, såsom användarhandboken eller installationsmanualen.



VARNING



- Apparaten ska installeras, användas och lagras i ett rum med en yta större än X m².

Mängden kylmedelladdning M (kg)	Minsta rumsareal X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Denna produkt innehåller inga reparerbara delar. Anlita alltid auktoriserad servicepersonal för reparation, installation och förflyttning av denna produkt. Felaktig installation eller hantering kan orsaka läckage, elstöt eller brand.
- Om du upptäcker något ovanligt, t.ex. en bränd lukt eller vattenläcka, ska du omedelbart stoppa luftkonditioneringen och koppla bort den från alla strömkällor, antingen genom att slå av strömbrytaren eller dra ut stickkontakten. Kontakta därefter en auktoriserad serviceverkstad.
- Var försiktig så du inte skadar nätaggregatet. Om den är skadad ska den endast ersättas av behörig servicepersonal för att undvika fara.
- Om du misstänker att kylmedelsläckage förekommer måste alla öppna lågor avlägsnas eller släckas. Rådfråga därefter auktoriserad servicepersonal.
- I händelse av ett åskväder eller något tidigare tecken på ett blixtnedslag, stäng av luftkonditioneringen via fjärrkontrollen, och avstå från att röra produkten eller strömkällan för att förhindra elolyckor.
- Denna produkt ska förvaras i ett rum utan antändningskällor (till exempel: öppna flammor, en driftgasapparat eller en elektrisk elvärmare).
- Denna produkt ska förvaras i ett välventilerat område.
- Var medveten om att köldmedier kanske inte innehåller lukt.
- Denna produkt ska förvaras så att mekanisk skada inte uppstår.
- Avyttring av produkten ska ske korrekt, i enlighet med nationella och regionala bestämmelser.

VARNING

- Vid transport eller omlokalisering av inomhusenheten ska rören vara täckta med väggkrokbeslaget för skydd. Flytta inte denna produkt genom att hålla i inomhusenhetens rör.
(Trycket som rörledningarna utsätts för kan leda till att den brandfarliga gasen läcker under drift).
 - Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller mottagit instruktioner angående användning av denna produkt av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten.
 - Kasta förpackningsmaterialet säkert. Riv sönder och kasta plastpåsar så att barn inte kan leka med dem. Barn riskerar att kvävas om de leker med plastpåsar.
-  • Installera inte enheten på en plats med mineralolja så som en fabrik eller område med stor mängd olja som skvätter eller ånga så som ett kök.
- Installera inte enheten på en plats där den kan utsättas för läckande brandfarlig gas eller där frätande gaser förekommer, t.ex. i närheten av en varm källa.
- Starta inte eller stoppa driften av denna produkt genom att sätta i eller dra ut stickkontakten, eller genom att sätta på eller stänga av strömbrytaren.
- Använd inte brandfarliga gaser i närheten av produkten.
- Utsätt dig inte direkt för de kylande luftflödet under många timmar.
- Sätt inte in dina fingrar eller några andra föremål i luftintaget eller luftutloppet.
- Använd ej med blöta händer.
- Använd inte metoder för att påskynda avfrostningsprocessen eller rengöra denna produkt med något annat än det som anges i den här manualen.
- Gör inga hål eller bränn.
- Stänk inte vatten över produkten för att undvika säkerhetsrisker.

VAR FÖRSIKTIG

-  • Se till att det finns ventilation under användning.
- Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
- Använd alltid denna produkt med luftfilter installerade.
- Se till att all elektronisk utrustning är minst 1 m (40 tum) från denna produkt.
- Koppla bort all strömförsörjning när produkten inte används under längre perioder.
- Efter en längre tids användning, se till att kontrollera monteringen av inomhusenheten för att förhindra den här produkten från att falla ned.
- Luftflödets riktning och rumstemperatur bör övervägas noga när du använder den här produkten i ett rum med spädbarn, barn, gamla eller sjuka personer.
- Håll området runt utomhusenheten rent och placera inte föremål nära den. Alla föremål som blockerar eller går in från utloppsportarna kan orsaka produktfel.
-  • Rikta inte luftflödet mot eldstäder eller värmeapparater.
- Luftintaget och luftutloppet får inte blockeras eller täckas över.
- Tryck inte på aggregatets trådar.
- Klättra inte, placera föremål, eller häng föremål på denna produkt.

VAR FÖRSIKTIG

-  • Placera inte några andra elektriska produkter eller hushålls tillhörigheter under denna produkt. Droppande kondens från denna produkt kan blöta ner dem, och orsaka skador eller fel på din fastighet.
- Använd inte den här produkten för konservering av livsmedel, växter, djur, precisionsutrustning, konstverk, eller andra föremål. Detta kan leda till kvalitetsförsämring av dessa föremål.
- Utsätt inte djur eller växter för direkt luftflöde.
- Drick inte dränering från luftkonditioneringen.
- Dra inte ut elkabeln.
- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i denna produkt för att undvika personsador när du installerar eller upprätthåller enheten.
- Ställ dig inte på vacklande steg när du kör eller rengör produkten. Den kan välta och skada dig.

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser.

2. FÖRBEREDELSE

VARNING


-  • Var noga med att undvika att spädbarn och småbarn råkar svälja batterierna.

VAR FÖRSIKTIG

-  • Om läckande batterivätska kommer i kontakt med huden, ögonen eller munnen ska du omedelbart skölja med rent vatten, och kontakta din läkare.
- Urladdade batterier måste tas bort omedelbart, och tas om hand enligt lokala lagar och bestämmelser i ditt område.
-  • Försök inte ladda brunstensbatterier.
- Använd inte torra batterier som har laddats upp.

Tillbehör för inomhusenhet

Kontrollera att följande tillbehör ingår.




Fjärrkontrollen




Hållare för fjärrkontroll




Självgängande skruvar



Batterier




Luftrengöringsfilter



Luftrengöringsfiltrets hållare

Hur man använder fjärrkontrollhållaren

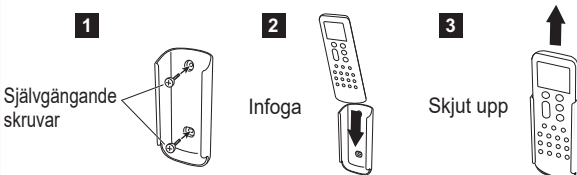


3. NAMN PÅ DELAR

! VAR FÖRSIKTIG

- ! För lämplig signalöverföring mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten, håll signalmottagaren borta från följande föremål:
- Direkt solljus eller annat starkt ljus
 - Platt-TV-skärm
- I rum med momentana lysrör, såsom växelriktare så kan det hända att signalen inte sänds på rätt sätt. I sådana fall, kontakta butiken där du köpte produkten.

3.1. Inomhusenhet

För manuell automatisk drift och återställning av filterindikatorn (se sidan 16.)

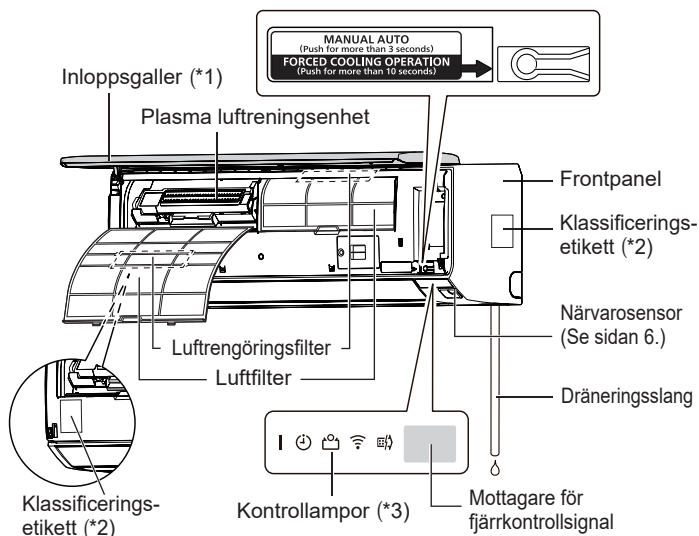

- *1: Innan du börjar, se till att inloppsgallret är helt stängt. Ofullständig stängning kan påverka produktens korrekta funktion eller prestanda.
- *2: Klassificeringsetikettens plats varierar beroende på inomhusenhet.
- *3: Indikatorlampor tänds under följande förhållanden.

	Namn	Färg	Drift eller förhållande
	Användning	Grön	Normal drift
⌚	Timer	Orange	Drift av timer
💰	Ekonomi	Grön	Ekonomisk operation 10 °C Värmedrift
📶	WLAN	Orange	Kontrollen för trådlöst LAN är aktiv.
🧼	Plasma luftrengöring	Grön	Funktionen för rening av plasmaluft är aktiv.

3.2. Fjärrkontrollen

När du använder den valbara fjärrkontrollen kan utseendet och åtgärden skilja sig åt.

Se bruksanvisningen för varje fjärrkontroll för detaljer.

- * : Inställningen måste göras medan skärmen med inställningar visas för varje funktion.
- | : Knappen är kontrollerbar endast när luftkonditioneringen är på.
- 📶 : Instruktionen gäller styrning av trådlöst LAN.

Signalsändare

- Rikta mot signalmottagaren för inomhusenheten korrekt.
- Arbetsområde är ca 7 m.
 - [▲] kommer att dyka upp när signalen överförs.
 - Inomhusenheten avger ett pip när den mottar signalen ordentligt. Om inget pip hörs, tryck på knappen igen.

Fjärrkontrollsskärm

I det här avsnittet visas alla möjliga indikatorer för beskrivning. I den verkliga driften, är displayen kopplad med driftknappen och visar endast de nödvändiga indikatorerna för varje inställning.

För grundläggande operationer Se sidan 5.

⏻/⏮	Startar eller stoppar klimatanläggningen.	
MODE	Ändrar användningsläget.	*
TEMP SELECT	Justerar inställningstemperaturen eller inställningsvärdet.	*

För 10°C Värmedrift Se sidan 7.

🔥 10°C HEAT	Aktiverar 10°C Värmedrift.
-------------	----------------------------

För Timer-operationer Se sidan 6.

⌚ TIMER	Startar timerinställning.	*
⌚ CANCEL	Avbryter timerinställningarna.	
⌚ SLEEP	Ställer in insomningstimern.	
⌚ CLOCK ADJUST	Startar klockinställning. Se "Hur man trycker på knappen inuti hålet" när man trycker på denna knapp.	

För drift med Plasma Air Clean Se sidan 8.


🧼 AIR CLEAN	Aktiverar eller inaktiverar Plasma Air Clean-funktionen.
-------------	--

För trådlös LAN-kontroll Se sidan 8.

📶 WLAN	Startar inställningen för trådlöst LAN. Se "Hur man trycker på knappen inuti hålet" när man trycker på denna knapp.	📶
--------	--	---

! VAR FÖRSIKTIG

- För att förhindra fel eller skada på fjärrkontrollen:
 - Placera fjärrkontrollen på där det inte kommer utsättas för direkt solljus eller hög värme.
 - Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.
- Hinder såsom en gardin eller vägg mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten kan påverka den lämpliga signalöverföring.
- Applicera inte kraftiga stötar på fjärrkontrollen.
- Håll inte vatten på fjärrkontrollen.

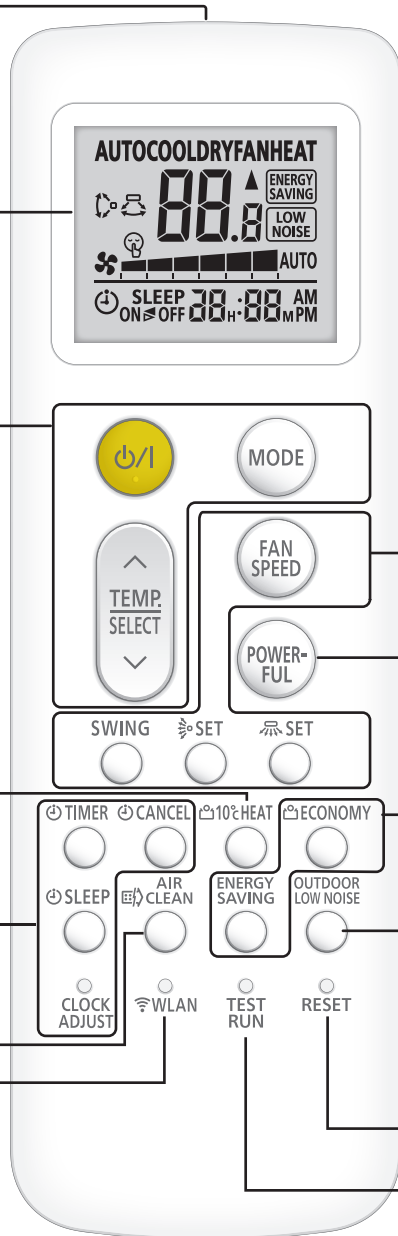

För inställningar för luftflöde Se sidan 5.

	Styr fläktens hastighet.	*
	Ställer in automatiskt driften av sväng.	*
	Justerar luftflödesriktningen uppåt/nedåt.	
	Justerar vänster/höger luftflödesriktning.	

För kraftfull drift Se sidan 7.

	Aktiverar eller inaktiverar Kraftfull drift.	
--	--	--

För energispardrift Se sidan 6.

	Aktiverar eller inaktiverar ekonomi-drift.	
	Aktiverar eller avaktiverar energisparprogrammet som använder närvarosensorn.	

För användning av utomhusenhet på låg ljudnivå Se sidan 7.

	Aktiverar eller inaktiverar driften av utomhusenhet på låg ljudnivå.	
--	--	--

Efter byte av batterier Se sidan 5.

	Återställer inställningarna för fjärrkontrollen.	
--	--	--

Hur man trycker på knappen inuti hålet

Tryck på denna knapp såsom det visas i följande bild. Använd spetsen på en kulspetspenna eller något annat litet föremål.




Tryck inte på den här knappen under normal användning. Den startar provkörningen (endast för behörig servicepersonal).

OBS!

- Om testkörningen startar oavsiktligt trycker du på för att avsluta den.

3.3. Sätta i batterier

Batterityp: R03/LR03/AAA x 2

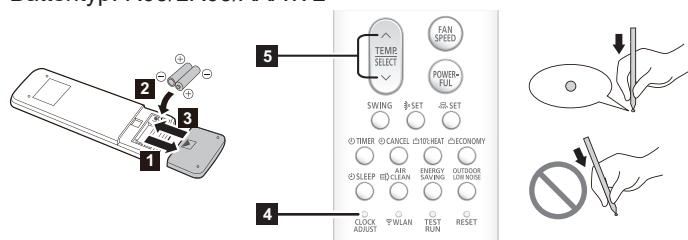

1 till 3. Placera batterierna enligt bilden ovan.

4. Tryck på **CLOCK ADJUST** enligt bilden ovan.

5. Tryck på **TEMP SELECT** (^ v) för ställa klockan.

Tryck på knapparna för att ändra klockan med en minut.
Håll knapparna intryckta för att ändra klockan med tio minuter.

* Genom att trycka på kan tidsindikatorn ändras från 24-timmars till 12-timmars klocka.

6. Tryck på **CLOCK ADJUST** enligt bilden ovan.


4. GRUNDLÄGGANDE DRIFT

3 steg för att starta driften

1. Tryck på **(ON/OFF)** för att starta eller stoppa driften.

2. Tryck på **(MODE)** för att välja driftsläge.

Användningsläget ändras enligt följande.



3. Tryck på **TEMP SELECT** (^ v) för ställa in önskad temperatur.
Temperaturen ändras i steg om 0,5°C.

Temperaturinställningsområde	
Auto/Avkylning/Avfuktning	18,0°C till 30,0°C
Uppvärmning	16,0°C till 30,0°C

ANTECKNINGAR:

- I läget Kyla eller Torka,
 - ställa in en temperatur som är lägre än den aktuella rumstemperaturen.
 - fläktenheten inomhus kan stanna då och då för att utföra fläktkontroll för energibesparing som möjliggör energisparande drift genom att stoppa rotationen av fläktenheten inomhus när utomhusenheten stoppas.
 - I den första inställningen aktiveras denna funktion. För att avaktivera funktionen, se "Fläktstyrning för energibesparing".
- I uppvärmningsläge,
 - ställ in temperaturen högre än den aktuella rumstemperaturen.
 - I början av driften roterar inomhusenhetens fläkt med mycket låg hastighet i 3-5 minuter.
 - den automatiska avfrostningsdriften åsidosätter uppvärmningsdriften vid behov.
- I fläktläge är temperaturkontroll inte tillgängligt.

Växling av temperaturenhet

1. Tryck på **(ON/OFF)** tills enbart klockan visas.

2. Tryck och håll in **TEMP SELECT** (^) i över 5 sekunder.
Aktuell temperaturenhet kommer att visas. (Fabriksinställning: °C)

3. Tryck på **TEMP SELECT** (^ v) för att ändra temperaturenheten. (°C ↔ °F)


4. Tryck på **(ON/OFF)** för att slutföra inställningen.

Om du inte trycker på knappen under 30 sekunder ställs den visade temperaturenheten in.

5. LUFTFLÖDESINSTÄLLNINGAR

5.1. Inställning av fläkthastighet

Tryck på **FAN SPEED** för att styra fläktens hastighet.
Fläkthastigheten ändras enligt följande.



När AUTO väljs, beror fläkthastigheten på driftsförhållandena.

5.2. Inställning för luftflödesriktning

För information om luftflödesintervall, se "Område för luftflödesriktning".

Inställning för luftflödesriktning uppåt/nedåt

Tryck på **SET** för att justera luftflödesriktningen uppåt/nedåt.

Inställning för vänster/höger luftflödesriktning

Tryck på **SET** för att justera vänster/höger luftflödesriktning.

Svängfunktionsinställning

Tryck på **SWING** för att välja svängningsdriften.
Svängfunktionen ändras enligt följande.



OBS!

- Svängfunktionen kan stanna tillfälligt, när inomhusenhetens fläkt roterar vid mycket låg hastighet eller stannar.

Område för luftflödesriktning

OBS!

- Justera inte luftflödesluckorna manuellt.

Luftflödesriktning uppåt/nedåt

	Ändra med SET	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6 ↔ 7 ↔ 8
	Sväng-funktion med SWING	
	Avkylning, Torrt	1 ↔ 5
	Uppvärmning	5 ↔ 8
	Fläkt (*1)	1 ↔ 5 eller 5 ↔ 8

*1: Sväng-driftens område beror på luftflödesriktningen som ställts in före Sväng-driften.

ANTECKNINGAR:

- I automatiskt läge eller uppvärmningsläge förblir luftflödesriktningen i position 1 ett tag från start av driften.
- I kylnings- eller avfuktningläge kan det nedåtgående luftflödet ändras till det övre enligt följande. Denna funktion är till för att förhindra att kondens droppar och skadar din egendom.
Tillstånd: Position 5-8 behålls i 30 minuter
Luftflödet justerat till: Position 4
- När du använder mobilappen kan luftflödet upp/ned väljas från 4 positioner.

Luftflödesriktning vänster/höger

	Ändra med SET	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5
	Sväng-funktion med SWING	1 ↔ 5

OBS!

- I Autoläge kan du inte ändra luftflödesriktningen på ett tag från början av driften.

6. TIMERDRIFT

OBS!

- När [] indikatorn på inomhusenheten blinkar, ställ in timern igen. Denna blinkning visar att den interna klockan går fel på grund av ett avbrott i strömförsörjningen. (Se sida 14.)

■ Timerinställningsprocess

1. Tryck på TIMER för att välja drift av timer.

Varje gång du trycker på knappen ändras timerfunktionen enligt följande:

	Av-timer	Stoppar åtgärden vid önskad tidpunkt.
	På-timer	Startar åtgärden vid önskad tidpunkt.
	Program-timer	Fungerar som kombinationen av På-timern och Av-timern.

- För att avbryta timerin ställningen under proceduren, tryck på CANCEL
 - Tryck på för att ställa in insomningstimern SLEEP. (Se "6.3. Insomnings-timer".)
- #### 2. Ställ in varje drift av timer.
- För mer information se inställningsinstruktioner för varje timer.

6.1. På-timer eller Av-timer

- Välj På-timer eller Av-timer i steg 1 av "Timerinställningsprocessen".
- Tryck in TEMP SELECT (^ v) för att ställa in on-tid eller off-tid.
Trycka på knappen: Tiden kommer att ändras med +5/-5 minuter.
Trycka och hålla in knappen: Tiden kommer att ändras med +10/-10 minuter.
- För att avaktivera On/Off-timern, tryck på CANCEL medan ON eller OFF visas på fjärrkontrollens display.
Indikeringen försvinner

6.2. Program-timer

- Ställ in På-timer och Av-timer. (Se "6.1. På-timer eller Av-timer").
- Välj program-timer i steg 2 av "Timerinställningsprocessen".
Ordningsföljden på drift av timer visas enligt följande:

Timer	Indikator på fjärrkontrollens display
På→Av-timer	
Av→På-timer	

OBS!


- Du kan bara ställa in programtimern inom 24 timmar.

6.3. Insomnings-timer

Sleep timern hjälper dig att sova bekvämt genom att gradvis minska luftkonditioneringens drift.

☞ Tryck in SLEEP.


Varje gång du trycker på knappen kommer tidsinställningen att ändras som följer:



(M: min, H: h)

- För att avaktivera insomningstimern, tryck på CANCEL medan SLEEP OFF visas på fjärrkontrollens display.
Indikeringen försvinner
- För att upprepa timern trycker du på knappen när indikatorn inte visas.

Under Insomnings-timer-driften ändras inställningstemperaturen enligt följande bild.

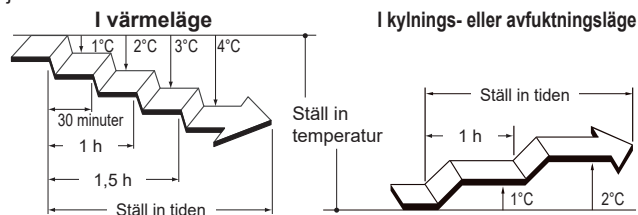

Efter den inställda tiden har löpt ut slås luftkonditioneringen av helt.

7. ENERGISPARDRIFT

7.1. Ekonomisk operation

Det sparar mer el än andra driftlägen genom att ändra den inställda temperaturen till en moderat inställning.

- ☞ Tryck på ECONOMY för att aktivera/inaktivera energispar-läget.
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.

Driftläge	Rumstemperatur
Avkylning/Torrt	Några grader högre än den inställda temperaturen
Uppvärmning	Några grader lägre än den inställda temperaturen

ANTECKNINGAR:

- I Kylning, Uppvärmning eller Avfuktningsläge, är den maximala effekten av denna drift cirka 70% av den vanliga driften.
- Den här åtgärden kan inte utföras under övervakning av temperaturen i Auto-läget.

7.2. Närvarosensor för energibesparing

! VARNING

- Använd inte produkten om det enbart finns spädbarn, barn, gamla personer eller sjuka personer i rummet.

! VAR FÖRSIKTIG

- Använd inte denna funktion i serverrum eller på andra platser där ingen är i rummet.
- Placera inte stora föremål i närheten av närvarosensorn. Se till att hålla uppvärmningsenheter utanför sensorns detekteringsområde.

När ingen är i rummet körs luftkonditioneringen måttligt för att förhindra att strömmen slösas.

(Denna funktion aktiveras vid inköpstillfället.)

☞ För att ändra inställningen, tryck på .

När programmet för energibesparing är aktiverat kommer  på fjärrkontrollens display att slås på.

ANTECKNINGAR:

- Följande drift kommer att åsidosätta energibesparingsprogrammet.
 - Användning av Insomnings-timer
 - 10°C Värmedrift
- Energibesparingsprogrammet kanske inte fungerar när rumstemperaturen är kontrasterande mot den temperatur som anges i temperaturinställningen, som till exempel omedelbart efter start av drift.


Information om energibesparingsprogrammet

Närvarosensorn på inomhusenheten känner av om personer rör sig. Om ingen träder in i rummet på cirka 20 minuter, kommer temperaturen att justeras automatiskt.

När någon kommer tillbaka in i rummet, återgår luftkonditioneringen till de ursprungliga inställningarna.

Driftläge	Rumstemperatur (När ingen är där)
Avkylning/Torr	Högre än den inställda temperaturen (Max. +2°C)
Uppvärmning	Lägre än den inställda temperaturen (Max. -4°C)
Auto	Beroende på driftläget (Avkylning/Uppvärmning/Torkning).

Detekteringsområde för närvarosensor

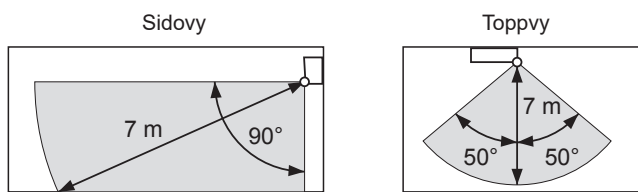

OBS!

- Eftersom närvarosensorn detekterar infrarött ljus som avges av människor kan detekteringen vara felaktig i följande situationer.

Situationer där sensorn inte kommer att detektera några personer i rummet, även om det finns någon där:

- När rumstemperaturen är hög i rummet och skillnaden mellan människors kroppstemperatur är liten. (Såsom under sommaren, när temperaturen når 30°C eller högre.)
- När någon finns i rummet men inte rör på sig under en längre tid.
- När någon är dold bakom en soffa, möbler, glas, eller i liknande situationer.
- När någon har på sig extremt tjocka kläder och har ryggen mot sensorn.

Situationer där sensorn felaktigt kan komma att upptäcka personer i rummet, även när det inte finns någon där


- När det finns en hund eller en katt som rör sig i rummet.
- När vinden tar tag i gardiner eller krukväxter.
- När det finns uppvärmningsenheter, befuktningsskåp eller elektriska apparater såsom oscillerande elektriska fläktar i användning.

7.3. Inställningar för fläktstyrning

Fläktstyrning för energibesparing

I kylningsdrift, när rumstemperaturen når den inställda temperaturen, roterar inomhusenhetens fläkt intermitternt för att spara ström. (Denna funktion aktiveras vid inköpstillfället.)

Använd följande steg för att ändra inställningen;

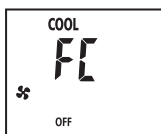

- Om luftkonditioneringen roterar, tryck på  för att stanna driften.
- Tryck och håll in  i över 5 sekunder.
Den aktuella statusen för fläktstyrningen () visas.

3. Tryck  (^ v) för att välja (**COOL**).

4. Tryck  för att välja läge.

5. Tryck  (^ v) för att växla mellan aktiverad (**ON**) och avaktiverad (**OFF**).

6. Tryck  för att skicka inställningen till inomhusenheten.
Displayen återgår till den ursprungliga skärmen.

OBS!

- Om du inte trycker på någon knapp under 60 sekunder efter  att displayen  har visats stängs den av. Börja i så fall igen från steg 2.

8. ANNAN DRIFT

8.1. Fulleffekt-drift

I Kraftfull drift kommer luftkonditioneringen att köras på maximal effekt och starkt luftflöde för att kyla ner eller värma upp rummet snabbt.

☞ Tryck på  för att aktivera/inaktivera fulleffekt-drift.
När den aktiveras, kommer inomhusenheten avge 2 korta pip.
När den inaktiveras, kommer inomhusenheten avge 1 korta pip.

Fulleffekt-drift stängs av automatiskt i följande situationer:

- Fulleffekt-drift körs under en viss tid och rumstemperaturen når den inställda temperaturen i kylnings-, avfuktungs- eller uppvärmningsläge.
- 20 minuter efter fulleffekt-drift har börjat.

ANTECKNINGAR:

- Luftflödesriktningen och fläkthastigheten styrs automatiskt.
- Fulleffekt-drift kan inte användas samtidigt som Ekonomi-drift.
- Fulleffekt-användning överskrider följande användning. Om följande användningar är inställda, kommer dessa att starta efter att fulleffekt-användningen fullgjorts.
 - Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
 - Energibesparingsprogram
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.2. Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå

Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå sänker buller från utomhusenheten. Under denna operation minskar kompressorns rotationsnummer och utomhusfläkten roterar långsamt.

☞ Tryck på  för att aktivera eller inaktivera driften av utomhusenhet på låg ljudnivå.
När användningen av utomhusenhet på låg ljudnivå är aktiverad kommer  på fjärrkontrollens display att slås på.
Inställningen bevaras även om luftkonditioneringen är avstängd.

ANTECKNINGAR:

- Den här åtgärden kan inte utföras samtidigt som fläktläge, torkläge och fulleffektanvändning.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.3. 10°C Värmedrift

10°C Värmedrift håller rumstemperaturen på 10°C för att förhindra att rumstemperaturen sjunker för lågt.

☞ Tryck på  för att aktivera 10°C Värmedrift.
Inomhusenheten kommer att ge ifrån sig ett kort pip och  indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas.

☞ Tryck på  för att stänga av luftkonditioneringen.
 indikatorn kommer att stängas av.

ANTECKNINGAR:

- Endast SET och SET är giltiga under 10°C värmefunktion.
- När rumstemperaturen är tillräckligt varm, kommer denna åtgärd inte att utföras.
- Om den trådbundna fjärrkontrollen (valbar) är ansluten, är denna funktion begränsad.

8.4. Fläkthastighetsreglering i värmedrift

Det finns 2 typer av fläkthastighetsreglering tillgängliga för värmedrift.

*Båda de 2 lägena startar med låg luftflödesvolym.

■ Läge 1

Luftflödesvolymen minskas automatiskt när rummet har värmts upp.

OBS!

- Standardinställningen är Läge 1.


■ Läge 2

Den inställda luftflödesvolymen bibehålls även efter att rummet värmts upp.

ANTECKNINGAR:

- Produkten kan arbeta med låg luftflödesvolym för att skydda utrustningen.
- Om luftflödet känns för kallt, växla till läge 1.

Använd följande steg för att ändra inställningen;

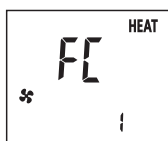


1. Om luftkonditioneringar roterar, tryck på för att stanna driften.
2. Tryck och håll in i över 5 sekunder.
Den aktuella statusen för fläktstyrningen () visas.
3. Tryck (^ v) för att välja ().
4. Tryck för att välja läge.
5. Tryck (^ v) för att växla mellan aktiverad () och avaktiverad ().
6. Tryck för att skicka inställningen till inomhusenheten.
Displayen återgår till den ursprungliga skärmen.

OBS!

- Om du inte trycker på någon knapp under 60 sekunder efter att displayen har visats stängs den av. Börja i så fall igen från steg 2.

8.5. Plasma Air Clean

Plasma luftreningsenhet samlar in fina partiklar som pollen och husdamm med statisk elektricitet för att göra luften i rummet ren.

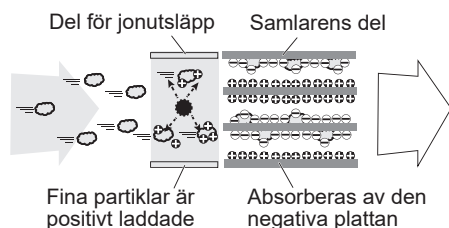

* Avlägsnande av fina partiklar mindre än 0,3 µm kan inte bekräftas. Dessutom avlägsnas inte alla skadliga ämnen i luften.

- Tryck för att aktivera funktionen för rening av plasmaluft. Inomhusenhetens indikator "PLASMA AIR CLEAN" tänds
- Tryck på för att avaktivera plasmaluftreningsfunktionen igen. Inomhusenhetens indikator för "PLASMA AIR CLEAN" släcks.

ANTECKNINGAR:

- Luftkonditioneringen kan användas även efter att Plasma luftreningsenheten har avlägsnats genom att Plasma luftreningsenheten ställs i läge "OFF".
- Se till att använda plasma air clean med luftfiltret monterat. Om detta inte görs kan inomhusenheten skadas.
- Plasma air clean fungerar under drift. Under drift av plasmaluftrengöring tänds indikatorn "PLASMA AIR CLEAN".

- Om inomhusenhetens "PLASMA AIR CLEAN"-indikator blinkar långsamt, indikerar detta att det är dags att rengöra plasma luftreningsenheten.
- Om inomhusenhetens "PLASMA AIR CLEAN"-indikator blinkar indikerar detta att plasma luftreningsenheten är våt eller smutsig. Rengör i så fall Plasma luftreningsenheten och torka den helt.
- När underhåll krävs blinkar indikatorn på inomhusenheten långsamt 2 gånger för att meddela detta.
- När insugsgallret är öppet under drift fungerar inte plasmaluftrengöringen av säkerhetsskäl. I detta fall blinkar indikatorn långsamt 3 gånger.
- När plasmaluften rengörs kan det förekomma en svag lukt som liknar desinfektionsmedel för simbassänger. Om du störs av lukten, ställ in plasma air clean på "OFF" och ventilerar rummet.
- Plasmaluftrengöringen är mest effektiv när fläkthastigheten är inställd på HIGH.

9. WLAN-kontroll

Den här bruksanvisningen beskriver bara inställningsinformationen till fjärrkontrollen.

Mer information om hur du använder mobilappen finns i mobilappens bruksanvisning.



ANTECKNINGAR:

- Inställningarna för luftkonditioneringen i mobilappen återspeglas inte i den trådlösa fjärrkontrollen.
- Det är inte möjligt att använda och övervaka mobilappen när luftkonditioneringens strömförsörjning är fränkopplad (via brytare eller stickkontakt).
- Rumstemperaturen visas i mobilappen under drift. Den visade rumstemperaturen kanske inte är korrekt beroende på situationen i rummet eller luftkonditioneringens driftstatus. Använd endast detta som referens.
- Om inställningarna i mobilappen och fjärrkontrollen skiljer sig åt har den senast utförda åtgärden företräde.
- Om timerinställningar görs från mobilappen och från den trådlösa eller trådbundna fjärrkontrollen, blir båda timerinställningarna aktiva.

Innehållet i etiketten för trådlöst LAN är nödvändigt för installation av trådlöst LAN.

Skriv ner SSID och PIN-kod till följande tabell.

Öppna inloppsgallret.

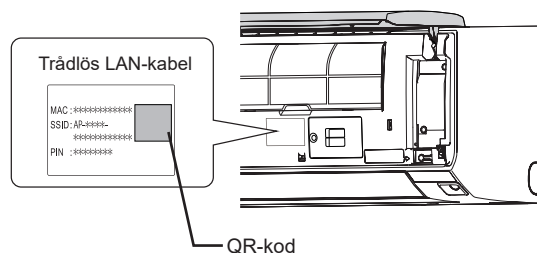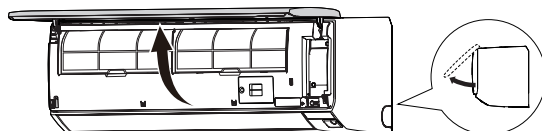

*Layouten på etiketten för trådlöst LAN kan variera beroende på del eller modell.

Information om WLAN-enhet

SSID	
PIN-kod	

Trådlöst LAN-kompatibel som standard	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvensband	2,4 GHz (I USA och Kanada: 1 ch till 11 ch) (I de andra regionerna: 1 ch till 13 ch)
Maximal radiofrekvensstyrka	40 mW
Trådlöst LAN-säkerhet	Öppen WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS för samma LAN-registrering

"AIRSTAGE Mobile" är ett varumärke som tillhör GENERAL Inc.

Android och Google Play är registrerade varumärken som tillhör Google LLC.

App Store är ett varumärke för tjänster som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.

"QR-kod" är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED.

9.1. Försiktighetsåtgärder vid användning

Försiktighetsåtgärder vid användning av trådlös LAN-kontroll



VARNING



- WLAN-enheten får inte repareras, demonteras eller byggas om.
- Låt inte WLAN-enheten bli våt och använd den inte på platser med mycket fukt.
- Använd ej med blöta händer.
- Installera inte WLAN-enheten på platser där användning av trådlös utrustning är förbjuden (t.ex. sjukhus).
- Använd inte WLAN-kontrollen i ett rum där små barn eller personer med fysiska funktionshinder vistas.
- Använd inte WLAN Control i närheten av personer med pacemaker eller liknande apparater.
- Använd inte WLAN-styrningen i närheten av automatiska styrsystem (t.ex. automatiska dörrar och brandlarm).



VAR FÖRSIKTIG



- Vid rengöring av luftkonditioneringsapparaten, se till att stoppa användningen och stänga av strömmen. Annars finns det risk för elstöt eller personskada.
- När du använder WLAN-kontrollen blir det möjligt att styra luftkonditioneringen från platser där du inte kan se den direkt. Detta innebär att personer i rummet kan utsättas för oavsiktlig användning av luftkonditioneringen. Kontrollera rummets skick innan du använder WLAN-kontrollen.
 - Kontrollera i förväg att det inte finns några funktionsstörningar på luftkonditioneringen.
 - Se till att luftflödet från luftkonditioneringen inte orsakar några negativa effekter. Föremål som faller ner kan orsaka personskador, brand eller skada på egendom.
 - Om du vet att det finns människor i närheten av luftkonditioneringsapparaten ska du informera dem i förväg om att du kommer att använda den från ett avlägset ställe.

Plötslig användning av luftkonditioneringsapparaten kan överraska en person och få den att falla om personen är på ett trappsteg, etc. Dessutom kan snabba förändringar av rumstemperaturen orsaka försämring av en persons fysiska tillstånd. Använd inte WLAN-styrningen när det finns personer i rummet som inte kan reglera temperaturen själva (t.ex. spädbarn, barn, personer med fysiska funktionshinder, äldre eller sjuka personer).

- Förstå de reserverade timerinställningarna och andra funktioner innan du använder WLAN-styrningen. Icke förväntad användning av luftkonditioneringen kan orsaka försämring av en persons fysiska tillstånd eller ha en negativ effekt på djur eller växter.
- Kontrollera ofta luftkonditioneringens inställningar och driftsituation när du använder WLAN-styrningen från en avlägsen plats. Snabba förändringar av rumstemperaturen kan orsaka försämring av en persons fysiska tillstånd eller ha en negativ effekt på djur eller växter.
- Om du använder luftkonditioneringen med WLAN-styrning fungerar inte luftkonditioneringens indikatorlampor och mottagningsljud.
- Om mottagningen mellan WLAN-enheten och åtkomstpunkten är dålig kan du förbättra mottagningen genom att justera åtkomstpunktens position eller antennens riktning. Det kan också vara möjligt att förbättra mottagningen genom att flytta åtkomstpunkten närmare WLAN-enheten eller använda en repeater för trådlöst LAN.

Försiktighetsåtgärder för radiovåg och säkerhet

När ett trådlöst LAN används finns det försiktighetsåtgärder som du ska följa gällande radiovågor, personlig information och så vidare. För att kunna använda WLAN-kontrollen på rätt sätt måste du läsa följande försiktighetsåtgärder och bruksanvisningen för den trådlösa LAN-utrustning du använder. Vi tar inget ansvar, såvida inte juridiskt ansvar erkänns, när det gäller fel, andra defekter och skador som uppstår vid användning av WLAN-enheten och som uppstår genom felaktig användning eller under användning av dig själv eller en tredje part

Försiktighetsåtgärder vid användning av radiovågor



VAR FÖRSIKTIG



- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som ansvarar för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen. Denna sändare får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Den här utrustningen överensstämmer med FCC/IC-gränsvärdena för exponering som anges för en okontrollerad miljö och uppfyller FCC-radiofrekvensen (RF) Riktlinjer för exponering och RSS-102 för IC-radiofrekvensens (RF) exponeringsregler. Denna utrustning ska installeras och användas så att radiatorn är minst 20 cm eller mer från personens kropp. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] / inbyggd WLAN-enhetsmodell överensstämmer med IC-standard (Industry Canada).)

ANTECKNINGAR:

- Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna och Industri Kanada licensundantag RSS-standarder. Driften är föremål för följande två villkor:
 - Den här enheten får inte orsaka störningar och
 - Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av denna enhet. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] / inbyggd WLAN-enhetsmodell överensstämmer med IC (Industry Canada) standard.)
- Denna utrustning har testats och överensstämmer med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 i FCC-reglerna.

- Använd inte WLAN-enheten på följande platser. Om WLAN-enheten används på sådana platser kan det leda till att kommunikationen blir instabil eller omöjlig.
 - Nära trådlös kommunikationsutrustning som använder samma frekvensband (2,4 GHz) som WLAN-enheten.
 - På platser där det finns magnetiska fält från t.ex. mikrovågsugnar, eller om statisk elektricitet eller störning från radiovågor uppstår.
(Radiovågor kanske inte når beroende på miljön.)

■ Försiktighetsåtgärder vid användning av personuppgifter (säkerhetsrelaterade)

- Det finns en möjlighet till avlyssning om du använder trådlös LAN-utrustning på grund av användning av radiovågor oavsett om du använder kryptering eller inte.
- Trådlöst LAN använder radiovågor för att utbyta information mellan WLAN-enheten och åtkomstpunkten. Detta innebär att den har fördelen att den fritt kan skapa en LAN-anslutning om den är inom räckhåll för radiovågor. Om radiovågorna däremot befinner sig inom en viss räckvidd når de alla platser som ligger utanför hinder (t.ex. väggar). Därför är det möjligt att din kommunikation kan fångas upp och läsas eller olagligt inkräktas.
- Apparaten ska inte anslutas till utrustning och nätverk som du inte har behörighet att använda när du konfigurerar din trådlösa anslutning.
- Initialisera WLAN-enhetens inställningar när den kasseras eller överläts till tredje part.

■ Andra

- Använd WLAN-enheten som vanlig trådlös LAN-utrustning.
 - Använd inte WLAN-enheten på sjukhus eller i närheten av platser med medicinsk utrustning.
 - Använd inte WLAN-enheten i ett flygplan.
 - Använd inte WLAN-enheten i närheten av elektronisk utrustning som hanterar högprecisionsstyrning eller svaga signaler.

Flera exempel på elektronisk utrustning som man ska vara försiktig med:

Hörapparater, pacemakers, brandlarm, automatiska dörrar och annan automatisk kontrollutrustning

- Detta är ingen garanti för trådlös anslutning och prestanda med alla trådlösa routrar och i alla bostadsmiljöer. Radiovågor kanske inte når eller kan avbrytas i följande situationer.
 - Användning i byggnader av betong, armeringsjärn eller metall
 - Installation nära hinder
 - Störningar med trådlös kommunikationsutrustning med samma frekvens
 - Platser där det finns magnetfält från utrustning som mikrovågsugnar eller statisk elektricitet eller störningar från radiovågor uppstår
- Installera och konfigurera WLAN-enheten först efter att ha läst accesspunktens bruksanvisning.

9.2. Inställningar för WLAN-kontrollen

Steg 1. Installation av mobilapp

1. Öppna "Google Play" eller "App Store" beroende på din mobil.
2. Sök efter "AIRSTAGE Mobile".
3. Installera appen enligt instruktionerna på skärmen.

OBS!

- Om du inte hittar applikationsprogrammet (mobilappen) är det för närvarande inte tillgängligt i din region.

Steg 2. Registrera användare

1. Öppna den installerade mobilappen.

2. Registrera användaren genom att följa instruktionerna i appen.

Steg 3. Registrering av luftkonditionering (parkoppling av WLAN-enhet)

ANTECKNINGAR:

- Innan du startar den här inställningen, vänta i 60 sekunder eller mer efter att strömförsörjningen anslutits till luftkonditioneringen (via strömknappen eller sladd).
- Kontrollera att din smartphone är ansluten till den accesspunkt som du ansluter till luftkonditioneringen. Inställningen fungerar inte om de inte är ansluten till samma åtkomstpunkt.
- För att kontrollera 2 eller flera luftkonditioneringsapparater med samma mobil, upprepa inställningen av det valda läget.

☞ Skanna QR-koden på WLAN-enheten för att använda den automatiska inmatningen av SSID och PIN-koden för WLAN-enheten.

Se sidan 8 för placering av QR-koden

☞ Registrera luftkonditioneringsapparaten genom att följa instruktionerna i mobilappen.

<Så här kommer du åt handboken online>

1. Logga in på mobilappen.
2. Tryck på fliken Inställningar.
3. Tryck på [Support].
4. Tryck på [Manual].

[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att tändas när registreringen är slutförd.

För referens

<Manuellt anslutningsläge>

Inställningsprocedur för fjärrkontrollen

OBS! Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

1. Tryck  2 gånger som visas på sidan 4.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.



2. Välj  med hjälp av  (TEMP SELECT) (^ v) på fjärrkontrollen.



3. Tryck på .

Inomhusenheten går in i läget Manuell anslutning och [] indikatorn på inomhusenheten blinkar.

OBS! Om registreringen inte slutförs inom några minuter avbryts läget Manuell anslutning och []-indikatorn släcks. Upprepa i så fall fjärrkontrollens inställning.

<Läge för enkel anslutning>

Inställningsprocedur för fjärrkontrollen:

OBS! Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

1. Tryck  2 gånger som visas på sidan 4.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.



2. Välj  med hjälp av  (TEMP SELECT) (^ v) på fjärrkontrollen.



3. Tryck på .

Inomhusenheten går in i läget för enkel anslutning och [] indikatorn på inomhusenheten blinkar (på/av = 1 s/1 s).

När WLAN-enheten hittar en åtkomstpunkt som kan anslutas blinkar den långsamt (på/av = 2 s/0,5 s).

OBS! Om anslutningen till accesspunkten inte är klar inom några minuter avbryts läget Enkel anslutning och  stängs av. Upprepa i så fall fjärrkontrollens inställning.

Tillfällig inaktivering av WLAN

OBS!

- Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

- Tryck på [] som visas på sidan 4.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.



- Välj  FF med hjälp av  (^ v) på fjärrkontrollen. *



- Tryck på .
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att släckas.

* Om du vill aktivera trådlöst LAN igen väljer  du i steg 2.

Initiering (återställ)

Återställ denna produkt vid följande situationer:

- Byte av trådlös router
- Avyttring av denna produkt
- Överföring av denna produkt till en tredje part

Avregistrering av luftkonditioneringsapparaten

Avregistrera luftkonditioneringsapparaten med hjälp av mobilappen. (Se användarmanualen för mobilappen för närmare uppgifter.)

Initialisering av WLAN-enheten


OBS!

- Om du inte trycker på några knappar på fjärrkontrollen under 60 sekunder, kommer fjärrkontrollens display att återgå till originalskärmen.

- Tryck på [] 3 gånger som visas på sidan 4.
 kommer att visas på fjärrkontrollens display.



- Tryck och håll in  i över 5 sekunder.
[]-indikatorn på inomhusenheten kommer att släckas efter att ha blinkat snabbt.



För att fortsätta använda

Om du eller tredje part vill fortsätta att använda produkten ska du följa anvisningarna i "Registrering av luftkonditioneringen (parkoppling av WLAN-enhet)" för att ansluta till en annan åtkomstpunkt.

OBS!

- Trådlös LAN-installation är inte möjlig om den tidigare ägaren inte har avregistrerat eller initialiserat denna produkt. Kontakta i så fall auktoriserad servicepersonal.

Uppdatering av firmware

! VAR FÖRSIKTIG

Dra inte ut nätkontakten och stäng inte av strömbrytaren under uppdateringen av inomhusenheten eller WLAN-enhetens inbyggda programvara. Det kan orsaka funktionsstörningar.

För WLAN-enhet

WLAN-enhetens inbyggda programvara kan uppdateras automatiskt.

Under uppdateringen kan du inte styra luftkonditioneringen från mobilappen. Det kommer att ta högst 5 minuter.

För inomhusenhet

Firmware för inomhusenheten kan ha uppdaterats. Du kan ställa in schemat för uppdateringen eller uppdatera den inbyggda programvaran manuellt från mobilappen. Mer information finns i bruksanvisningen för mobilappen.

Under uppdateringen blinkar indikatorlamporna och luftkonditioneringen stoppar driften. (Se "Läge för indikatorlampor".) Det kommer att ta högst 30 minuter.

10. INSTALLATIONSINSTÄLLNINGAR

10.1. Inställningar för anpassad fjärrkontrollskod

Genom att ställa in en anpassad kod för inomhusenheten och fjärrkontrollen kan du specificera den luftkonditionering som fjärrkontrollen ska kontrollera.

När två eller fler luftkonditioneringsapparater finns i rummet och du önskar hantera dessa separat, säll in anpassad kod (fyra möjliga valmöjligheter).

OBS!

- Om anpassade koder skiljer sig mellan inomhusenheten och fjärrkontrollen, kan inte inomhusenheten ta emot en signal från fjärrkontrollen.

Hur du ställer in anpassad fjärrkontrollskod

- Tryck på  tills enbart klockan visas på fjärrkontrollens display.
- Tryck och håll in  i över 5 sekunder.
Den aktuella anpassade koden kommer att visas (inledningsvis inställd på A).
- Tryck  (^ v) för att ändra den anpassade koden mellan A(a) ↔ B(b) ↔ C(c) ↔ D(d).
* Se till att den anpassade koden som visas överensstämmer med luftkonditioneringsans anpassade kod.
- Tryck på  igen.
Den anpassade koden kommer att ställas in.
Bildskärmen kommer att återgå till klockskärmen.



- För att ändra luftkonditioneringsans anpassade kod, kontakta en auktoriserad servicepersonal (inledningsvis inställd på A).
- Om du inte trycker på några knappar under 30 sekunder efter att den anpassade koden visats, kommer skärmen att stängas av. Börja i så fall igen från steg 2.
- Beroende på fjärrkontrollen kan den anpassade koden komma att återgå till A när du byter batterier. I det här fallet, återställ den anpassade koden efter behov. Om du inte känner till inställningarna för luftkonditioneringsans anpassade kod kan du prova var och en av de anpassade koderna tills du hittar koden som fungerar med luftkonditioneringen.

11. RENGÖRING OCH VÅRD

! VAR FÖRSIKTIG

- Innan du rengör denna produkt, se till att stänga av och koppla bort all strömförsörjning.
- Innan du börjar, se till att inloppsgallret har stängts helt. Ofullständig stängning av inloppsgallret kan ha en effekt på välfungerandet eller utförandet av luftkonditioneringen.
- Fläkten arbetar med hög hastighet inuti enheten, vilket kan leda till personskador.
- Var försiktig så att du inte tappar insugningsgallret.
- Om filterrengöringen innebär arbete på hög höjd, kontakta auktoriserad servicepersonal.
- När luftreningsfiltren och plasmaluftreningsenheten tas bort för underhåll, var noga med att sätta tillbaka dem på sina ursprungliga platser på ett säkert sätt. Om de inte är ordentligt fastsatta kan de falla ner och orsaka personskador.



- Rör inte aluminiumflänsarna av värmeväxlare inbyggda i inomhusenheten för att undvika personskador när du installerar eller upprätthåller enheten.
- Utsätt inte inomhusenheten för flytande insektsmedel eller hårspray.
- Stå inte på hala, ojämna eller instabila underlag när du underhåller enheten.
- Rör inte vid ledningarna på insidan av Plasma luftreningsenheten, sätt inte i en stav etc. Detta kan leda till elektriska stötar eller skador.
- När luftreningsfiltren och Plasma luftreningsenheten är borttagna får du inte röra vid värmeväxlaren (aluminiumlamellerna) inuti.
Om du gör det kan du skada handen.

Plasma luftreningsenhet
(bakom luftfiltret)


Luftrengöringsfilter

Insugningsgaller

Inomhusenhetens
stomme

Luftfilter

■ Frekvenser vid vilka komponenterna skall underhållas

Namn på delar	Frekvens	
	Rengöring	Byta ut
Inomhusenhetens kropp, insugningsgaller	När du märker	—
Luftfilter 	Varannan vecka	—
Filter för luftrening (*1)		
Silverjonfilter (ljusgrönt)  (UTR-FA16-5)	—	Var 6:e månad
Plasma luftreningsenhet 	När LED-lampan blinkar (blinkar långsamt 2 gånger)	—

*1: Luftrenarfilter säljs separat. Kontakta inköpsaffären när du byter ut dem.


Rengöring inomhusenhetens stomme

ANTECKNINGAR:

- Använd inte vatten varmare än 40°C.
 - Använd inte skurrengöringsmedel, flyktiga lösningsmedel som bensen eller tinner.
1. Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en mjuk trasa fuktad med varmt vatten.
 2. Torka inomhusenhetens stomme försiktigt med en torr och mjuk trasa.

Rengöring av luftfilter


1. Öppna inloppsgallret tills det knäpper till.

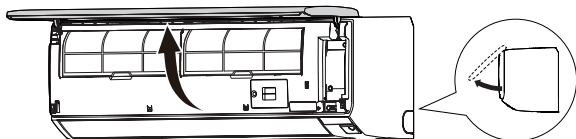

2. Ta bort luftfiltren.

Lyft upp luftfiltrets handtag, koppla bort de två nedre flikarna och dra ut.

Handtag för luftfilter

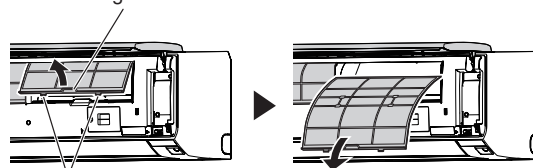

Flikar (2 platser)

3. Ta bort damm på något av följande sätt.


- Rengöring med dammsugare.
- Tvätta med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter tvättning torkar du luftfiltren noggrant i skuggan.

4. Byt ut luftfiltren.

Rikta in sidorna på luftfiltret med panelen och tryck in helt. Se till att de två nedre flikarna sätts tillbaka korrekt i sina hål i inomhusenheten.

5. Stäng inloppsgallret.

Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.

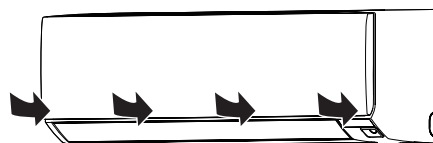

OBS!


- Om smuts ackumuleras på luftfiltret kommer luftflödet att minska, driftseffektiviteten sänks och bullret öka.

Byte av filter för luftrening

ANTECKNINGAR:

- För hur ofta luftreningsfiltren ska bytas ut, se ["Frekvenser vid vilka komponenterna skall underhållas"] i "RENGÖRING OCH VÅRD".
- Använd ett luftreningsfilter så snart som möjligt efter att förpackningen öppnats. Luftreningseffekten minskar när filtren lämnas kvar i den öppnade förpackningen.

1. Ta bort luftfiltren från inomhusenhetens stomme. Se steg 1 och 2 i "Rengöring av luftfilter".
2. Ta bort luftreningsfilterhållaren och luftreningsfiltret från luftfiltret. Ta bort de 8 krokarna på luftreningsfilterhållaren från luftfiltrets spärrar.

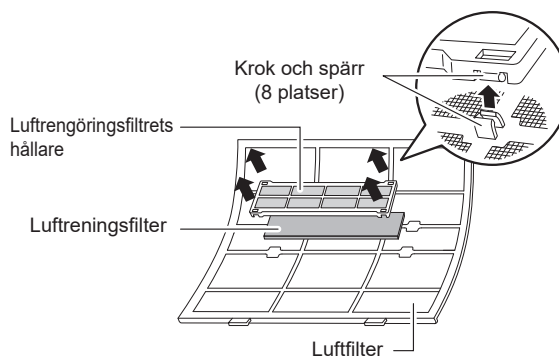

3. Ta bort damm på något av följande sätt.

- Rengöring med dammsugare.
- Tvätta med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Efter tvättning torkar du luftfiltren noggrant i skuggan.

4. Sätt i luftrengöringsfiltret och filterhållaren på varje luftfilter.

5. Byt ut luftfiltren.

Rikta in sidorna på luftfiltret med panelen och tryck in helt. Se till att de två nedre flikarna sätts tillbaka korrekt i sina hål i inomhusenheten.

6. Stäng inloppsgallret.

Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.



OBS!

- Om smuts ansamlas i luftfiltret minskar luftflödet, driftseffektiviteten sjunker och bullret ökar.

Rengöring av Plasma luftreningsenhet

! VAR FÖRSIKTIG




- Ta inte isär Plasma luftreningsenhet. Detta kan leda till elektriska stötar eller fel.
- Vidrör inte de interna ledningarna och sätt inte i en stång etc. Det kan leda till elektriska stötar eller fel.
- Tvätta inte insidan av Plasma luftreningsenhet med en borste eller liknande. De interna tunna trådarna kan skäras av eller lossna, vilket kan leda till skador.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus. Ett fel kan uppstå.
- Sätt fast Plasma luftreningsenhet ordentligt. Fallet kan leda till personskador.

OBS!

- Även om Plasma luftreningsenhet för luftrening ser bra ut kan insidan vara smutsig.

1. Ta bort luftfiltret på vänster sida. Se steg 1 och 2 för rengöring av luftfiltren.

2. Dra ut Plasma luftreningsenheten.

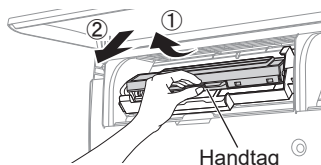

① Lyft upp handtaget.

② Dra ut den till framsidan.

Handtag

3. Blötlägg den i ljummet vatten.

- Låt verka i 0 till 15 minuter.
- Om den är mycket smutsig, blötlägg den i ljummet vatten med syntetiskt köksrengöringsmedel (neutralt) upplöst.


4. Skaka den i horisontell och vertikal riktning, eller torka av ytan med en svamp.

5. Skölj med rinnande vatten.

6. Skaka Plasma luftreningsenheten för att avlägsna fukt och torka den väl i skuggan.

Kontrollera att Plasma luftreningsenheten är helt torr innan den sätts på plats. Om den monteras i vått tillstånd kan inomhusenheten skadas.

7. Placera Plasma luftreningsenheten på den sneda ovansidan och sänk handtaget i pilens riktning.

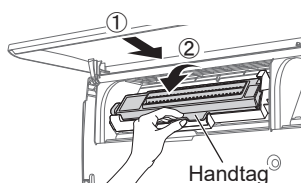

① Ställ in enheten från snedställd övre sida.

② Tryck ned handtaget tills du hör ett "klick".

Handtag

8. Montera luftfiltret. (Se "Rengöring av luftfilter")

9. Anslut strömkällan, rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck och håll ned i 5 sekunder. Kontrollera att en ljudsignal hörs från inomhusenheten.


ANTECKNINGAR:

- Om indikatorn  blinkar långsamt 3 gånger efter att Plasma luftreningsenheten har rengjorts, kontrollera om insugsgallret är korrekt stängt.
- Om indikatorn  blinkar snabbt, kontrollera om luftrenaren är smutsig eller våt. Om felet kvarstår, kontakta auktoriserad servicepersonal.

Ta bort och sätta tillbaka inloppsgallret


■ Ta bort inloppsgallret

- Öppna inloppsgallret.
- Dra ut insugningsgallret samtidigt som du försiktigt trycker vänster och höger monteringsaxel utåt.

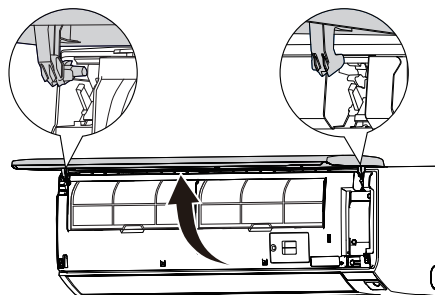


■ Sätta tillbaka inloppsgallret

- Medan du håller inloppsgallret horisontellt, ställ in vänster och höger monteringsstift in i axelgångarna överst på frontpanelen. Tryck in axeln till den snäpper fast för att fästa varje axel ordentligt.

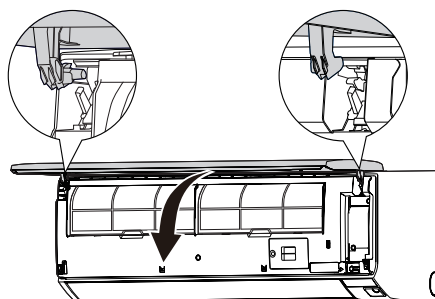

2. Stäng inloppsgallret.

3. Tryck på 4 platser på inloppsgallret för att stänga det helt.

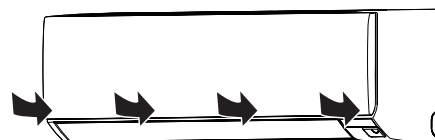

När du inte använder under en längre period

När du avbryter användningen av luftkonditionering efter att ha använt avkylning eller avfuktningssläge, utför fläktläget under en halv dag för att torka de inre delarna noggrant. Fukt kvar i inomhusenheten kan orsaka mögel.

Ytterligare inspektion

Efter en längre tids användning kan damm ansamlas i inomhusenheten, även om den rengjorts regelbundet, vilket försämrar prestandan och kan orsaka hälsoproblem.

I sådana fall rekommenderas en inspektion av produkten.

För mer information, kontakta auktoriserad servicepersonal.

Återställ filterindikator (Specialinställning)

Denna funktion kan användas om den är korrekt inställd under installationen. Kontakta behörig servicepersonal för att kunna använda den här funktionen.

☞ Rengör luftfiltret när indikatorlampan visar följande:

Indikatorlampan	Blinkmönster
	Blikar 3 gånger, med 21 sekunders mellanrum

Efter rengöring, återställ filterindikatorn genom att trycka på inomhusenheten i 2 sekunder eller mindre.

12. ALLMÄN INFORMATION

Uppvärmningsprestanda

Luftkonditioneringen drivs enligt värmepumpsprincipen och absorberar värme från utomhusluften och överför värmen till inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när utomhuslufttemperaturen faller.

Om du upplever att uppvärmningsprestandan är otillräcklig, rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringen tillsammans med en annan typ av värmeapparat.

Automatisk avfrosthingsdrift

När utomhustemperaturen är mycket låg med hög luftfuktighet, kan frost bildas på utomhusluften och överför värmen till inomhusenheten. Resultatet blir att arbetsprestandan minskar när utomhuslufttemperaturen faller.

För frostskydd har en mikrodatorstyrd automatisk avfrosthingsfunktion utrustats i denna luftkonditioneringsapparaten.

Om frost bildas, stannar luftkonditioneringen tillfälligt, och kylkretsen för avfrosthing arbetar en stund (högst 15 minuter).

[I]-indikatorn på inomhusenheten blinkar under denna operation.

Om frost bildas på utomhusenheten efter uppvärmningsdriften, stannar utomhusenheten automatiskt efter att den har arbetat i några minuter. Sedan startar automatisk avfrosthingsdrift.

Funktionen automatisk omstart

I händelse av strömavbrott, stannar luftkonditioneringen en gång. Men den startar om automatiskt och utför föregående drift, när strömförsörjningen återupptas.

Om eventuella strömavbrott inträffar efter att timern ställts in, kommer nedräkningen för timern att återställas.

Efter att strömmen återupptas, blinkar [E]-indikatorn på inomhusenheten för att informera dig om att det har skett ett fel på timern. I så fall återställer du klockan och timerinställningarna.

Funktionsstörningar orsakade av andra elektriska apparater

Användning av andra elektriska apparater t.ex. elektrisk rakhyvel eller närliggande trådlös radiosändare kan orsaka att luftkonditioneringen inte fungerar.

Om du stöter på ett fel, stäng av överspänningsskyddet en gång. Sedan slå på den igen och återuppta driften med hjälp av fjärrkontrollen.

Temperatur- och luftfuktighetsförhållanden vid drift

Tillåten temperatur och luftfuktighet är följande:

Inomhustemperatur	Avkylning/Torrt [°C]	18 till 32
	Uppvärmning [°C]	16 till 30
Utomhustemperatur	Avkylning/Torrt [°C]	-10 to 50 (*1)
	Uppvärmning [°C]	-30 till 24
Fuktighet inomhus [%]		80 eller mindre (*2)

*1: Utomhusenhetens insugningstemperatur.

*2: Om luftkonditioneringen används kontinuerligt under många timmar kan vatten kondensera på ytan och droppa.

- Om enheten används under förhållandena med undantag för det tillåtna temperaturområdet, kan luftkonditioneringen avstanna på grund av den automatiska skyddskretsen.
- Beroende på driftsförhållandena kan värmeväxlaren frysa, vilket orsakar läckage eller annat funktionsstörning (i kylnings- eller avfuktningssläge).

■ Annan information

- Använd inte luftkonditioneringen för något annat syfte än kylning/avfuktning, rumsuppvärmning eller fläkt.

13. VALFRIA DELAR

13.1. Trådbunden fjärrkontroll

Den alternativa trådbundna fjärrkontrollen kan användas.

Du kan använda den trådbundna och trådlösa fjärrkontrollen samtidigt.

Dock är vissa funktioner hos den trådlösa fjärrkontrollen begränsade. Om du ställer in begränsade funktioner hörs en ljudsignal och alla indikatorer på inomhusenheten blinkar.

<Begränsade funktioner för trådlös fjärrkontroll>

Vid användning tillsammans med trådbunden fjärrkontroll

- Fulleffekt-drift
- Användning av utomhusenhet på låg ljudnivå
- 10°C Värmedrift

Flera fjärrkontroller

Du kan ansluta två trådbundna fjärrkontroller till en luftkonditionering.

Endera fjärrkontrollen kan styra luftkonditioneringen.

Timerns funktioner kan dock inte användas av sekundärenheten.

Gruppstyrning

En fjärrkontroll kan styra upp till 16 luftkonditioneringsapparater. Alla luftkonditioneringsenheter kommer att användas med samma inställningar.

OBS!

- Var noga med att avaktivera energisparprogrammet (närvarosensor) på den trådlösa fjärrkontrollen när du använder gruppstyrningen. Annars kan du inte använda luftkonditioneringen med den trådlösa fjärrkontrollen.

14. FELSÖKNING

VARNING



Under följande händelser stoppa omedelbart driften av luftkonditioneringen och koppla bort all strömförsörjning genom att stänga av elektriska brytare eller dra ur elkontakten. Konsultera sedan din återförsäljare eller auktoriserad servicepersonal.

Så länge enheten är ansluten till elnätet, så är den inte isolerad från strömförsörjningen även om enheten är avstängd.

- Enheten luktar brinnande eller ryker
- Vatten läcker från enheten

Driften är inte igång.

- ☐ Har det varit ett strömavbrott?
I det här fallet startas enheten automatiskt igen när strömförsörjningen återupptas. (Se **sidan 14.**)
- ☐ Har överspänningsskyddet slagits av?
⇒ Slå på strömbrytaren.
- ☐ Har en säkring gått eller har kretsbytare aktiverats?
⇒ Byt säkring eller återställ strömbrytaren.
- ☐ Är timern aktiverad?
⇒ För att kontrollera eller inaktivera timerinställningen, se **sidan 6.**

Dålig prestanda på kylning eller uppvärmning.

- ☐ Körs enheten under förhållanden utanför det tillåtna temperaturintervall?
I det här fallet kan luftkonditioneringen stängas av på grund av att den automatiska skyddskretsen fungerar.

- ☐ Är luftfiltret smutsigt?
⇒ Rengör luftfiltret. (Se **sidan 12.**)
- ☐ Är inomhusenhetens inloppsgaller eller utloppsöppning blockerad?
⇒ Ta bort hindren.
- ☐ Hur du justerat inställningen för rumstemperatur på rätt sätt?
⇒ För att ändra temperaturinställningen, se **sidan 5.**
- ☐ Är ett fönster eller en dörr öppen?
⇒ Stäng fönstret eller dörren.
- ☐ Är fläkthastigheten inställd på Quiet (Tyst)?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se **sidan 5.**
- ☐ Har användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå inte ställts in?
⇒ För att stoppa användningen av utomhusenheten med låg ljudnivå, se **sidan 7.**
- ☐ <I kylningsläget> Skiner direkt eller starkt solljus in i rummet?
⇒ Dra för gardinerna.
- ☐ <I Kylningsläget> Finns det andra värmeapparater eller datorer, eller alltför många människor i rummet?
⇒ Stäng av uppvärmningsapparaten eller datorerna, eller ställ in temperaturen lägre. (Se **sidan 5.**)

Luftflödet är svagt eller stannar.

- ☐ Är fläkthastigheten inställd på Quiet (Tyst)?
⇒ För att ändra fläkthastigheten, se **sidan 5.**
- ☐ Har fläktkontrollen för energisparläge ställts in? I detta fall kan inomhusenhetens fläkt stanna tillfälligt under kylning.
⇒ Om du vill avbryta fläkstyrningen för energibesparing, se **sidan 7.**
- ☐ <I uppvärmningsläget> Har du precis påbörjat drift?
I detta fall roterar fläkten med mycket låg hastighet tillfälligt för att värma upp de inre delarna av enheten.
- ☐ <I uppvärmningsläge> Är rumstemperaturen högre än den inställda temperaturen?
I det här fallet stoppar utomhusenheten och inomhusfläkten roterar med mycket låg hastighet.
- ☐ <I uppvärmningsläge> Blinkar [I]-indikatorn?
I det här fallet körs den automatiska avfrostningsfunktionen. Inomhusenheten stannar i högst 15 minuter. (Se **sidan 14.**)
- ☐ <I Avfuktning-läge> körs inomhusenheten i låg fläkthastighet för att justera fuktigheten i rummet, och kan stanna då och då.
- ☐ <I autoläge> Vid övervakningsoperationen roterar fläkten med mycket låg hastighet.
- ☐ Kontrollera om produkten är inställd på läge 2.
⇒ Om luftflödet känns för kallt, växla till läge 1.
- ☐ Även om inställningen Mode 2 är vald kan luftflödet vara svagt för att skydda utrustningen (Detta är inte ett funktionsfel.)

Ljud hörs.

- ☐ Är enheten i drift eller omedelbart efter att ha stoppats?
I det här fallet kan kylmedelströmmande ljud höras. Det kan bli speciellt märkbart i ungefär 2 till 3 minuter efter att driften startats.
- ☐ Hör du ett litet pipande ljud under drift?
Detta ljud skapas av minsta expansion och sammandragning av frontpanelen orsakad av temperaturförändringar.
- ☐ <I uppvärmningsläge> Hör du ett fräsande ljud?
Detta ljud skapas av den automatiska avfrostningen. (Se **sidan 14.**)
- ☐ Om ett fräsande ljud hörs är Plasma luftreningsenheten smutsig. Rengör enheten.

Lukt som emanerar från enheten.

- ☐ Luftkonditioneringsapparaten kan absorbera olika lukter som genereras från inredningstextil, möbler, eller cigaretttrök. Dessa lukter kan uppkomma under drift.
- ☐ När plasmaluftreningen pågår genereras en låg koncentration av ozon, vilket kan orsaka lukt som av desinfektionsmedel för pooler. Om du störs av lukten, ställ in plasma air clean på "OFF" och vädra rummet.

Imma och ånga som avges från enheten.

- ☐ <I Kylnings- eller Avfuktning-läge> En tunn dimma kan genereras av kondens som bildats med plötslig kylningsprocess.
- ☐ <I värmeläge> Blinkar [I]-indikatorn på inomhusenheten?
I detta fall kan ånga stiga från utomhusenheten på grund av automatisk avfrostningsdrift. (Se **sidan 14.**)

Utomhusenheten avger vatten.

- ☐ <I uppvärmningsläget> Utomhusenheten kan släppa ut vatten som genereras av driften för automatisk avfrostning. (Se **sidan 14.**)

Enheten arbetar annorlunda än inställningen med fjärrkontroll.

- ☐ Är batterierna i fjärrkontrollen förbrukade?
⇒ Byt ut batterierna.
- ☐ Använder du gruppstyrningen?
I detta fall, om energisparprogrammet (närvarosensor) på den trådlösa fjärrkontrollen är aktiverat, kan du inte styra luftkonditioneringen med den trådlösa fjärrkontrollen.
⇒ Inaktivera energibesparingsprogrammet. (Se **sidan 6.**)

Driften fördröjs efter omstart.

- ☐ Har strömförsörjningen plötsligt gått från Av till På?
I det här fallet kommer kompressorn inte att köras under ca 3 minuter för att förhindra att säkringen går.

Stoppa driften omedelbart och stäng av den elektriska brytaren i följande fall. Rådgör sedan auktoriserad servicepersonal.

- Problemet kvarstår fast du utför dessa kontroller eller diagnostik.
- På inomhusenheten blinkar [I] och [⏻] medan [⏻] blinkar snabbt.

■ Läge för indikatorlampor

📶 : Instruktionen gäller styrning av trådlöst LAN (tillval).

Ljusbilder:      Blinkande,     valfritt tillstånd,
     Belysning.

Läge	Orsaker och lösningar	Se sida
    	Automatisk avfrostningsdrift ⇒ Vänta tills avfrostningen är avslutad (max 15 minuter).	14
     (3 gånger)	Filterindikator ⇒ Rengör luftfiltret och återställ filtersymbolen.	14
     (Snabb)	Felkoddisplay ⇒ Kontakta auktoriserad servicepersonal.	-
    	Inställningsfel för timer p.g.a. automatisk omstart ⇒ Återställ klock- och timerinställningarna.	14
    	Testkörningsdrift (endast för behörig personal) ⇒ Tryck på  för att avsluta testkörningen.	4
     (Långsam)	Strömmen till åtkomstpunkten är inte på.  ⇒ Kontrollera att den trådlösa routern är på.	-
	Det är möjligt att WLAN-enheten inte är korrekt ansluten till åtkomstpunkten.  ⇒ Koppla bort strömförsörjningen till luftkonditioneringen (via brytare eller stickpropp) och koppla sedan in den igen.	10

 (Snabb)	WLAN-enhetens inbyggda programvara håller på att uppdateras. Du kan inte styra luftkonditioneringen från mobilappen. Manövrera med fjärrkontrollen eller vänta tills uppdateringen är klar (max 5 minuter).	11
	Under registreringen av luftkonditioneringen (parkoppling av WLAN-enhet)	10
 eller 	Inomhusenheten förbereder uppdatering av firmware Du kan inte använda luftkonditioneringen. Vänta tills uppdateringen är klar (i högst 30 minuter)	11
 eller 	<När driften är stoppad> Inomhusenheten håller på att uppdatera den fasta programvaran. Du kan inte använda luftkonditioneringen. Vänta tills uppdateringen är klar (max 30 minuter).	11
 (2 gånger)	Detta indikerar att det är dags att rengöra Plasma luftreningsenheten. Rengör i så fall Plasma luftreningsenheten. Om problemet inte är löst, kontakta auktoriserad servicepersonal.	13
 (3 gånger)	Inloppsgallret är öppet. Tryck i så fall på , och kontrollera sedan att insugningsgallret är ordentligt stängt. Om problemet inte är löst, kontakta auktoriserad servicepersonal.	13
 (Snabb)	Kontrollera om enheten är smutsig eller våt. Om felet kvarstår, kontakta auktoriserad servicepersonal.	13
 (Långsam)	<När driften är stoppad> Uppdateringen av inomhusenhetens fasta programvara är klar. Inställningarna från den trådlösa fjärrkontrollen initialiseras. Styr luftkonditioneringen med den trådlösa fjärrkontrollen för att återställa inställningarna.	11
	<När driften är stoppad> Om du inte kan använda luftkonditioneringen kan felet bero på inomhusenhetens inbyggda programvara. Kontakta auktoriserad servicepersonal.	-
	Begränsad funktion	14

Manuell/autodrift och återställning av filterindikator

Du kan driva luftkonditioneringen med på inomhusenheten.

Status	Tid att fortsätta trycka	Läge eller drift
I drift	Mer än 3 sekunder	Stopp
Stopp	2 sekunder eller mindre	Återställning av filterindikator
	Mer än 3 sekunder och mindre än 10 sekunder	Auto
	Mer än 10 sekunder (Endast för service. (*1))	Tvingad kylning

*1: För att stoppa den framtvingade kylningen, tryck på knappen eller på fjärrkontrollen.

Kontroll av service

Om [] och [] blinkar samtidigt som [] blinkar snabbt på inomhusenheten, kontrollera felkoden. Felkoden är ett 2-siffrigt tal eller tecken.

- Tryck och håll ned i mer än 5 sekunder.



Fjärrkontrollen går in i läget för servicekontroll och "—" visas.

- Tryck (^ ^) för att ändra den felkod som visas. Genom att trycka och hålla ned ändras felkoden med 0,5 sekunders intervall. Inomhusenheten avger 1 kort ljudsignal varje gång felkoden ändras. När motsvarande felkod visas avger inomhusenheten flera ljudsignaler och alla indikatorlampor på inomhusenheten blinkar.



(Max. 2 min/cykel)

De tecken som används för felkod					
	A		C		F
	J		P		U

För att avsluta servicekontrollen, tryck på .

Fjärrkontrollen återgår till den ursprungliga displayen.

Meddela felkoden till auktoriserad servicepersonal när du kontaktar dem.

Om inomhusenheten avger flera ljudsignaler vid "00" har inget fel upptäckts.