

FUJITSU

ルームエアコン(家庭用)

nocria

ノクリア

取扱説明書

—快適暮らし術—

よくあるご質問を
まとめました

→ P.2

お買い上げの機種に○印をつけておくと、
お問い合わせ時に便利です

室内機

室外機

○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W225S-W	AO-W225S
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W255S-W	AO-W255S
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W285S-W	AO-W285S
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W365S-W	AO-W365S
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W405S2W	AO-W405S2
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W565S2W	AO-W565S2
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W635S2W	AO-W635S2
○ エーエス ダブリュー エス ダブリュー AS-W715S2W	AO-W715S2

- このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- 特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保管してください。
- 据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R32 を使用しています。

株式会社 富士通ゼネラル

保証書、据付説明書 別添

もくじ



ご使用前にしっかり理解

- ・安全上のご注意 3
- ・運転前の準備をする **電池交換** 7
- ・各部の名前と働き **室内機・室外機・リモコン** 8
- ・メニューで設定できること 12

基本の使いかた

- ・運転する **冷房・暖房・除湿・自動・送風・設定温度** ... 14
- ・風の強さを変える・風の向きを変える **風量 風向** 16
- ・スイングを使う **スイング** 18
- ・すばやく冷やす・暖める **ハイパワー** 19
- ・寝るときにタイマーを使う **おやすみタイマー** 20
- ・決まった時刻で運転・停止する
切入タイマー・24 時間プログラムタイマー 21

便利に使う

- ・音声で確認する **お知らせボイス・音量・お手入れお知らせ・音声お知らせ** 23
- ・まるごとおまかせでエアコン内部を清潔にする **まるごとクリーンタイマー** 28
- ・エアフィルターを自動で清掃する **フィルターおそうじ** 30
- ・エアコン内部のカビ対策をする **熱交換器加熱除菌・内部クリーン** 32
- ・活動量に合わせて運転を自動で控えめにする **自動 ECO** 34
- ・運転をエアコンにおまかせする **みまもり** 36
- ・不在時に運転を控えめにする・停止する **不在 ECO** ... 38
- ・ブレーカー落ちを防ぐ **電流カット** 40
- ・無駄な運転を抑える **省エネファン** 41
- ・その他の機能 **時刻設定 ホットキープ除霜**
信号切換 風アップ 室外音ひかえめ 42
- ・(オプション)スマートフォンから操作する **スマートフォン連携** 46

お手入れする

- ・ **ダストボックス** 48
- ・ **エアフィルター・吸込グリル・本体** 52
- ・ **送風路(上下風向板・左右風向板・送風路パネル)** ... 54
- ・ **シーズン前後・点検整備** 59

こんなときは

- ・リモコンが使えないときは **応急運転** 60
- ・点検運転を行う、サービスコードを確認するときは ... 61
- ・人感センサーと据付位置を設定する 62
- ・据え付け・移設時のお願い 64
- ・ランプが点灯・点滅していたら 65
- ・故障かな?と思ったら 68
- ・仕様 75
- ・保証とアフターサービス、修理を依頼されるときは ... 裏表紙



9322864710-01

よくあるご質問

リモコンの電池を交換するときは？

- カバーを引き抜いて電池を交換します。
 - 単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池を使用してください。
- もっと詳しく (→ P.7)



エアコンからの音声を小さくしたい / 大きくしたい



受信音(ピッ)やアナウンスの音量を変える

メニューを押す→「△」「▽」で「お知らせ」と数字を点滅させ、
確定を押す→「△」「▽」で数字を変更し、確定を押す

エアコンからのアナウンスを消す

メニューを押す→「△」「▽」で「お知らせ」と「入切」を点滅させ、
確定を押す→「△」「▽」で「切」を点滅させ、確定を押す

もっと詳しく (→ P.23)

(オプション)

エアコンが無線LANにつながらないアプリからエアコンを操作できない



- 右記のQRコードから、接続に関するトラブルシューティングを確認できます。



加熱除菌は何日おきにすればいいの？



- エアコン内部が結露しやすい冷房シーズン中に、3日に1回のご使用をおすすめします。
- もっと詳しく (→ P.32)
- まるごとクリーンタイマーを設定すると、加熱除菌をエアコンにおまかせできます。
- もっと詳しく (→ P.28)

加熱除菌と内部クリーンの違いは？

- 加熱除菌は、発生したカビ菌・細菌を除去する効果があります。
- 内部クリーンは、運転後にエアコン内部を乾燥させることでカビ菌の繁殖を抑制する効果があります。



もっと詳しく (→ P.32)

お手入れはいつ、何をすればいいの？



- 1年に1回を目安に、ダストボックスをお手入れしてください。
(お手入れ方法→P.48)
- 右記のQRコードから、お手入れ方法を動画で確認できます。



別売品・新しいリモコンがほしい

- お買い上げの販売店に問い合わせる、もしくは当社ホームページからご注文ください。

当社ホームページ→

サポート&ダウンロード⇒ 部品注文

www.fujitsu-general.com/jp/support/supplies/index.html



ランプが点滅しているけど

- ランプの点灯・点滅の内容と対処法を一覧でご確認いただけます。(→P.65)

運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているときは、サービスコードを確認してください。

(→ P.61)



安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

■図記号の意味は、次のとおりです。

⚠ 危険

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いもの。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ、または物的損害を生じるおそれがあるもの。



してはいけない
「禁止」の内容です。



特定の場所に触れてはいけない「接触禁止」の内容です。



必ず実行していた
「強制」の内容
です。



必ず「電源プラグを
抜く」必要がある内
容です。

異常や故障があるとき

⚠ 警告



必ず実行



プラグを
抜く

- 事故防止のため、次の場合はすぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理を相談する。
異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因
 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - ・焦げ臭いにおいがする
 - ・運転音が異常に大きい
 - ・ブレーカーが頻繁に落ちる
 - ・室内機から水もれがする

電源コード・電源プラグについて

⚠ 警告



禁止


- 改造や途中接続、延長コードの使用、他の電気機器とのタコ足配線はしない。
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない。また、破損した場合は使用しない。
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない。
- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。

感電や火災の原因



必ず実行

- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に相談する。
接続不良による感電や火災の原因



- 定期的に電源プラグ・コンセントのホコリを取り除く。
湿気などで絶縁不良となり、火災の原因

⚠ 注意



禁止

- 電源コードを引っ張って抜かない。
芯線の一部が断線し、
火災の原因



製品の取り扱いについて

⚠ 警告



禁止


- お客様自身で分解、改造、修理、移設を行わない。
感電、火災、けが、水もれなどの原因
- 室内機・室外機の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない。
内部でファンが高速回転していたり、エアフィルターが動作したりしているため、けがや故障の原因
- リモコンは乳幼児の手の届く所に置かない。
誤操作による体調悪化や乾電池誤飲の原因

⚠ 注意



禁止

- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない。
動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因
- 室内機・室外機の下に他の電気機器や家財などを置かない。
水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因

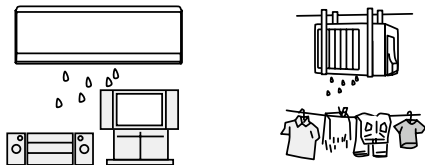


- 水洗いしない、花瓶など水の入った容器を載せない。
内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない。
落下、転倒などにより、けがの原因
- 製品を故意に押して落下、転倒させない。
けがや故障の原因



接触禁止

- 熱交換器（アルミフィン）に触らない。
手を切る原因

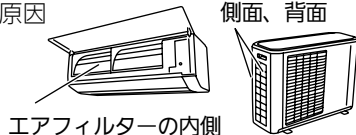

必ず実行

- 長期使用で傷んだままの架台（置き台）などで使用しないで、お買い上げの販売店に相談する。
エアコンの落下につながり、けがなどの原因



運転中は

⚠ 警告



禁止

- 濡れた手で本体のボタンを操作しない。
感電の原因
- 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない。
体調悪化や健康障害の原因

⚠ 注意



禁止

- 窓や戸を開けたままにするなど、高温（80%以上）で長時間運転しない。
室内機に露が付き、水滴が落ちて他の電気機器や家財などを濡らし、汚損や故障の原因
- 動植物に直接風を当てない。
動植物に悪影響を及ぼす原因




- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで運転を停止し、エアコンに触れない。
感電の原因
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスかけ時には、エアコンを運転しない。作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な換気を行う。
水もれや露飛びの原因
- エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない。
燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因
- 本体が高熱になる部分の近くに燃えやすいものを置かない。
火災の原因
- 蒸気や霧を発生させるものの近くで使用しない。
感電や故障の原因
- 油煙の多い場所、または可燃性・腐食性ガスがあるところでは使用しない。
火災や故障の原因
- エアコン運転中は、消臭剤、除菌剤、ヘアスプレー類などの使用を控える。
火災や故障の原因



接触禁止

- 室外機の接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない。
やけどの原因
- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。
けがや故障の原因



必ず実行

- 燃焼器具といっしょに運転するときはこまめに換気を行う。
酸素不足の原因

お手入れ

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤や除菌剤などの各種スプレー類を吹きかけない。
市販の洗浄剤や消臭剤などを使用すると
・電気部品やモーターにかかり、故障や発煙・発火の原因
・樹脂部品にかかり、破損や劣化による水もれの原因
・熱交換器にかかり、冷媒ガスもれによる、冷えない・暖まらないなどの故障の原因



必ず実行

- 内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する。(→裏表紙)
けがや故障の原因

⚠ 注意



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。
転倒など、けがの原因
- ダストボックスを勢いよく開けたり振ったりしない。
けがや故障の原因



プラグを抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
内部でファンが高速回転しているので、けがや故障の原因



必ず実行

- エアフィルター・ダストボックスを水洗いしたあとは、柔らかい布でふいてから陰干しする。
故障や感電の原因
- 吸込グリル・ダストボックス・エアフィルターの取り付けは確実に行う。
落下して、けがの原因
- 数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う。点検整備には専門の知識と技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。
(「点検整備」→P.59)
室内機の内部が汚れると、におい発生の原因。また、除湿水の排水経路が詰まると、室内機からの水もれの原因

据え付け・修理のとき

⚠ 警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない。
機器の故障や破裂、けがなどの原因
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。
感電の原因



必ず実行

- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する。
水もれやけが、感電、火災の原因
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する。
専用以外のコンセントを使用したり、他の電気機器と共用したりすると電源の容量が不足し、火災の原因
- 漏電しゃ断器(ブレーカー)を取り付ける。
漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因
- アース(接地)を確実に行う。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
感電や火災、機器の故障の原因
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒のもれが原因の1つとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する。
冷媒は安全で、通常もれることはありませんが、万一、室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因
- 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。
感電や火災などの原因

⚠ 注意



禁止

- 可燃性ガスがもれるおそれのある所へは据え付けない。
万一、ガスがもれてエアコンの周囲にたまると、発火して火災の原因



必ず実行

- ドレン(排水)ホースは、確実に排水するように配管する。
排水経路が不確実な場合、室内機から水もれし、家財などを濡らす原因

長期間ご使用にならない場合は

⚠ 注意



プラグを
抜く

- エアコンの電源プラグを抜く。
ホコリがたまると、火災の原因



必ず実行

- リモコンから乾電池を取り出す。
乾電池から液がもれたり、破裂の原因

乾電池の取り扱いについて

電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したり、けがや失明、故障の原因になるので、次のことを必ず守ってください。

⚠ 危険



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受ける。
失明など障害の原因

⚠ 警告



禁止

- 乾電池は乳幼児の手の届く所に置かない。
乾電池誤飲の原因。乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談
- 乾電池を充電したり、火の中に入れたり、加熱したり、分解したり、改造したり、ショートさせたり、はんだ付けしたり、変形させたり、落とすなどして強い衝撃を与えたり、外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。
液漏れや発熱、破裂する原因



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着したり、口に入ったりしたときは、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師に相談する。
けがなどの原因

使用上のお願い

故障やトラブルを防ぐため必ずお読みください。

- ダストボックス・エアフィルターを入れて運転してください。
入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。
- 吸込口・吹出口をふさがないでください。
障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができなかったりして、故障の原因になります。
- エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。
熱の影響で室内機が変形することがあります。
- エアコンのそばで、揮発性・可燃性のものは使わないでください。
アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内機の近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したりすると、破損や故障の原因になります。
- 室外機の周辺はキレイに保ち、障害物や落ち葉などがないようにしてください。
小動物や虫などが侵入して内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

エアコンの上手な使いかた

- 窓やドアは必要時以外は閉めて
冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なとき以外は閉めてください。
- 熱の侵入や発生を少なく
冷房運転中は、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。
- お部屋は適温に
冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気のムダ使いにもなります。

運転前の準備をする

室内機の電源プラグをコンセントに差し込む



W225S、W255S、W285S、W365S	単相100V 15A
W405S2	単相200V 15A
W565S2、W635S2、W715S2	単相200V 20A


リモコンの準備をする（乾電池の交換のしかた）

お願い

- 乾電池は、単 4 形アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使用してください。
- 充電式電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。

1 カバーを引き抜いて、単 4 形乾電池を入れる


- カバーが引き抜けないときは、リモコンを裏返し、カバー中央部を指で押しながら引き抜きます。詳しい方法は、右記QRコードから動画でご確認いただけます。

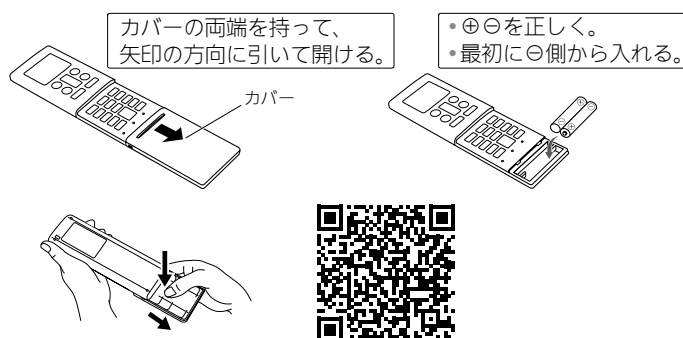

2 リセットボタンを押す

乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合は、必ずリセットボタンを押してください。

- リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの設定はお買い上げ時の状態に戻ります。
- 自動ECO、まるごとクリーンタイマー、みまもり、不在ECO、電流カットはエアコンの設定もお買い上げ時の状態に戻りますが、それ以外の機能はリセット前の設定がエアコンに残るため、リモコンの表示と異なる場合があります。

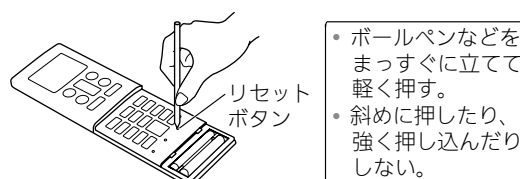

3 を押して時刻を合わせ、 を押す

時刻の点滅が止まり、時刻が設定されます。
1 回押すと 1 分変わり、長押しすると 10 分ずつ変わります。

-  …時刻を進めるとき
-  …時刻を戻すとき



4 カバーを閉める

人感センサーの設定

本製品には、人感センサーを使用して人のいる・いないを検知する機能があります。
機能を正しく働かせるために、室内機の据付位置に合わせた人感センサーの設定が必要となります。
※この設定は、エアコンの施工時にすでに行われている場合があります。設定済みの場合は、この手順は必要ありません。

「人感センサーと据付位置を設定する」→ P.62

お願い

- 据付時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。

各部の名前と働き

室内機

人感センサー

- ・人の動きを検知します。
- ※ 検知方向を設定してください。
- **P.62**

リモコン受信部

吸込グリル

- ・正しく取り付けてください。
- **P.53**

電源プラグ

上下風向板

- ・風の上下方向の調節ができます。
- **P.17**

左右風向板(上下風向板の奥)

- ・風の左右方向の調節ができます。
- **P.17**

本体表示部

①



②



③



④



⑤



ランプの種類	ランプの状態	室内機の状態	参照ページ
①運転ランプ(緑)	点灯	・ 運転中	P.14
	おそい点滅	・ 自動霜取り運転中	P.15
②タイマーランプ(橙)	点灯	・ タイマー動作中	P.20,21
③クリーンランプ(黄)	点灯	・ まるごとクリーンタイマーで清潔機能動作中 ・ フィルターおそうじ動作中 ・ 加熱除菌運転中 ・ 内部クリーン運転中	P.28 P.30 P.32 P.33
	おそい点滅	・ ダストボックスの清掃時期	P.49
	点滅	・ ダストボックス、エアフィルターがはずれている	P.51,52
④お知らせランプ(黄) ※ お知らせの内容を音声で確認できます。(→ P.26)	点灯	・ エアコンからのお知らせがあるとき	P.27
	おそい点滅	・ エアコン点検時期のお知らせがあるとき	P.25,61
⑤無線LANランプ(白)	点灯	・ 無線LANルーターと通信ができているとき	P.46,65
	おそい点滅	・ 無線LANルーターと通信できていないとき	
	点滅	・ 無線LANルーターとの接続待機中 ・ 無線LANアダプターがファームウェアのアップデートをしているとき	

ランプの点灯・点滅について詳しくは → **P.65**

吸込グリルを取り外した状態

本体ボタン

- ・ダストボックスのお手入れが終了したときに使います。
→ **P.51**
- ・3 秒間押し続けると、
応急運転をします。
→ **P.60**

無線 LAN アダプター (別売品)

- ・スマートフォンからエアコン
を操作できます。→ **P.46**

エアフィルター

- ・ホコリやゴミが内部に入るの
を防ぎます (左右 2 枚)。
→ **P.30,52**

ダストボックス

- ・エアフィルターに付着したホコリを回収します。
取りはずして水洗いができます。→ **P.49**

銘板(下面)

- ・形名や製造年、エアコンの能力
などが記載されています。

室外機

※形名によって、形状や大きさが異なります。

吸込口(背面、側面)

吹出口(正面)

- ・運転モードにより、温風
または冷風が吹き出します。

排水口(底面)

- ・室外機にたまった水を
排出します。

アース接続用ネジ (電装カバーの内側)

配管と接続電線

電装カバー

接続バルブ (電装カバーの内側)


ドレンホース

- ・室内機で除湿した水を
排出します。

お願い

- 吸込口の熱交換器 (アルミフィン) に触らないように注意してください。
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。


付属品



リモコン
(1 個)
→ **P.10**



リモコン
ホルダー
(1 個)
→ **P.11**




単 4 形乾電池 (2 本)
→ **P.7**



リモコンホルダー
取付け用ネジ (2 本)
→ **P.11**

別売品



無線 LAN
アダプター
OP-J03DZ
→ **P.46**

各部の名前と働き

★印は暗いところで光るボタンです。

送信部

- ・エアコン本体に信号を送ります。

リモコン表示部

- ・説明のため冷房運転時の表示になっています。

冷房ボタン → P.14

★温度設定ボタン → P.14

- ・お部屋の状態により、お部屋の温度と設定温度が異なる場合があります。

除湿切換ボタン → P.14

★おやすみタイマーボタン → P.20

風量切換ボタン → P.16

スイングボタン → P.18

加熱除菌ボタン → P.32

タイマー切換ボタン → P.21

メニューボタン → P.12

- ・各機能の設定を行います。

前の項目／次の項目／内容の変更ボタン

- ・タイマー (→ P.21) や各機能の設定切り換えに使います。

無線 LAN ボタン → P.47

点検ボタン → P.61

FUJITSU

冷房

風量
自動

28 °C

お知らせ

午前 10:00

冷房

▲

温度

▼

除湿切換

暖房

自動

おやすみ

停止

風量

送風

ハイパワー

スイング

上下風向

左右風向

加熱除菌

お知らせ
点灯時案内

お知らせ
室温 / 外気温

タイマー
切換

△

取消

メニュー

▽

確定


無線 LAN

点検

リセット

▼ 電池交換：カバーを引抜く

(背面)



ストラップなどで壁にかけて利用できます。
※ストラップ・ネジは付属していません。

暖房ボタン → P.14

自動ボタン → P.14

★停止ボタン → P.14

送風ボタン → P.14

ハイパワーボタン → P.19

上下風向ボタン → P.17

左右風向ボタン → P.17

お知らせ点灯時案内ボタン → P.26

お知らせ室温 / 外気温ボタン → P.26

取消ボタン

確定ボタン

リセットボタン → P.7

- ・リモコンの乾電池を交換したときやリモコン動作が正常でないときに使うボタンです。


カバー

(カバーを開けた状態)

■ カバーの開閉のしかた


開けかた

カバーの両端を持って、矢印の方向に静かに引いて開ける。無理な力をかけない。

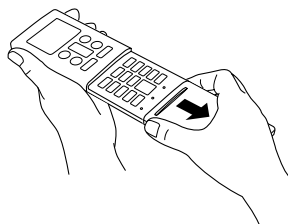

閉めかた

「パチッ」と音がするまで閉める。

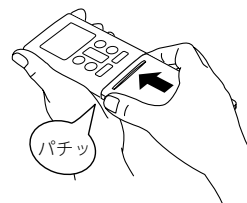


お願い

- リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響がない所に置いてください。
- リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。



リモコンを操作するとき

- リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
- リモコンから信号を送信すると、リモコン表示部に「▲」が表示されます。
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁など障害物があると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- 電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定を切り換えて混信を防ぐことができます。（→ P.44）
- リモコンで各種設定を行っているとき、ボタン操作をしばらく行わないと画面が元に戻ります。
- リモコンのボタン操作を行うと、操作した内容だけを表示し、その他の表示は消えます（そこだけ表示機能）。

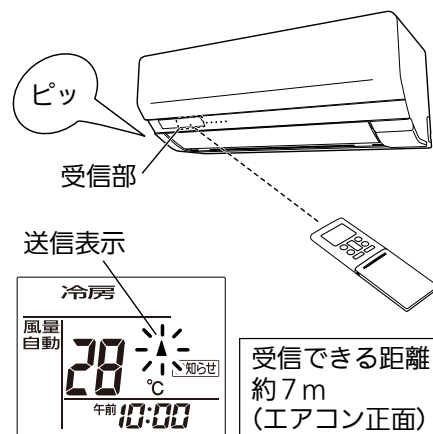


■ リセットボタン、点検ボタン、無線 LAN ボタンの押しかたについて

- ボールペンなどをまっすぐに立てて押してください。

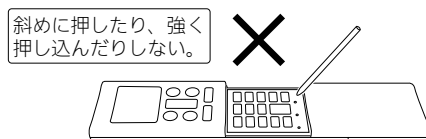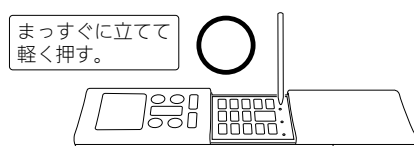

■ リモコンホルダーを使用する

- 柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。

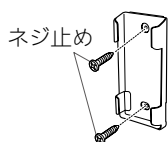

付属のネジ2本で
リモコンホルダーを
固定する



上から出し入れする

乾電池の寿命について


- ご使用の頻度にもよりますが、乾電池の寿命は約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - ・ エアコンに近づかないと受信しない場合
 - ・ リモコンが正しく動作しない場合
 - ・ リモコンの表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。

⚠ 警告




必ず実行

- 乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したりする場合がありますので、次のことを守ってください。
 - ・ 新旧、異種の乾電池を同時に使用しない。
 - ・ 長期間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出す。
 - ・ 使い切った乾電池は、すぐにリモコンから取り出す。



- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

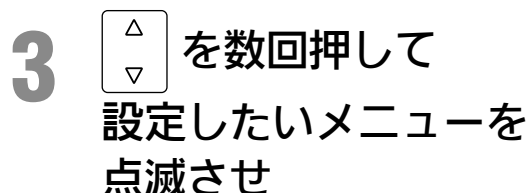

※  を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。




みまもり



5 を押して元の画面に戻る

- 設定中に **取消** を押すと、1 つ前の画面に戻ります。
- 設定できるメニュー、項目については **P.13** をご覧ください。

★：お買い上げ時の設定

メニュー			設定項目	参照 ページ
人の活動量に合わせて 運転を自動で控えめにする		自動 ECO	入 切★	P.34
まるごとおまかせで エアコン内部を清潔にする		まるごとクリーン タイマー	入 切★	P.28
運転をエアコンに おまかせする		みまもり	入 切★	P.36
人がいないときに、運転を 控えめにする・停止する		不在 ECO	 オートオフ 3H (長め)  オートオフ 1H (短め)  オートオンオフ  オートセーブ 切 (不在 ECO 切) ★	P.38
操作内容を音声で確認する		お知らせボイス	入★ 切	P.23
音量を変更する		音量	1～7 (4 ★)	P.24
お手入れ時期を 音声でお知らせする		お手入れお知らせ	入★ 切	P.25
使用電流の上限を抑える		電流カット	入 切★	P.40
現在の時刻を設定する	午前 	時刻設定	—	P.42
◇ 設定温度に到達すると 室内ファンを停止する		省エネファン	入 切★	P.41
◆ 暖房運転開始時の風量を 強める	風量 	風アップ	入 切★	P.45
エアフィルターを自動的に 清掃する間隔を設定する		お手入れ間隔	3 (長め) 2 (標準) ★ 1 (短め) 切	P.30
◇ エアフィルターをすぐに 清掃する		フィルター おそうじ	入	P.31
◆ エアコン内部の カビ菌や細菌の繁殖を抑える		内部クリーン	入 切★	P.33
◇ 自動霜取り運転に入っても ◆ お部屋の温度の低下を抑える		ホットキープ 除霜	入★ 切	P.43
◇ リモコンの信号を切り換える ◆		信号切換	A ★ B	P.44

運転する

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。
体調悪化や健康障害の原因

操作のしかた


使用するボタン



1

冷房 暖房 除湿 自動 送風の
いずれかを押して
運転を開始する

- 本体の運転ランプ（緑）が点灯し、
運転を開始します。

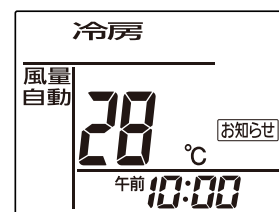

（冷房運転の場合）



※「送風」を押すときは、リモコンのカバーを開けてください。（→ P.10）

- ▶ 「除湿」を押すごとに、「除湿」（ソフトクール除湿）と「ひかえめ除湿」を切り換えることができます。
（「除湿運転について」→ P.15）

2



を押して温度を変える

- ▶ 押すごとに 0.5℃ ずつ変わります。
- ▶ 次の場合は温度を変えることはできません。
 - 送風運転中
 - 加熱除菌運転中
 - 内部クリーン運転中
 - みまもり機能で運転中

3



を押して運転を停止する

- 本体の運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。
- ▶ 以下の機能を設定している場合は、停止後に機能が働くことがあります。
※本体のお知らせランプ（黄）、またはクリーンランプ（黄）が点灯します。
 - みまもり機能
 - 内部クリーン
 - フィルターおそうじ
- ▶ みまもり機能設定中は、「停止」を押しても運転を停止しません。（→ P.36）



運転、停止を繰り返すと余計に電力消費

エアコンは運転を開始するときにより多くの電気を使用します。節電を考えて運転・停止を繰り返すと、かえって多くの電気を消費してしまいます。お部屋が適温になったと感じたら、設定温度や風量で調節したほうが余計な電気代を使わずに済みます。

詳しい機能の働き

冷房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転になりません。
- 風量を自動に設定してるとき、冷房運転を開始してから約 40 分経過するまでは、お部屋をすばやく冷やすために、自動的にリモコンの設定温度より約 1℃低めで運転します。40 分経過したら、リモコンの設定どおりの温度になります。

暖房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より高くしないと、暖房運転になりません。
- このエアコンは、外気温が低下すると、能力が低下するのを防ぐ運転をしますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。
- 暖房運転を開始してから約 3 ～ 5 分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内機の内部が暖まってから温風が吹き出すようになっているためです。
- 暖房運転を開始してから約 1 時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約 2℃高めで運転します。1 時間経過したら、リモコンの設定どおりの温度になります。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。(右記「自動霜取り運転について」参照。)

除湿運転について

- お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときにお使いください。
- 除湿運転には通常の「除湿(ソフトクール除湿)」と「ひかえめ除湿」の 2 種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。お買い上げ時は、通常の「除湿(ソフトクール除湿)」になっています。
- ＜除湿(ソフトクール除湿)＞
- 除湿を優先した運転をします。
- ＜ひかえめ除湿＞
- お部屋の温度が設定温度に近づくと、通常の除湿よりも冷えを抑えながら除湿を行います。(通常の除湿よりも除湿量は少なくなります。)
- 除湿優先運転となりますので、お部屋の温度がお好みの温度まで下がらないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。
 - 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
 - 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、除湿運転になりません。

自動運転について

- そのときのお部屋の温度に合わせて次のように運転の種類と設定温度(標準温度)を選び、運転します。

お部屋の温度	運転の種類	設定温度 (標準温度)
30℃以上	冷房	27℃
27℃～30℃未満	冷房	26℃
24℃～27℃未満	除湿	23℃
22℃～24℃未満	監視運転*	
22℃未満	暖房	23℃

※ お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。状況によって、ファンが一定時間止まる場合があります。

- 自動運転で運転を開始した直後は、運転の種類を選ぶため、1 分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- 自動運転を停止したあと、2 時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ運転内容になります。
- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転(冷房・暖房・除湿・送風運転)でお使いください。

送風運転について

- サーキュレーターと同様にお部屋の中の空気を循環させることができます。
- 風が遠くまで届くので、お部屋の空気の温度ムラを効率よく解消させることができます。
- 窓を開けて送風運転をすると、室内にこもっている熱気を逃がすなど、換気にもご利用いただけます。
- 吹出し方向を変えることができるので、扇風機のように風に当たることもできます。

設定温度の範囲について

- 設定できる温度の範囲
冷房・除湿運転…18 ～ 30℃
暖房運転…16 ～ 30℃
自動運転…標準温度に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
- おすすめの設定温度の目安
冷房運転…26 ～ 28℃
暖房運転…20 ～ 24℃

使用できる外気温と湿度の範囲

冷房・除湿	外気温※	約 21 ～ 50℃
	お部屋の湿度	約 80%以下 高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。
暖房	外気温※	約 -15 ～ 24℃

※：室外機の吸込み空気温度

- 上記範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿運転の場合、上記範囲より低い温度で運転すると、熱交換器(アルミフィン)が凍り、水もれなど故障の原因になることがあります。
- エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にご使用にならないでください。
- 室外機に別売品を装着している場合の範囲については、別売品の取付説明書を合わせてご確認ください。

自動霜取り運転について

- 外気温が低く、湿度が高いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときは霜取り運転が始まり、暖房運転がいったん止まります。(室内・室外ファンが停止します。)この場合、元の運転に戻るまで約 4 ～ 15 分程度の時間がかかります。その間、本体の運転ランプ(緑)はおそい点滅をします。



＜ホットキープ除霜(→ P.43)＞

- 霜取り運転が始まる前に、あらかじめお部屋の温度を上げておき、霜取り運転中のお部屋の温度の低下を緩和します。

＜ OFF 時除霜＞

- 暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内機の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、室外機だけが数分間運転したあとに止まります。次の運転時には、霜なし状態でスタートできます。

風の強さを変える

操作のしかた



使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 風量 を押して風量を選ぶ

押すごとに切り換わります。

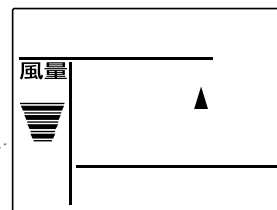

- リモコン表示部に、設定した風量が表示されます。

詳しい機能の働き

- みまもり機能で運転中、除湿運転中は風量の変更はできません。
- 自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定の表示を行いますが、風量の変更はできません。

<風量自動>

- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 送風運転時は、弱風で運転します。



風量を変えて涼しく省エネ

冷房運転中に少し暑いと感じたら、風量を強くすると、温度はそのままでも風が当たることで体感温度が下がり、涼しく感じられる場合があります。温度を下げずにすむと省エネにもなります。

風量を「自動」に設定すると、お部屋の温度が下がるまでは強めの風で涼しく、設定温度になると風を弱めて下がった温度を保つように運転してくれます。

風の向きを変える

操作のしかた



使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)



2 上下風向 を押して上下風向を選ぶ

- 1 回押すと、風向位置が表示されます。
- 風向位置が表示されている間、**上下風向** を押すごとに上下風向位置が切り換わります。

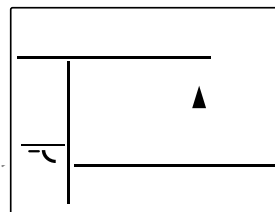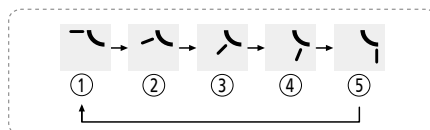


左右風向 を押して左右風向を選ぶ

- 1 回押すと、風向位置が表示されます。
- 風向位置が表示されている間、**左右風向** を押すごとに左右風向位置が切り換わります。

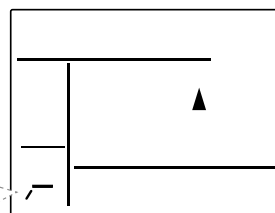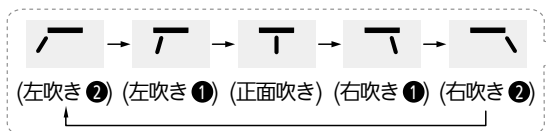

詳しい機能の働き

風向について

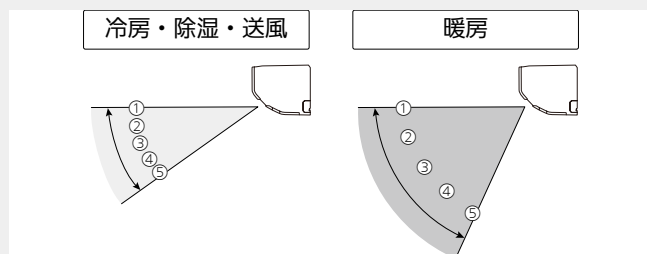

- みまもり機能で運転中は、風向の変更はできません。
- 冷房、除湿運転時(図左)は、吹き出し付近に霧が付き、水滴が落ちることがあるため、⑤で30分以上運転を続けると、自動で④の風向になります。
- 運転状況によっては、実際のエアコンの風向位置とリモコンの表示位置が異なる場合があります。

- 上下風向の設定は、冷房や暖房などの運転の種類ごとに保存されます。(電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、上下風向の設定はリセットされます。)
- 上下風向の設定がリセットされた場合は、運転の種類に合わせて標準風向に自動的に設定されます。

標準風向

冷房・除湿・送風運転：①

暖房運転：④

- 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときや自動霜取り運転時は、風が身体に当たらないように、上下風向板が一時的に①になります。
- 自動運転の監視運転中(→ P.15)は上下風向板が①になります。

お願い

- 上下・左右風向板は、必ずリモコンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いて30秒ほどしてから再度電源プラグを差し込むと、正常に戻ります。

スイングを使う

設定のしかた



使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 「スイング」を押して、お好みのスイングモードを選ぶ


押すごとに切り換わります。

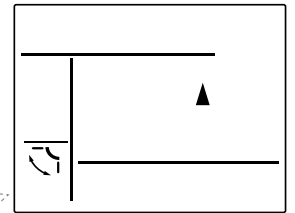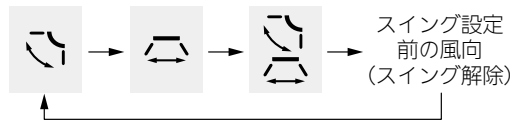

詳しい機能の働き

- 上下スイング：
冷房や暖房など運転の種類に合わせて、次の範囲でスイングします。

- ・冷房・除湿・送風運転時：① ⇄ ④
- ・暖房運転時：③ ⇄ ⑤

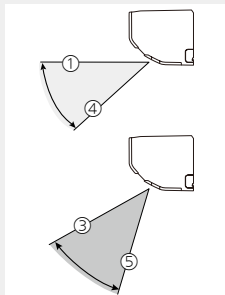

- 左右スイング：
室内機の据付位置の設定 (→ P.63) に合わせて、次の範囲でスイングします。

据付位置 の設定	左	中央	右
スイング範囲	左吹き① ⇄ 右吹き②	左吹き② ⇄ 右吹き③	左吹き③ ⇄ 右吹き①

- 上下左右スイング：
上下スイングと左右スイングを組み合わせでスイングします。
- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まる場合があります。
- スイング動作中に風向ボタンを押して風向を変えると、スイングは解除されます。


すばやく冷やす・暖める

最大風量で運転します。すばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。

設定のしかた

基本の使いかた

スイング、ハイパワー

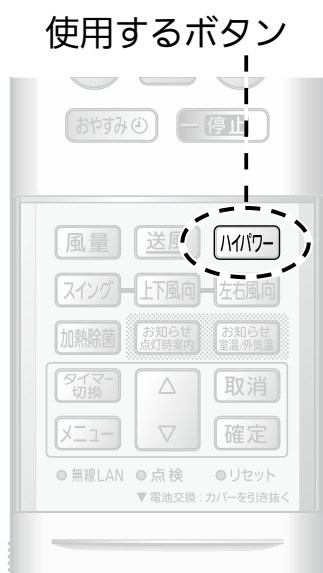

1 リモコンのカバーを開ける（→P.10）

2 運転中に **ハイパワー** を押す

- ハイパワーが設定されます。
- リモコン表示部は変わりません。

▶ ハイパワーをやめるときはもう一度 **ハイパワー** を押します。

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。

体調悪化や健康障害の原因

詳しい機能の働き

- みまもり機能で運転中は、ハイパワーを設定できません。（信号が送信されません。）
- 自動運転時の監視運転中（→ P.15）、または運転開始直後は、ハイパワーを設定しても運転状態は変化しません。
- ハイパワー運転中の風量と風向は自動で設定されます。お好みに合わないときは、風向のみ変更できます。
- 電流カット（→ P.40）を設定している場合は、運転内容の範囲内での最大風量で運転します。

- ハイパワーは以下のいずれかの条件により、自動で解除されます。

	お部屋の温度	経過時間
冷房運転 除湿運転	設定温度より約 1℃低くなった とき	設定から 60 分経過したとき ※ 設定から 6 分間は解除されま せん
暖房運転	設定温度より約 2℃高くなった とき	設定から 60 分経過したとき ※ 設定から 15 分間は解除され ません
送風運転	—	設定から 15 分経過したとき

寝るときにタイマーを使う

おやすみになるときなど、設定した時間後に自動で運転を停止します。


設定のしかた

おやすみ①を押してタイマー時間を選ぶ



押すごとに、タイマー時間が変更されます。

0.5時間後→1時間後→2時間後→3時間後→5時間後
(30分後) ← 現在時刻表示 (タイマー取り消しの状態) ← 9時間後 ← 7時間後

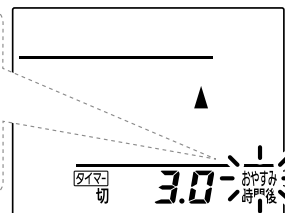

- 時間をあわせて少し待つと、信号が送信されます。本体のタイマーランプ（橙）が点灯し、タイマーが設定されます。



- ▶ タイマーを取り消すときは、カバーを開けて **取消** を押します。本体のタイマーランプ（橙）が消灯し、タイマーが取り消されます。

※おやすみタイマーと切タイマー／入タイマーを同時に設定している場合、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度 **取消** を押すと、切タイマー／入タイマーが取り消されます。

詳しい機能の働き

- タイマー設定中は停止するまでの時間が表示され、現在時刻は表示されません。
- 停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。
- おやすみタイマーが設定されているときに **停止** を押すと、本体のタイマーランプ（橙）と運転ランプ（緑）が消灯して運転を停止します。タイマーは取り消されます。



タイマーが切れたとたんに暑く / 寒くなる


就寝中にエアコンが止まって、お部屋が急に暑くなったり寒くなったりするのは、お部屋の壁や家具の温度が原因の場合があります。暑い日や寒い日は早めに運転を開始して、お部屋の壁や家具を適温にしておくと、急な室温の変化を抑えられます。

おやすみタイマーの動作について

- おやすみ時のお部屋の温度をコントロールし、快適な睡眠をサポートします。


<冷房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が0.5℃ずつ上がります。合計2℃上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

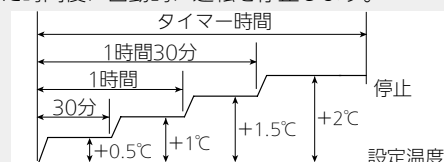

<暖房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が1℃ずつ下がります。合計4℃下がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

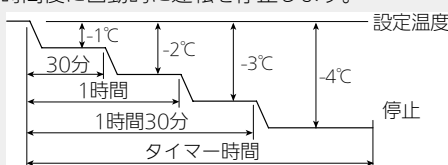

決まった時刻で運転・停止する

設定した時刻に運転を開始したり（入タイマー）、運転を停止したり（切タイマー）できます。入タイマー、切タイマーを組み合わせ設定できます。（24 時間プログラムタイマー）


- あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。（→ P.42）
- 入タイマーで運転を開始するときは、前回設定していた運転モードと温度で運転を開始します。

設定のしかた

基本の使いかた

おやすみタイマー、切入タイマー

使用するボタン

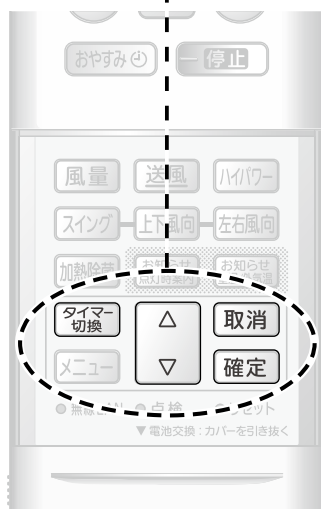

▶ 本体表示部




1 リモコンのカバーを開ける（→P.10）

2 タイマー切替を押して、タイマーの種類を点滅させる

※ **タイマー切替** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

切タイマーを設定する場合：「切」を点滅させる。
入タイマーを設定する場合：「入」を点滅させる。

- 「切」と「入」が交互に点滅している場合は、24 時間プログラムタイマーになります。（→ P.22）

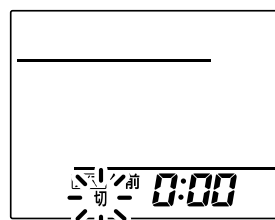


3 上下矢印を押してタイマー時刻を設定し、決定を押す

- 本体のタイマーランプ（橙）が点灯し、タイマーが設定されます。

▶ タイマーを取り消すときは、**取消** を押します。本体のタイマーランプ（橙）が消灯し、タイマーが取り消されます。

※おやすみタイマーと切タイマー・入タイマーを同時に設定している場合、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度**取消** を押すと、切タイマー・入タイマーが取り消されます。

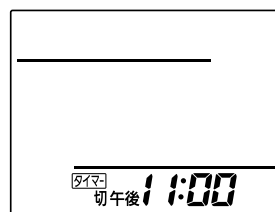

（午後11:00に切タイマーを設定した場合）

詳しい機能の働き

- タイマー設定中はタイマー時刻が表示され、現在時刻は表示されません。
- 切タイマー設定中におやすみタイマーを設定すると、おやすみタイマーの運転時間が優先され、その時刻の間に設定された切タイマーは働きません。
- タイマー設定中に、電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、タイマーが取り消されます。一度リモコンで運転すると、自動で再設定されます。


決まった**時刻**で運転・停止する(つづき)

設定のしかた

■ 24 時間プログラムタイマー (切タイマーと入タイマーを組み合わせる)

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせた運転を 1 回だけ行います。
- 現在時刻に近いタイマーが先に動作します。(順番を指定することはできません。)



使用するボタン

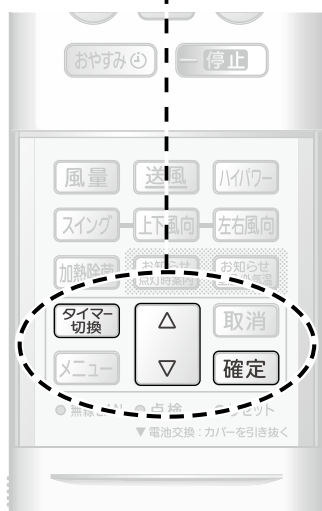

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)


2 切タイマーと入タイマーをあらかじめ設定しておく (→P.21)

3 **タイマー切替** を複数回押して、「入」と「切」が交互に点滅している状態にする

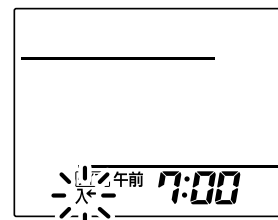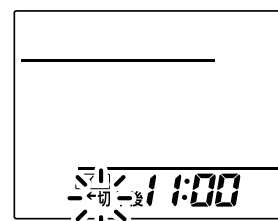


4 **確定** を押す

- 先に動作するタイマー時刻が表示され、24 時間プログラムタイマーが設定されます。

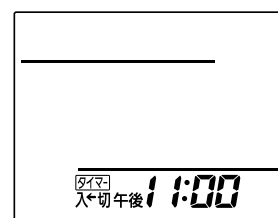

詳しい機能の働き

- 現在時刻から 24 時間を越えた時刻での設定はできません。

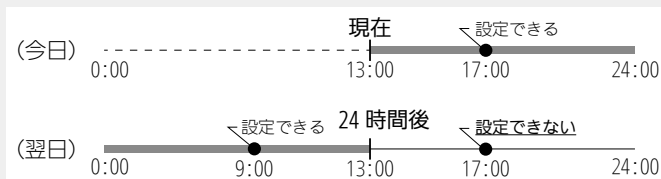

- 切タイマーと入タイマーが同時刻に設定されている場合、24 時間プログラムタイマーを設定することはできません。(設定しようとすると、**Err** と表示されます。)
- 設定した 24 時間プログラムタイマーの時刻を確認するときは **タイマー切替** を 1 回押します。
- 設定した 24 時間プログラムタイマーの時刻を変更するときは、手順 1 から設定をやり直してください。

音声で確認する

エアコンからの音声案内で、リモコンの設定内容やお部屋の状態をお知らせします。

お知らせボイス

お買い上げ時の設定

入

リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。

▶ 音声案内の例


冷房運転を開始したとき 『ピピッ 冷房 28℃で運転を開始します。』

設定のしかた

便利に使う

24時間プログラムタイマー、お知らせボイス


使用するボタン

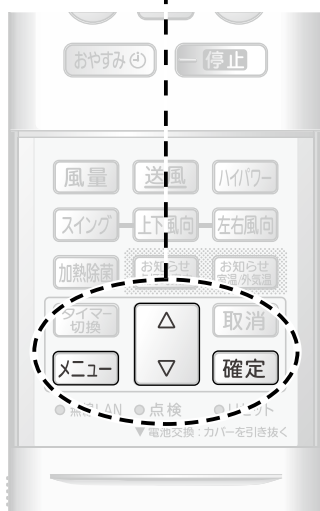

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

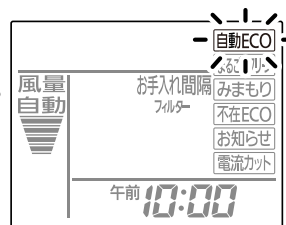

3 **上/下矢印** を数回押して


お知らせ と **入切** を点滅させ
決定 を押す

- ※ **上/下矢印** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

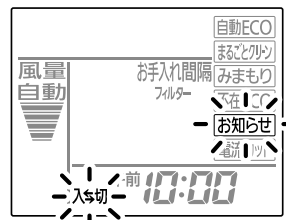

4 **上/下矢印** を押して

「入」または「切」を選び
決定 を押す

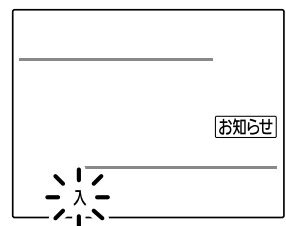

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **お知らせ** が表示されます。

詳しい機能の働き

- みまもり機能設定中、または点検運転時はお知らせボイスを「切」に設定していても音声のお知らせを行うことがあります。
- お知らせボイスを「切」にすると、受信音のみのお知らせになります。受信音を消すことはできません。
- 同じ内容の信号を連続して受信した場合は受信音のみが鳴り、音声のお知らせは行いません。
- 本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合、正しい音声のお知らせができないことがあります。その場合は、もう一度操作を行ってください。


音声で確認する(つづき)

■ 音量を変更する

お買い上げ時の設定

4


使用するボタン

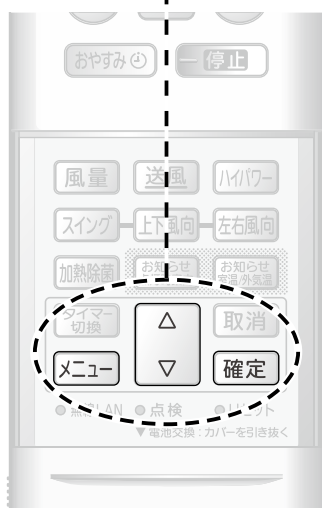

1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

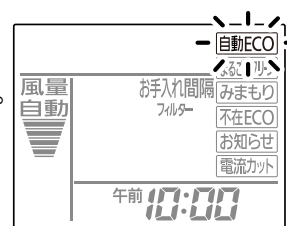

3 **上/下** を数回押して 画面中央に数字を点滅させ


決定 を押す

- ※ **上/下** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。
- ※ 画面中央に表示される数字は、現在の音量です。

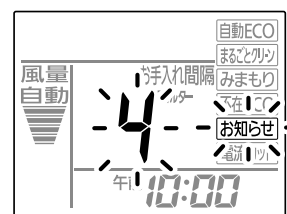

4 **上/下** を押して お好みの音量(1～7)を選び **決定** を押す

- 設定と同時に受信音を確認してください。

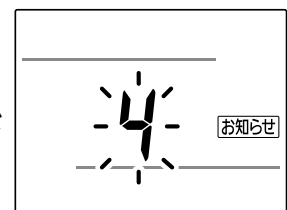

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

エアコンのお手入れが必要になると、エアコンからの音声案内でお知らせします。

▶ 音声案内の例

ダストボックスのお手入れ時期に運転を停止したとき


『ピピッ 運転を停止します。ダストボックスのお手入れ時期です。』

設定のしかた

便利に使う

音量・お手入れお知らせ


使用するボタン

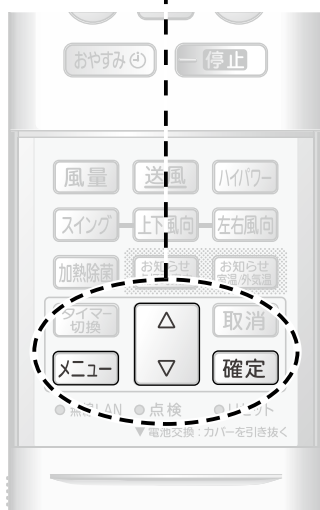

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 メニューを押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

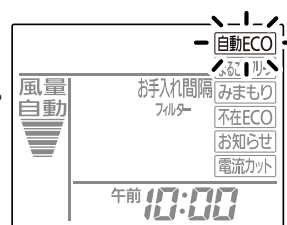


3 上下矢印を数回押して

お知らせ と **お手入れ** を点滅させ

確定 を押す


- ※ 上下矢印を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

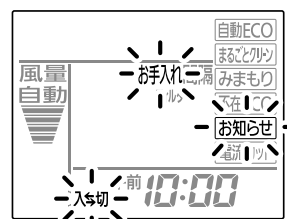

4 上下矢印を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す

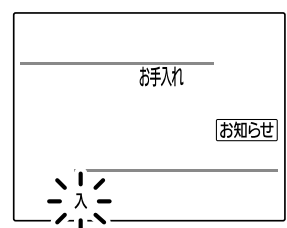

5 メニューを押して元の画面に戻る

詳しい機能の働き

- ダストボックスのお手入れが必要になると、エアコンを停止したときに、お手入れ時期になったことを音声でお知らせします。(このとき、本体のクリーンランプ(黄)が点滅しています。)お知らせがあったときはお手入れをして、本体ボタンを押してください。(→ P.49)
- お手入れお知らせ設定中、最後にエアコンを停止してから1ヶ月間運転されなかったときは、本体のお知らせランプが点滅し、点検運転(→ P.61)と送風路お手入れ(→ P.54)の時期をお知らせします。シーズン時にエアコンが正常に稼働するように、エアコンを使用しない時期に点検運転を行うことをおすすめします。
- お手入れ時期・点検時期のお知らせがあって本体のお知らせランプ(黄)が点灯・点滅しているときに、**お知らせ点灯時案内**を押すと、もう一度音声でお知らせします。(お知らせランプ(黄)は消灯します。)


音声で確認する(つづき)

音声お知らせ

お部屋の温度、室外の温度、お知らせランプの点灯/点滅内容を、音声で確認することができます。

設定のしかた

使用するボタン

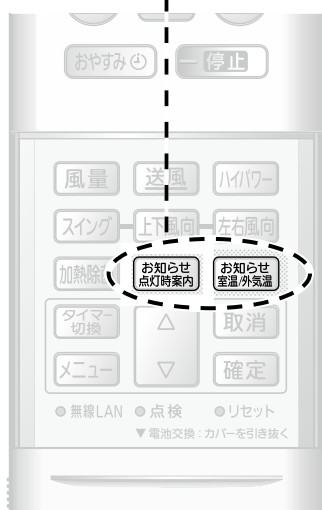

■ お部屋の温度と外の気温を音声で確認する

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 運転中に **お知らせ 室温/外気温** を押す

音声案内の例

『ピピッ お部屋の温度 28℃ 外の温度 30℃です。』

※0.5℃ずつ温度を設定できますが、お知らせは1℃ごとになります。

- 停止時や運転内容によっては、温度のお知らせは行いません。

■ お知らせランプの点灯 / 点滅内容を音声で確認する

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 お知らせランプが点灯または点滅中に **お知らせ 点灯時案内** を押す

- お知らせランプの内容を音声でお知らせし、本体のお知らせランプ（黄）が消灯します。



詳しい機能の働き

<温度>

- お知らせする温度は室内機・室外機の吸い込み空気の温度です。したがって、室内機・室外機の据付状態や運転状態などにより、実際の温度と異なる場合があります。目安としてお使いください。
- 次の場合は、お部屋の温度をリモコンの設定温度より低めにお知らせする場合があります。
 - ・風量を自動に設定した冷房運転開始から約 40 分間(お部屋をすばやく冷やすために、自動的にリモコンの設定温度より約 1℃低めで運転するため。)(→ **P.15**)
- 次の場合は、お部屋の温度をリモコンの設定温度より高めにお知らせする場合があります。
 - ・暖房運転開始から約 1 時間(お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約 2℃高めで運転するため。)(→ **P.15**)
 - ・ホットキープ除霜(→ **P.43**)設定中に自動霜取り運転が始まる前(あらかじめお部屋の温度を上げるため。)
- お知らせする温度の範囲は次のようになります。
 - ・お部屋の温度は、0 ～ 40℃の間で 1℃ごと。(0.5℃ずつ温度を設定できますが、お知らせは 1℃ごとになります。)
 - ・室外の温度は、-25 ～ 40℃の間で 1℃ごと。
- 次のようなときは、音声お知らせで温度のお知らせは行いません。
 - ・運転を開始したとき
 - ・自動霜取り運転中
 - ・停止中
 - ・まるごとクリーンタイマーで清潔機能動作中
 - ・内部クリーン運転中
 - ・加熱除菌運転中
 - ・フィルターおそうじ動作中
 - ・不在 ECO で停止中
- 自動霜取り運転中(→ **P.15**)および運転開始から約 1 ～ 2 分間は室内機・室外機の周囲の温度が安定しないため、お知らせは行いません。(音声では『ピピッ 確認中です。』とお知らせします。)

<お知らせランプの点灯 / 点滅内容>

-  を押してお知らせするのは、次のような場合です。
 - お知らせランプ点灯中
 - ・みまもり機能で運転中、監視運転中
 - ・不在 ECO (オートオフ)で停止時
 - ・まるごとクリーンタイマーを設定しているとき
 - ・点検運転中、点検結果のお知らせがあるとき
 - お知らせランプ点滅中
 - ・エアコン点検時期のお知らせがあるとき

まるごとおまかせで エアコン内部を清潔にする

まるごとクリーンタイマーを設定すると、1日1回設定した時刻にエアコン内部の状態を監視して、清潔機能※¹（加熱除菌、カビ抑制運転※²、フィルターおそうじ）を自動で働かせます。必要に応じて最適な機能を働かせるため、清潔機能を個別に設定しなくても、エアコンにまるごとおまかせできます。

※¹：自動で働く清潔機能に内部クリーン（→P.33）は含まれませんが、加熱除菌・カビ抑制運転は内部クリーンの効果を含みます。

※²：カビ抑制運転は、まるごとクリーンタイマー設定中のみ動作します。送風運転（約100分間）と暖房運転（最大20分間）の両方、または暖房運転のみを行い、カビの繁殖を抑制します。




まず、知っておいてください

- 加熱除菌運転（→P.32）やカビ抑制運転を行うので、お部屋の温度・湿度が上昇します。運転が終わるまで、お部屋に人がいない時間帯に設定することをおすすめします。（最大で約130分かかります。）
- エアコン内部の状態を監視して、清潔機能が不要と判断した場合は、タイマーの設定時刻になっても運転を行いません。

設定のしかた


使用するボタン

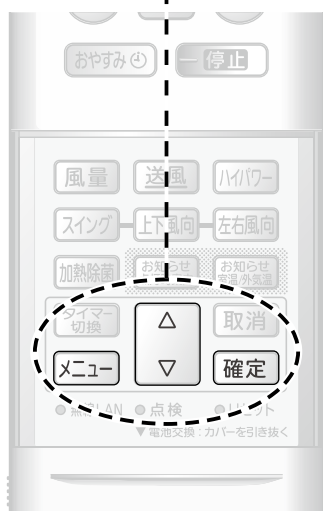

1 リモコンのカバーを開ける（→P.10）

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

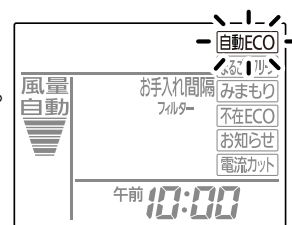


3 **上** / **下** を数回押して **まるごとクリン** を点滅させ **決定** を押す

※ **上** / **下** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※ みまもり機能設定中（→P.36）は、まるごとクリーンタイマーは設定できません。（**まるごとクリン** が表示されません。）

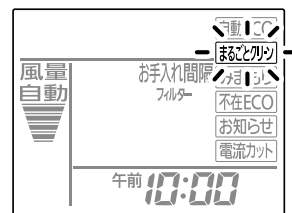

4 **上** / **下** を押して「入」を選び **決定** を押す

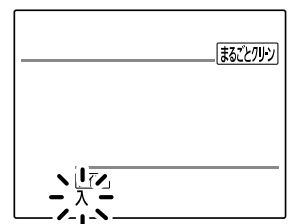


詳しい機能の働き

- 加熱除菌、カビ抑制運転、フィルターおそうじのうち、エアコンの状態に適した機能が働きます。(複数の機能が働く場合もあります。)
- 清潔機能が終了すると、自動的に停止します。
- まるごとクリーンタイマー設定中は、フィルターおそうじの間隔(→ P.30)、みまもり機能(→ P.36)は設定できません。(メニューに表示されません。)
- まるごとクリーンタイマーで加熱除菌が働く場合は、熱交換器内に水分を作るために、加熱除菌運転を行う前に自動で冷房運転を行います。
- 室内機の熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、清潔機能動作中、風がにおうことがあります。([点検整備]→ P.59)

5 上下ボタンを押してタイマー時刻を設定し 決定ボタンを押す

- 1 回押すごとに 10 分ずつ変わります。

△…時刻を進めるとき
▽…時刻を戻すとき

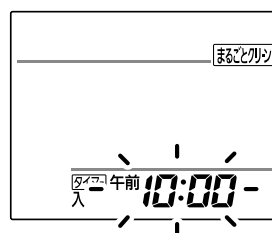

6 メニューボタンを押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **まるごとクリン** が表示されます。
設定した時刻になると、エアコン内部の状態を監視して、自動で清潔機能が動作します。
※運転中、内部クリーン運転中に設定した時刻になった場合は、清潔機能は動作しません。
- まるごとクリーンタイマー設定中は、本体のお知らせランプ (黄) が点灯します。



- 清潔機能動作中は、本体のクリーンランプ (黄) が点灯します。



- ▶ まるごとクリーンタイマーの設定は、「切」に設定するまで有効です。
- ▶ 動作している清潔機能を途中でやめるときは、**停止** ボタンを押します。

エアフィルターを自動で清掃する

運転停止時にエアフィルターを自動で清掃し、たまったホコリをダストボックスに回収します。

⚡️まず、知っておいてください

- お買い上げ時、フィルターおそうじは自動で働く設定になっています。
- フィルターおそうじの動作時間は約 7 分です。動作中は、本体のクリーンランプ(黄)が点灯します。
- 環境やご使用状況に合わせて、フィルターおそうじが自動で働く間隔を変更できます。
- フィルターおそうじの間隔を「切」に設定すると、自動でのフィルターおそうじは働かなくなります。

⚠️ 注意



禁止

- フィルターおそうじ動作中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯してエアフィルターが元の位置に戻るまで(約2分)、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。故障の原因になります。



接触禁止

- フィルターおそうじ動作中は、ダストボックス・エアフィルターに触らない。ダストボックス・エアフィルターを取りはずしたり、エアフィルターを手で引っ張ったり、押し上げたりすると故障するおそれがあります。また、エアフィルターを無理に手で引っ張ると、エアフィルターの破損や、転倒などによるけがの原因になることがあります。


設定のしかた

■ フィルターおそうじの間隔を設定する

お買い上げ時の設定

2 (標準)


使用するボタン

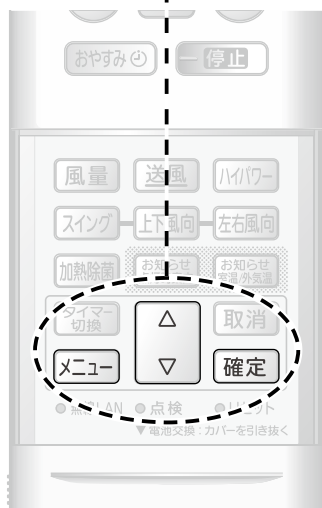


1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 [メニュー] を押す

- リモコン表示部の [自動ECO] が点滅します。




3 [上] [下] を数回押して お手入れ間隔 を点滅させ [確定] を押す

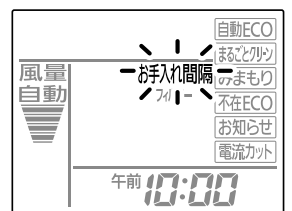

※ [上] [下] を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※ まるごとクリーンタイマー設定中 (→P.28) は、フィルターおそうじの間隔は設定できません。
(お手入れ間隔 が表示されません。)

4 [上] [下] を押して お好みの設定を選び [確定] を押す

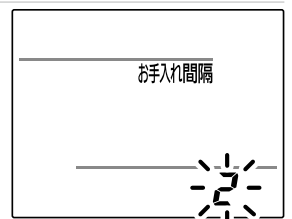

3 (長め)	およそ 64 時間に 1 回エアフィルター清掃を行います。
2 (標準)	およそ 40 時間に 1 回エアフィルター清掃を行います。
1 (短め)	およそ 24 時間に 1 回エアフィルター清掃を行います。
切	自動でのフィルターおそうじは働きません。 (リモコン操作でのフィルターおそうじは働きます。)

⚡️ 設定の選びかた

次のような場合は、「間隔短め」「間隔長め」に変更してください。

- ・「間隔標準」設定でホコリが取れない → 「間隔短め」
- ・こまめにフィルターおそうじを行いたい → 「間隔短め」
- ・「間隔標準」設定で頻繁に動作するのが気になる → 「間隔長め」

5 [メニュー] を押して元の画面に戻る

詳しい機能の働き

<大事なお知らせ>


- エアコンの運転を止めずに連続で使用した場合、64 時間経過した時点で運転をいったん止めて、必ず 1 回フィルターおそうじが動作します(フィルターおそうじ間隔が「切」以外の場合)。フィルターおそうじ終了後、運転を再開します。
- 本体のクリーンランプ(黄)が点滅しているときは、フィルターおそうじは動作しません。(点滅の状態で次の内容をお知らせしています。)

	おそい点滅 (7 秒点灯 / 2 秒消灯)	ダストボックスのおそうじ時期です。(エアコンの運転時間が約 1 万時間経過後)ダストボックスのお手入れをしてください。(→ P.49-51)
	点滅 (1 秒点灯 / 1 秒消灯)	ダストボックスやエアフィルターが正しい位置に取り付けられていません。ダストボックスとエアフィルターが確実に取り付けられているか確認してください。(→ P.51,52)

- おやすみタイマーで停止したときはフィルターおそうじが働きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、ホコリの量にもよりますが、1 週間に 1 回程度はリモコンでフィルターおそうじを動作させることをおすすめします。
- エアフィルターの清掃が終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。約 2 分で、エアフィルターが元の位置まで戻り停止します。
- エアフィルターの汚れ具合によっては、フィルターおそうじを 1 度動作させても、完全にホコリを取ることができない場合があります。このときは、再度リモコンでフィルターおそうじを動作させてください。
- リモコンで繰り返し操作すると、機器の故障を防ぐためにフィルターおそうじが動作しないことがあります。30 分程度待ってから操作してください。
- ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合や、正常に動作しない場合があります。このときは、ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。(→ P.49-52)
- 微細なホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、内部にホコリがたまることがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備をおすすめします。(→ P.59)
- 室内機から「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がすることがあります。これはフィルターおそうじが動作している音であり、異常ではありません。
- フィルターおそうじ動作中に停止させた場合は、エアフィルターが元の位置に戻ってから停止するため、すぐには止まりません。

■ すぐにフィルターおそうじを働かせたいとき

リモコンの操作で、すぐにエアフィルターを清掃することもできます。(※停止中のみ設定できます。)

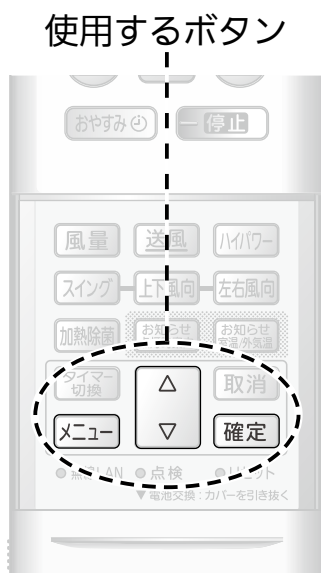

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 停止中に **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。



3 **決定** を数回押して


フィルター を点滅させ
決定 を押す

- ※ **決定** を 1 回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

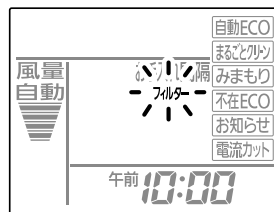

4 「入」が点滅している状態で **決定** を押す

- 本体のクリーンランプ(黄) が点灯し、フィルターおそうじが開始されます。

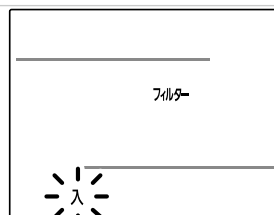

- ▶ フィルターおそうじを途中でやめるときは、**停止** を押します。



5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

エアコン内部のカビ対策をする

冷房または除湿運転をしたあと、室内機に水分が残った状態のままだとカビ菌や細菌の繁殖の原因になります。加熱除菌・内部クリーンで、カビ菌・細菌の繁殖抑制と除去を行うことができます。



<加熱除菌と内部クリーンについて>

加熱除菌は熱交換器のカビ菌・細菌を除去します。内部クリーンはエアコン内部のカビ菌・細菌の繁殖を抑制します。効果的なカビ・細菌対策をするには、内部クリーンを設定し、3日に1回は加熱除菌を行ってください。(内部クリーン設定中に加熱除菌を行う場合は、運転停止後に自動で始まる内部クリーン運転を停止してから行ってください。)

※ 加熱除菌のみでも効果はあります。また、内部クリーンだけ行っている場合は、カビ菌・細菌の繁殖を抑制しますが、発生したカビ菌・細菌を除去する効果はありません。

加熱除菌

室内機内部の熱交換器(アルミフィン)を加熱・維持し、除菌します。
冷房・除湿運転停止後にご使用ください。

※ 本機能は、においや汚れを除去するものではありません。また、動作環境によって効果が低下する場合があります。

⚡ まず、知っておいてください

- 加熱除菌は送風運転と短い暖房運転を約 70 分間行うので、**お部屋の温度・湿度が上昇します。**運転が終わるまで、お部屋に人がいない状態でご使用することをおすすめします。
- 加熱除菌を行う頻度の目安：3日に1回 ※ 動作環境によっては、効果が低下する場合があります。

設定のしかた

使用するボタン



1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)

2 停止中に **加熱除菌** を押す

- 本体のクリーンランプ(黄)が点灯し、加熱除菌が始まります。



- リモコン表示部は変わりません。

※ みまもり機能設定中(→P.36)は、加熱除菌は設定できません。(信号が送信されません。)

▶ 加熱除菌を途中でやめるときは **停止** を押します。

🔊 詳しい機能の働き

- 加熱除菌運転は、約 70 分間運転した後に自動的に停止します。加熱除菌運転が終わると、本体のクリーンランプ(黄)が消灯します。
- エアコンが故障するのを防ぐため、お部屋や屋外の状態によっては、加熱除菌を中止して内部クリーンを約 100 分間行うことがあります。
- 室内機の熱交換器がホコリで汚れてくると、加熱除菌運転中、風がおうことがあります。(「点検整備」→ P.59)

⚠ 注意



禁止

- 加熱除菌運転中、内部クリーン運転中は、本体のクリーンランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。
故障の原因になります。

内部クリーン


お買い上げ時の設定

切

冷房・除湿運転停止後に、自動で送風運転を行い、室内機内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビ菌や細菌を繁殖しにくくします。

設定のしかた

使用するボタン

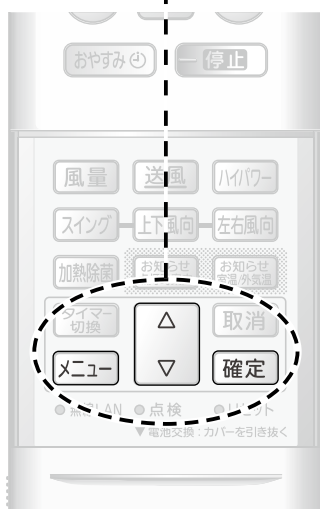

1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)

2 メニューを押す

- リモコン表示部の「自動ECO」が点滅します。



3 上下矢印を数回押して


内部クリーンを点滅させ

確定を押す

※ 上下矢印を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※ 他の項目が点滅しているときは、内部クリーンは表示されません。


表示されるまで上下矢印を押して、確定を押してください。

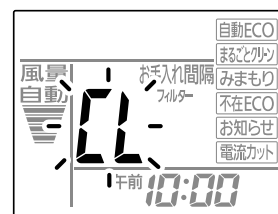

4 上下矢印を押して

「入」または「切」を選び

確定を押す

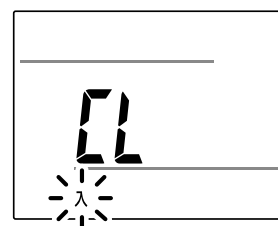

- ▶ 内部クリーンを途中でやめるときは、停止を押します。

5 メニューを押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

詳しい機能の働き

- 内部クリーンが開始されると、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、クリーンランプ(黄)が点灯します。
- 冷房・除湿運転を約10分以上行くと、室内機内部が結露します。内部クリーンは、この結露を取るために行います。
- 内部クリーンは、約100分間運転した後に自動的に停止します。
- 内部クリーンには、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。
- おやすみタイマーで停止したときは内部クリーンが働きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、定期的にリモコンで加熱除菌を働かせてください。
- 内部クリーン終了後、フィルターおそうじが動作することがあります。
- 室外機の運転時間の合計が10分未満のときは内部クリーンが働きません。
- 室内機の熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中、風がおうことがあります。〔点検整備〕→P.59

便利に使う


熱交換器加熱除菌・内部クリーン

活動量に合わせて運転を**自動**で**控えめ**にする

人の活動量に合わせて自動で設定温度を控えめにし、無駄な電気代を抑えた運転を行います。

設定のしかた


使用するボタン

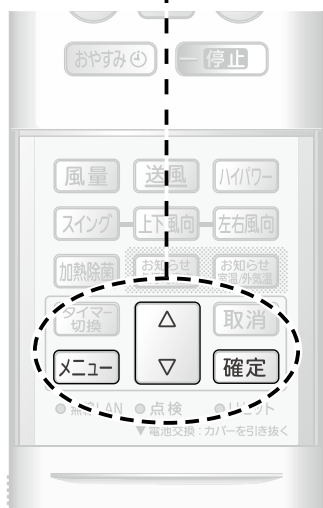

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)


2 **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

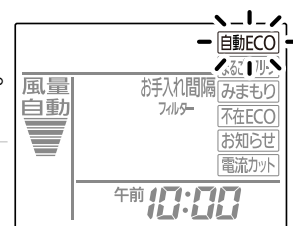

3 **決定** を押す

4 **△** **▽** を押して 「入」または「切」を選び **決定** を押す

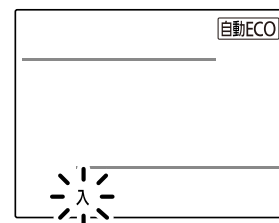

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **自動ECO** が表示されます。

- ▶ 自動ECOの設定は、「切」に設定するまで有効です。
- ▶ 送風運転中、ハイパワー運転中、おやすみタイマー設定中は自動ECOは働きません。

詳しい機能の働き

運転内容について

- 人感センサー（→P.39）で検知した人の活動量によって次のように設定温度を調節します。（リモコンに表示される設定温度は変わりません。）

運転モード	運転内容
冷房運転	人の動きが少ないときに、設定温度を最大約 1℃上げます。
暖房運転	人の動きが多いときに、設定温度を最大約 1℃下げます。
除湿運転	人の動きが少ないときに、除湿能力を抑えた運転をします。
自動運転	自動で選択された運転（冷房・暖房・除湿）モードに対する自動 ECO が働きます。

<人の動きの目安について>

- ・人の動きが多いとき……………掃除機がけなど、動いている状態
- ・人の動きが少ないとき………読書、テレビ鑑賞など、安静にしている状態

※ 室内機の前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、「リモコンで据付位置を設定する」（→ P.63）をご覧ください。

<自動 ECO 動作 / 非動作時の 1 時間における消費電力量について>

《比較条件》AS-W405S2W において、当社環境試験室 14 畳


- ・暖房運転安定時、外気 7℃、設定温度 20℃、風量自動で測定：自動 ECO 動作時 101Wh / 自動 ECO 非動作時 114Wh
- ・冷房運転安定時、外気 35℃、設定温度 27℃、風量自動で測定：自動 ECO 動作時 118Wh / 自動 ECO 非動作時 132Wh

運転をエアコンにおまかせする

運転停止中に、エアコンがお部屋の状況や外気温を判断し、自動で運転を行います。
室温に合わせて適切なタイミングで運転するので、エアコン操作が苦手な人でも安心です。

設定のしかた


使用するボタン

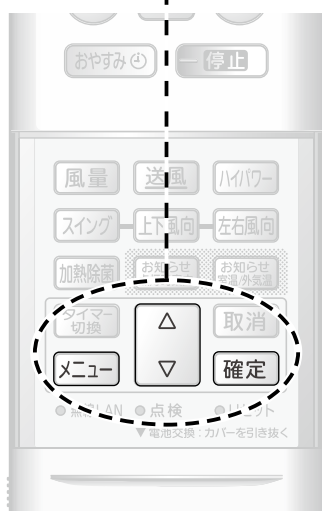

1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

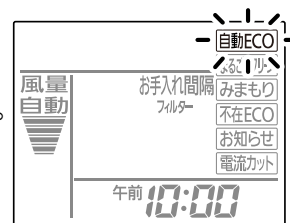


3 **決定** を数回押して **みまもり** を点滅させ **決定** を押す

※ **決定** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※ まるごとクリーンタイマー設定中 (→P.28) は、みまもり機能は設定できません。(**みまもり** が表示されません。)

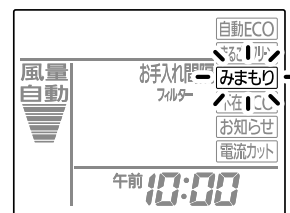

4 **決定** を押して 「入」または「切」を選び **決定** を押す

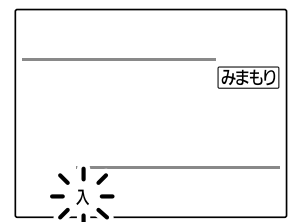

▶ 本体表示部



5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- みまもり機能を設定すると、リモコン表示部に **みまもり** が表示されます。
- みまもり機能を設定すると、運転停止中にみまもり機能が働き、自動で運転または監視運転を行います。
- みまもり機能で監視運転中は、本体のお知らせランプ（黄）が点灯します。
- みまもり機能設定中は、**停止** を押しても運転を停止しません。停止したい場合はみまもり機能を「切」に設定してください。

⚠ 注意



禁止

- 上下風向板が開いているときに吹出口に指を入れない。

みまもり機能を設定した直後は、ごく弱い風で送風運転を行うため、上下風向板が開きます。このとき、吹出口に指を入れないでください。けがや故障の原因になります。



詳しい機能の働き

みまもり機能ご利用時の注意

- みまもり機能は、熱中症・低体温症を防止する機能ではありません。室内機の据付位置や環境条件によっては温度を正確に検知できず、運転を開始しない場合があります。補助機能としてお使いください。
- 外出などで長時間ご使用にならない場合は、みまもり機能を「切」に設定することをおすすめします。(留守中にみまもり機能が動作するため。)

みまもり機能の動作について

- お部屋の温度によって以下のように動作します。

お部屋の温度が 31℃ 以上になると、冷房を開始します。

お部屋の温度が 15℃ 以下になると、暖房を開始します。

※ お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。
状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。



- みまもり機能で運転中は、本体の運転ランプ(緑)とお知らせランプ(黄)が点灯します。
- お部屋の温度が運転する条件の範囲になっても、外気温によっては冷房・暖房運転を開始しないことがあります。
- 次のような場合は、みまもり機能は動きません。
 - ・ 停電しているとき
 - ・ ブレーカーが切れているとき
 - ・ エアコンが故障しているとき
- 次の動作を行った場合、みまもり機能の設定が初期化されます。一度リモコンからエアコンを運転/停止すると、初期化される前の設定に戻ります。
 - ・ エアコン本体のファームウェアをアップデートしたとき(→ P.46)
 - ・ 電源プラグを抜いたとき

<みまもり機能設定中の操作について>

- みまもり機能で運転中でも、お好みの運転を開始することができます。お好みの運転を停止すると、再度みまもり機能が働きます。
- みまもり機能で運転中は、風量、風向の変更はできません。
- みまもり機能で運転中は、設定温度の変更はできません。
- ハイパワー、加熱除菌は設定できません。(エアコンに送信されません)

<みまもり機能設定中の他機能の動作について>

- 入タイマーによる運転中は、みまもり機能は動きません。
- みまもり機能で運転中は、切タイマーの設定時刻になっても運転を停止しません。
- 不在 ECO は動きません。
- まるごとクリーンタイマー、加熱除菌は設定できません。
- リモコンの操作でフィルターおそうじを行うことができます。
- 他の各機能はおすすめの設定となるため、リモコンの設定とは異なる動作をすることがあります。

便利に使う

みまもり

不在時に運転を控えめにする・停止する

人感センサーでお部屋に人がいない状態を検知し、設定温度を自動で控えめに制御したり、休止・停止したりして、無駄な電気代を抑えた運転を行います。




まず、知っておいてください

乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします（「オートオンオフ」「オートオフ」では、人の動きが少ないと人がいないと判断し、エアコンを休止・停止することがあるため）。

設定のしかた

使用するボタン

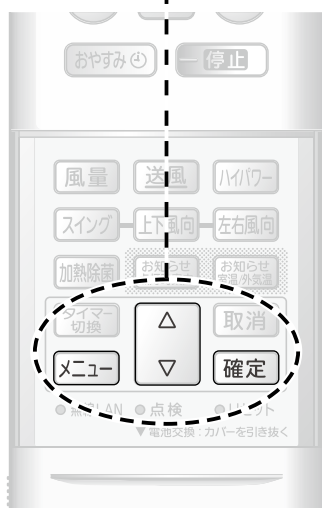

1 リモコンのカバーを開ける（→P.10）

2 メニューを押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。




3 上下矢印を数回押して

不在ECO を点滅させ

確定 を押す


- ※ 上下矢印を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

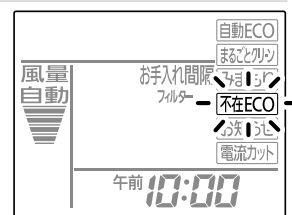

4 上下矢印を押して

お好みの設定を選び

確定 を押す

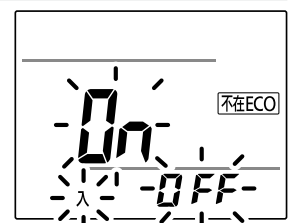

- ▶ 不在ECOの設定は、「切」に設定するまで有効です。
- ▶ 不在ECOで休止・停止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。



- ▶ おやすみタイマー設定中は、不在ECOは動きません。

オートオフ長め		人がいない状態が約3時間以上続くとエアコンの運転を自動で停止します。
オートオフ短め		人がいない状態が約1時間以上続くとエアコンの運転を自動で停止します。
オートオンオフ		人がいない状態が約30分以上続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってくると運転を再開します。
オートセーブ		人がいない状態が約10分以上続くと設定温度を控えめにします。
切	切	不在ECOは動きません。

5 メニューを押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **不在ECO** が表示されます。

詳しい機能の働き

人感センサーについて

- 人感センサーでお部屋に人がいるかいないかを検知します。
- 室内機の前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、「リモコンで据付位置を設定する」(→ **P.63**)をご覧ください。
- 人感センサーは、人の発する赤外線が変化したことを検知しています。ご使用の状況によっては、正しく検知をしない場合があります。
人がいるのに「いない」と検知してしまう場合
 - ・ お部屋の温度が高く、人の体温との温度差が小さいとき。(夏場でお部屋の温度が 30℃以上あるときなど。)
 - ・ 人がいても、長時間じっとして動かないとき。
 - ・ ソファや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいるときなど。

人がいないのに「いる」と検知してしまう場合

- ・ お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- ・ 風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。
- ・ 他の電気機器などが動いているとき。
- ・ 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。

オートセーブの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)

運転モード	運転内容(人がいない状態が続いたら)
冷房運転	設定温度を最大約 2℃ 上げます。
暖房運転	設定温度を最大約 4℃ 下げます。
除湿運転	除湿能力を抑えた運転にします。
自動運転	自動で選択された運転(冷房・暖房・除湿)モードに対する不在 ECO が動作します。
送風運転	設定風量を 1 段下げます。

<不在 ECO (オートセーブ) ON/OFF 時の 1 時間における消費電力量について>

《比較条件》AS-W405S2W において、当社環境試験室 14 畳

- ・ 暖房運転安定時、外気 7℃、設定温度 20℃、風量強風、
不在 ECO オートセーブ ON 時 72Wh、不在 ECO オートセーブ OFF 時 132Wh。
- ・ 冷房運転安定時、外気 35℃、設定温度 28℃、風量強風、
不在 ECO オートセーブ ON 時 141Wh、不在 ECO オートセーブ OFF 時 169Wh。

オートオンオフの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約 30 分以上続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約 1 分後に自動で運転を休止します。(休止中は、本体のお知らせランプ(黄)が点灯します。)
- 休止中に人が戻ったことを検知すると、自動で元の運転に戻ります。
- 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 休止中は、上下風向板が開いたままとなります。

オートオフ長め(約 3 時間) / オートオフ短め(約 1 時間)の運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。
- さらに人がいないと判断した状態が約 3 時間以上(または約 1 時間以上)続くと、エアコン本体から『ピー、ピー、ピー』まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約 1 分後に自動で運転を停止します。(エアコン停止中は、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、お知らせランプ(黄)が点灯します。)
- 自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。
- 切タイマー (→ **P.21**) との併用時は、時間の早い方が優先されます。


ブレーカー落ちを防ぐ

使用電流の上限を抑えることができます。

他の電気機器をよく使う時間帯など、ブレーカー落ちが心配なときに設定すると役立ちます。

設定のしかた


使用するボタン

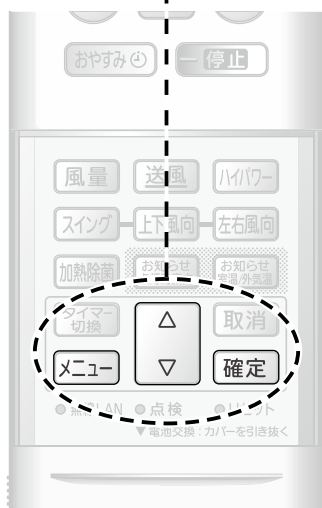

1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)


2 **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

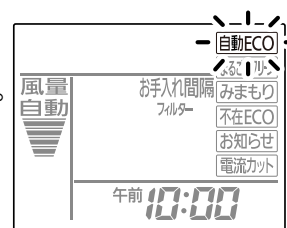


3 **上** / **下** を数回押して **電流カット** を点滅させ **決定** を押す

- ※ **上** / **下** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

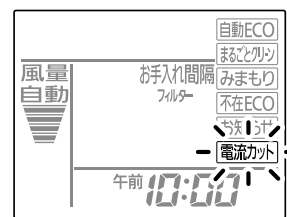

4 **上** / **下** を押して 「入」または「切」を選び **決定** を押す

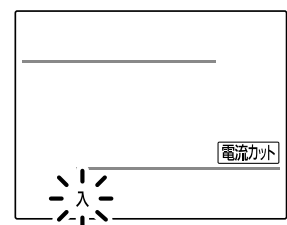

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **電流カット** が表示されます。

詳しい機能の働き

- 電流カットを設定すると、冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。(ただし、自動霜取り運転時(→P.15)、外気温が高いとき(約 40℃以上)、加熱除菌運転中、または室外機が運転開始後約 80 秒間は、エアコン保護のため使用電流が高くなります。)
- 電流カットを設定すると、暖まり(冷え)が遅くなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カットを解除してください。
- 電流カットの設定は、運転を停止しても解除されません。解除したいときは「切」に設定してください。
- リモコンの乾電池を交換した場合、リセットボタンを押した場合、電流カットは解除されます。


無駄な運転を抑える

設定温度に到達すると自動でファンを停止させ、無駄な運転を抑えます。

※停止中のみ設定を変更できます。

設定のしかた


使用するボタン

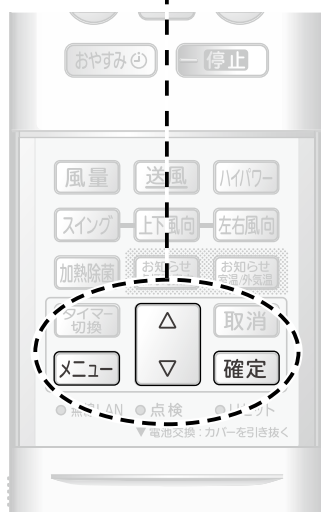

1 リモコンのカバーを開ける（→P.10）


2 停止中に **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

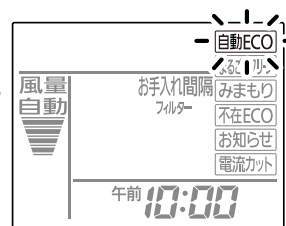


3 **上側** を数回押して (風量表示) を点滅させ **決定** を押す

- ※ **上側** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

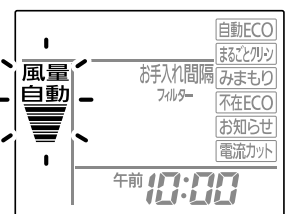

4 **上側** を押して 「入」または「切」を選び **決定** を押す

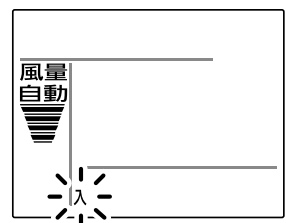

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

便利に使う

電流カット、省エネファン

詳しい機能の働き

- 省エネファンは、冷房運転、除湿運転、自動運転(冷房または除湿が選択された場合)時のみ動作します。
- 除湿運転時は、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファンが常に働きます。

Column 知っ得 ノクリア

湿度が下がらないのは「湿気戻り」のせい？


冷房や除湿運転時、設定温度に到達すると自動的に送風に切り換わることがあります。この状態だとエアコン内部の水分が室内に排出されるため、湿度が上がってしまう場合があります。省エネファンには、このようなときにファンを一時的に止めて、湿気に戻るのを抑える効果があります。

その他の機能

時刻設定

リモコンの現在時刻を設定できます。


設定のしかた

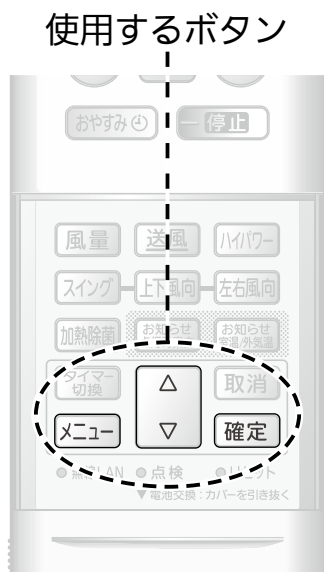

1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。

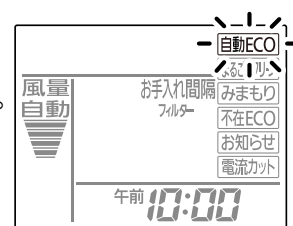

3 **決定** の下側を数回押して 時刻表示部を点滅させ

決定 を押す


- ※ **決定** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

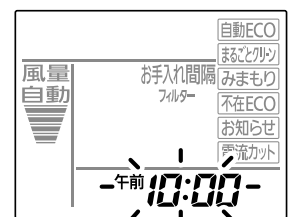

4 **決定** を押して時刻を合わせ

決定 を押す

- ※ **決定** を1回押すたびに1分、
長押しで10分ずつ時刻が変わります。(例) 午前11:00の場合

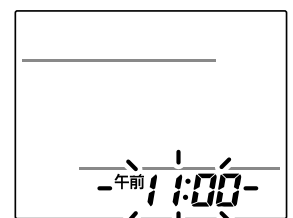

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

<無線 LAN の設定を行い(→ P.46)、エアコンが通信を行っている場合>

- エアコン本体に時刻が自動的に取得されるため、時刻設定を行っても、エアコン本体の時刻は変更されません。リモコンに表示される時刻のみ変更されます。(このとき、「ピーピー」と音がなります。)

暖房運転中に自動霜取り運転(→P.15)が行われたあと、風量を自動で高めてお部屋の温度を設定温度にすばやく戻します。


※停止中のみ設定を変更できます。

設定のしかた

便利に使う

その他の機能
(時刻設定・ホットキープ除霜)


使用するボタン

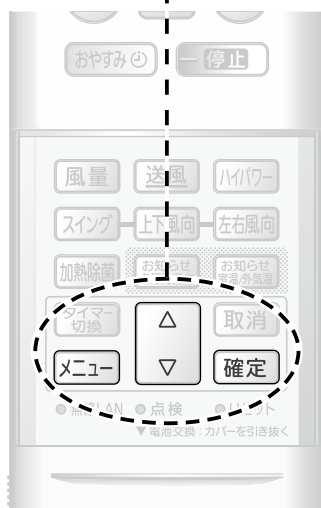

1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)

2 停止中に「メニュー」を押す

- リモコン表示部の「自動ECO」が点滅します。

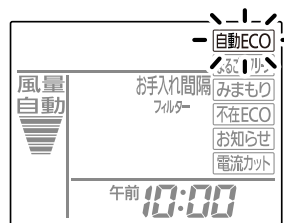

3 「上/下矢印」を数回押して


「+H」(ホットキープ除霜)を点滅させ

「確認」を押す

※「上/下矢印」を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、「+H」は表示されません。


表示されるまで「上/下矢印」を押して、「確認」を押してください。

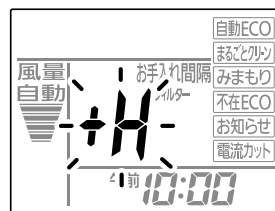

4 「上/下矢印」を押して

「入」または「切」を選び

「確認」を押す

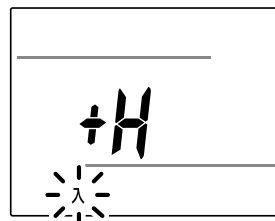

5 「メニュー」を押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

- 自動霜取り運転(→P.15)中は暖房運転が停止します。ホットキープ除霜を設定すると、自動霜取り運転を開始する前に、お部屋の温度を設定温度より暖め、自動霜取り運転中にお部屋が冷えすぎないようにします。
- 自動霜取り運転終了後は、すばやくお部屋が暖まるように、風量を高めた運転を行います。
 - リモコンの風量表示は変わりません。
 - 風量を「静音」または「微風」に設定しているとき(→P.16)は、風量を高めた運転は行いません。
 - 風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後、約30分間は風量を高めた運転をします。
- 暖房運転、自動運転(暖房が選択された場合)時のみ動作します。

その他の機能(つづき)

信号切換

お買い上げ時の設定


A

当社エアコンを2 台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定を切り換えて、混信を防ぐことができます。

※停止中のみ設定を変更できます。

設定のしかた

使用するボタン

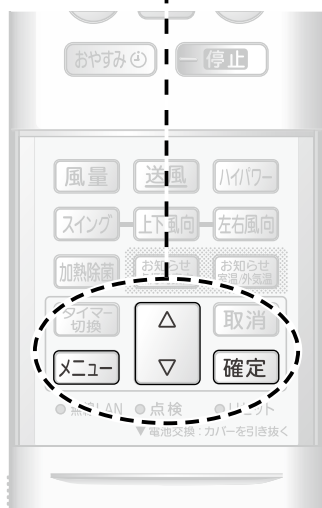


1 リモコンのカバーを開ける(→P.10)

2 停止中に **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。



3 **△** **▽** を数回押して
Ab (信号切換) を点滅させ
決定 を押す

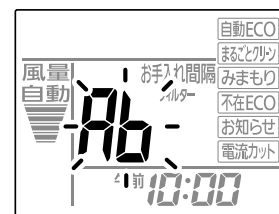


- ※ **△** **▽** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、**Ab** は表示されません。
表示されるまで **△** **▽** を押してください。

4 **△** **▽** を押して
「A」または「b」を選ぶ

押すごとに切り換わります。

A (信号 A) ⇄ **b** (信号 B)

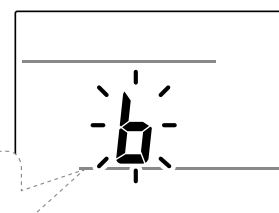

5 リモコンをエアコン本体の受信部(→P.8)
に近づけて **決定** を押す

- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。
- もう一方の室内機が受信しないように注意してください。

6 **メニュー** を押して元の画面に戻る


- 「b」に設定すると、リモコン表示部に **B** が表示されます。
「A」に設定されている場合の表示はありません。

● リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの信号設定は「A」になります。エアコンの信号を「b」に設定している場合は、再度「b」に設定してください。

暖房運転開始時の風量を強めます。

設定のしかた

使用するボタン

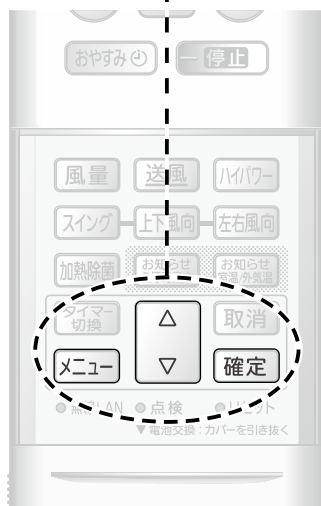

※他の項目が点滅しているときは、**UP** は表示されません。
表示されるまで Δ / ∇ を押してください。

1 リモコンのカバーを開ける（→P.10）


2 $\times$ メニュー を押す

- リモコン表示部の **自動ECO** が点滅します。




3 Δ / ∇ を数回押して 風量と **UP**（風アップ）を点滅させ $\times$ 確定 を押す

- ※ Δ / ∇ を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

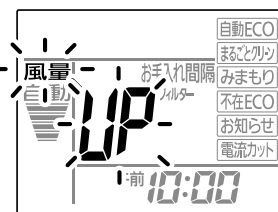

4 Δ / ∇ を押して 「入」または「切」を選び $\times$ 確定 を押す

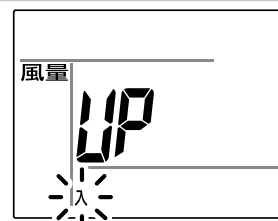

5 $\times$ メニュー を押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

- 暖房運転を開始してすぐに、設定風量にあわせた運転をします。暖房運転開始直後は冷たい風が出ることがあります。

便利に使う

その他の機能（信号切換・風アップ・室外音ひかえめ）

暖房運転時に能力を抑え、室外機の音を控えめにします。 ※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

使用するボタン




停止中に Δ / ∇ を約5秒間長押しして、
「Lo」（ひかえめ）を選ぶ

- 長押しするごとに切り換わります。

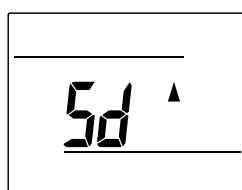

標準

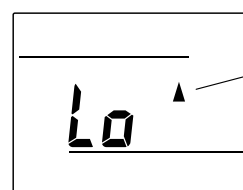

ひかえめ


送信表示

- 室外音ひかえめ機能を「Lo」（ひかえめ）に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- ハイパワー運転中や、お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「Lo」（ひかえめ）に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

(オプション)

スマートフォンから操作する

設定には、別売品の無線 LAN アダプター OP-J03DZ が必要です。



別売品の無線 LAN アダプターと富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」を使って、スマートフォンからエアコンを操作したり運転状況を確認したりできます。また、対応のスマートスピーカーを使って音声で操作したり、HEMS 機器を接続して各種操作をすることができます※。

※詳しくは当社ホームページをご覧ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/

ご利用に必要なもの

- 無線 LAN アダプター OP-J03DZ (別売品)
- インターネット回線と通信機器
常時接続のブロードバンド回線とインターネット接続用のモデムや ONU など
- 無線 LAN ルーター
通信規格 IEEE802.11b/g/n に対応した商品
※本製品の使用周波数帯域は 2.4GHz です。
- スマートフォン
無線 LAN ルーターと無線 LAN 接続が可能なもの
- HEMS 機器 (HEMS 接続をする場合)
ECHONET Lite 対応 HEMS コントローラーまたはそれに準じたサービス (ECHONET Lite 規格書 Version 1.10 対応)

ファームウェアのアップデートについて

インターネットを利用して、無線 LAN アダプターやエアコンの各種システムを最新の状態にアップデートできます。「ノクリアアプリ」から手でアップデートしたり、アップデートのスケジュールを設定したりできます。詳しくは、「ノクリアアプリ」の「設定」→「ヘルプ」→「マニュアル」をご覧ください。

- 無線 LAN アダプター
アップデート中は「ノクリアアプリ」からエアコンを操作できません (最大 5 分程度)。リモコンから操作してください。このとき、エアコン本体の無線 LAN ランプ (白) が点滅します。
- エアコン本体
アップデート中はエアコンを使用できません (最大 30 分程度)。このとき、エアコン本体の運転ランプ (緑) が点滅し、お知らせランプ (黄) が点灯します。


※接続確認済みの無線 LAN ルーター、HEMS 機器、対応するスマートフォン OS の種類とバージョンについては、当社ホームページでご確認ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/

無線 LAN アダプター OP-J03DZ (別売品) の取り付け方


※無線 LAN アダプターを取り付ける前に、無線 LAN アダプターの取扱説明書に記載されている注意事項をよくご確認ください。

1 運転を停止して、電源プラグを抜く


2 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開く (手を離しても開いたままとなります。)

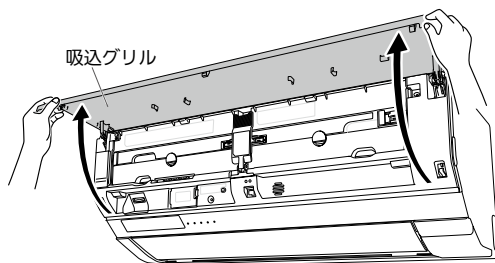


3 アダプターカバーのツメを押して開く

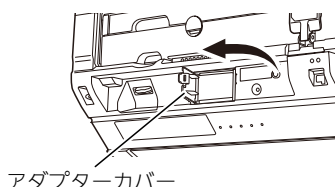


4 無線 LAN アダプターを、刻印の位置まで差し込む

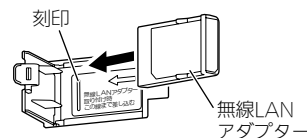

5 アダプターカバーを、カチッとなるまで閉める

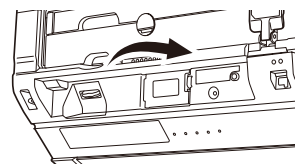

6 吸込グリル下部の両端と中央 (3 ヲ所) を押して閉める

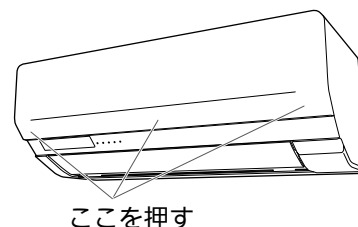

「ノクリアアプリ」のインストールとユーザー登録

1 ご利用になるスマートフォンに、「ノクリアアプリ」をインストールする

ご利用のスマートフォンに応じて、「App Store」または「Google Play」を開き、富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」をインストールしてください。下記の QR コードからもインストールできます。

iOS をお使いの方 Android をお使いの方



※「ノクリアアプリ」は無料でご利用いただけますが、ダウンロードやご使用の際には別途通信料が発生します。

2 「ノクリアアプリ」を起動する

3 アカウントを作成する

ユーザーの名前、メールアドレス、パスワードを登録し、アカウントを作成します。サインアップのリンクをタップして登録を完了します。

4 サインインする


登録したメールアドレスとパスワードを入力してサインインします。

ユーザー登録は完了です。
「ノクリアアプリ」の表示に従って、エアコンを登録してください。

※エアコン登録時に、アダプター情報ラベルに記載されている QR コードを使用すると、より簡単に設定できます。

アダプター情報ラベル(QR コードラベル)

アダプター情報ラベルを無線 LAN アダプターから取りはずして、この枠線内に貼付してください。

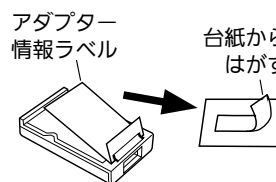

設置したお部屋：

便利に使う

スマートフォン連携

■ 無線LANボタンの設定

※無線LANボタンは、「ノクリアアプリ」を使うときに使用します。

無線LANボタンを1回押すごとに、画面表示が「L1」→「L2」→「L3」と切り替わります。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。




無線LANボタン

「L1」の場合：遠隔操作を有効にする/無効にする

遠隔操作を無効にすると、エアコンをスマートフォンなどから操作できない設定にすることができます。

① で「On (有効)」または「OFF (無効)」を選ぶ

② **確定** を押す

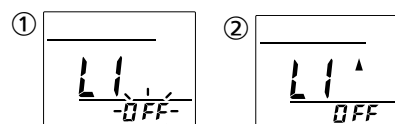

※遠隔操作が無効になると、エアコン本体の無線 LAN ランプ (白) が消灯し、エアコンと無線 LAN ルーターの接続が切断されます。


「L2」の場合：無線LAN接続方法を設定する

「ノクリアアプリ」へのエアコン登録時に使用します。

ご使用の無線 LAN ルーターに合わせて、ボタン接続とマニュアル接続のどちらかを設定してください。

「L3」の場合：無線LANアダプターを初期化する

確定 を約5秒間長押しする



※本製品を廃棄したり第三者に譲渡したりする場合は、セキュリティ確保のために本製品を初期化してください。
※初期化後も継続してご利用になる場合は、再度無線 LAN ルーターとの接続を行ってください。



お手入れする

こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。

当社ホームページでは、お手入れ方法を動画でご確認いただけます。

当社ホームページ⇒サポート & ダウンロード
www.fujitsu-general.com/jp/support/how-to/as/

ダストボックス



送風路(上下風向板・左右風向板・送風路パネル)




エアフィルター
→ P.52

吸込グリル
→ P.53

本体 → P.53

ダストボックス → P.49

送風路 → P.54
(上下風向板・左右風向板・送風路パネル)

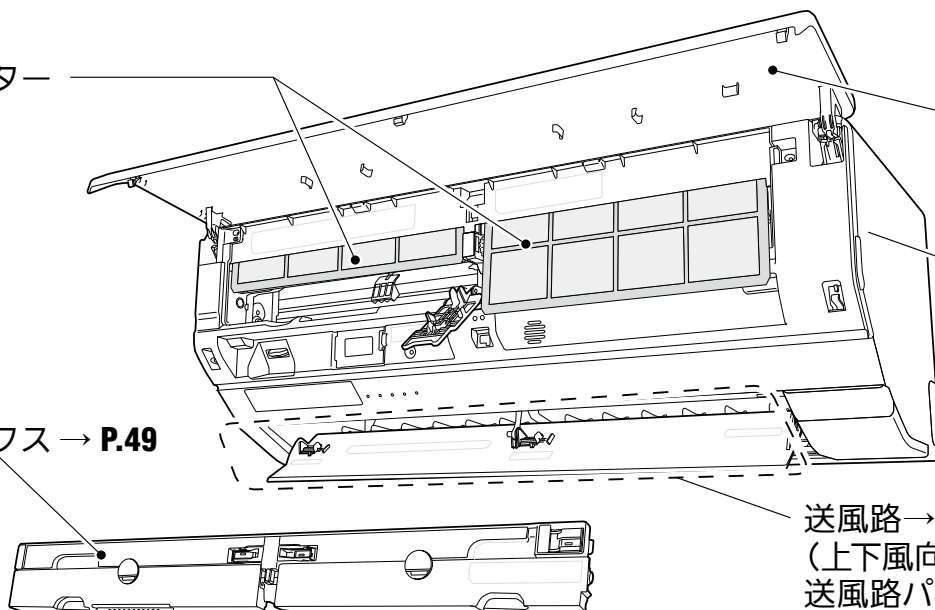

お手入れする場所	お手入れする時期の目安	参照ページ
ダストボックス	クリーンランプがおそい点滅をしているとき ● クリーンランプ (黄) がおそい点滅 (7秒点灯/2秒消灯) をしているときは、必ずダストボックスをお手入れしてください。ランプは、お手入れ終了後に本体ボタンを約1秒間押しと消灯します。 ● 環境条件やご使用状況により、たまるホコリの量は異なります。おそい点滅をしていなくても、(1シーズンから) 1年に1回を目安にお手入れをしていただくことをおすすめします。	P.49
エアフィルター	通常、お手入れの必要はありません ● ホコリや油汚れなどが気になるときは、お手入れをしてください。	P.52
吸込グリル、本体	汚れが気になるとき ● 汚れが気になるときは、お手入れをしてください。	P.53
送風路 (上下風向板・左右風向板・送風路パネル)	● 汚れが気になるときは、お手入れをしてください。	P.54

お願い

- ホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてからお手入れしてください。
- 部品に無理な力を加えて外したり、開いたりしないでください。
- 40℃以上の温水は使わないでください。
- 台所用中性洗剤 (液体) 以外は使わないでください。
- タワシなど固いものでこすらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- 水かぬるま湯で洗った後は完全に乾かしてください。

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤や除菌剤などの各種スプレーを吹きかけない。
市販の洗浄剤や消臭剤などを使用すると
 - ・ 電気部品やモーターにかかり、故障や発煙・発火の原因
 - ・ 樹脂部品にかかり、破損や劣化による水もれの原因
 - ・ 熱交換器にかかり、冷媒ガスもれによる、冷えない・暖まらないなどの故障の原因



必ず実行

- エアコン内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する。(→裏表紙)
ご自身で行うと故障や感電、火災の原因

⚠ 注意



必ず実行

- 通常のお手入れとは別に点検整備(→P.59)を行う。
点検整備を行わないと、室内機内部が汚れて除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水もれの原因



プラグを抜く

- お手入れするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。
内部でファンが高速回転しているので、けがの原因



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。
転倒などによるけがの原因

ダストボックスをお手入れする

お手入れをするときは、必ず手順のとおりに取りはずしてください。

⚠ 注意



必ず実行

- ダストボックスの取り付けは確実に行う。
取り付けに不備があると、ダストボックスの落下によるけがの原因



接触禁止

- ダストボックスを取り外したときに内部の熱交換器(アルミフィン)に触らない。
手を切る原因

ダストボックスを取りはずす


1 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く

お願い

- エアコンの運転を停止したときに、フィルターおそうじ(→P.30)が働く場合は、もう一度停止してから電源プラグを抜いてください。


2 吸込グリルを開ける

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開く。(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)

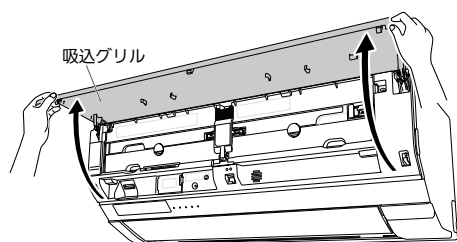

3 ロックを解除する


ストッパー A の上部に指をかけて手前に倒し、ロックを解除する。

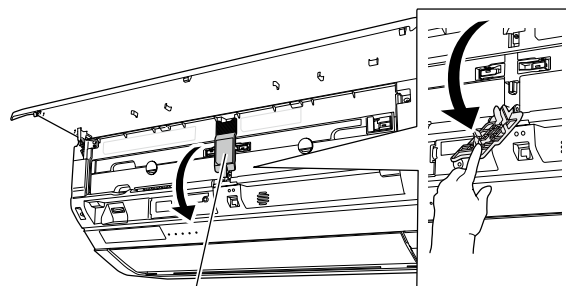

ストッパー A

4 ダストボックスを取りはずす

- ① 左手でダストボックスの取っ手を持つ。
 - ② 右手でストッパー B をつまんで左にスライドさせたまま、右側を手前に引いてはまず。
 - ③ ダストボックスを右方向に引き抜く。
- 左側からは外れません。

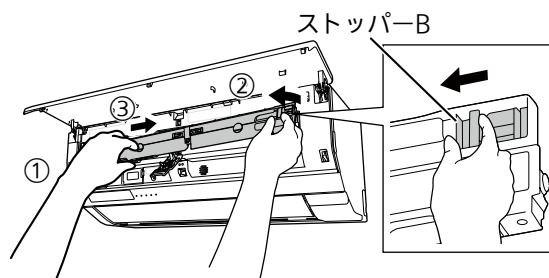

- ダストボックスが引き出しにくいときは(→P.58)

お願い

- 無理な力を加えて取り外さないでください。
破損や故障の原因になります。


→ 次のページへ続く

お手入れする(つづき)

ダストボックスを清掃する


1 カバーを開ける

ダストボックスの表側にあるツメ（丸い部分）に指をかけて手前に引き、カバーを開ける。

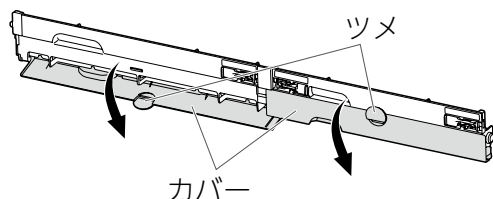

2 清掃する

①ダストボックス内にたまったホコリを掃除機で吸い取る。

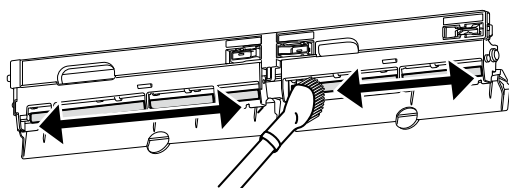

ダストボックスの汚れが著しいときは

- ①ダストボックスのカバーを開ける。
- ②水洗いし、流水ですすぐ。
- ③汚れが取れない場合は、台所用合成洗剤（中性）を溶かしたぬるま湯で洗う。
- ④ブラシについたホコリは歯ブラシなどでこすって取り除く。
- ⑤水を切り、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。
- ⑥日陰で十分に乾かす。

⚠ 注意



禁止


- ダストボックスを勢いよく振らない。
破損やけがの原因

お願い

- ダストボックスはよく乾かしてください。特にブラシは乾きにくいので、完全に乾いていることを確認してください。濡れたままエアコンに取り付けると故障の原因になります。

②ダストボックスの表側にあるブラシ A、裏側にあるブラシ B についたホコリを、歯ブラシなどでこすって取り除く。



■ 表側

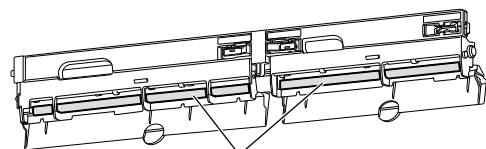

ブラシA（灰色、毛足が長い）

■ 裏裏

指で開くと
ブラシB（灰色、毛足が短い）が見えます

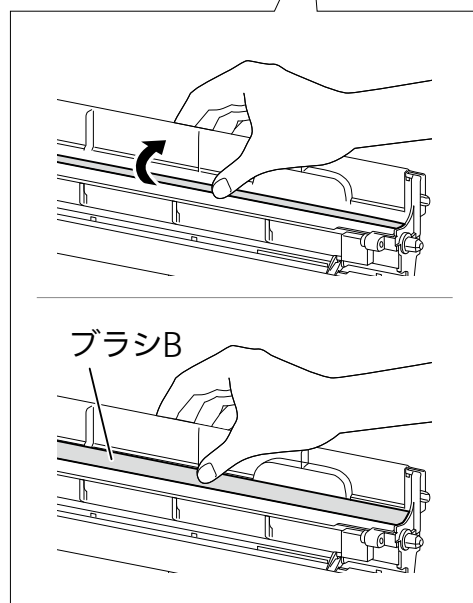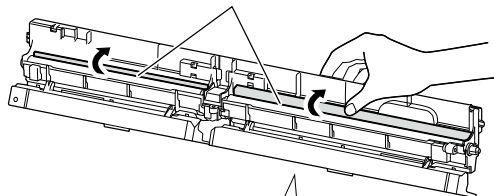

お願い

- 歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこすらないでください。

3 カバーを閉める

ダストボックスが引き出しにくいときは


フィルターおそうじ動作中に電源プラグを抜いてしまったときは、ダストボックス・エアフィルターが引き出しにくくなる場合があります。このときは、次の手順を行ってから、再度ダストボックス・エアフィルターを引き出してください。

- ①電源プラグを差し込みます。(エアフィルターが動きます。)
- ②2分程度待ち、エアフィルターが止まっているのを確認してから電源プラグを抜きます。

ダストボックスを取り付ける

1 ダストボックスを取り付ける

- ①ダストボックスの取っ手を持ち、左側の突起を本体の穴に差し込む。
- ②右側を押してダストボックスをはめ込む。

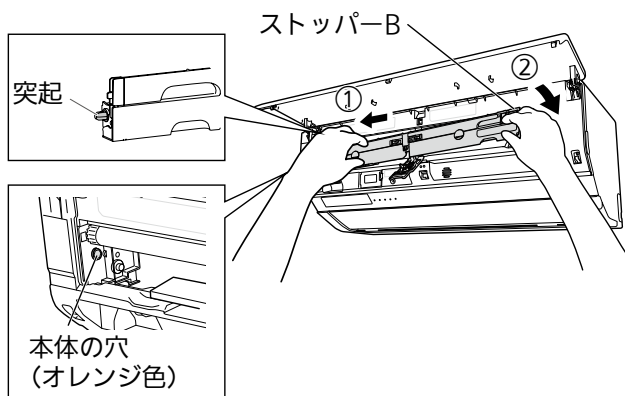


お願い


- 無理な力を加えて取り付けしないでください。破損や故障の原因になります。
- ダストボックスを取り付ける前に、電源プラグを差し込まないでください。フィルターおそうじの動作不良の原因になります。

2 ロックする

ストッパー A を持ち上げて「カチッ」と音がするまで押し込む。

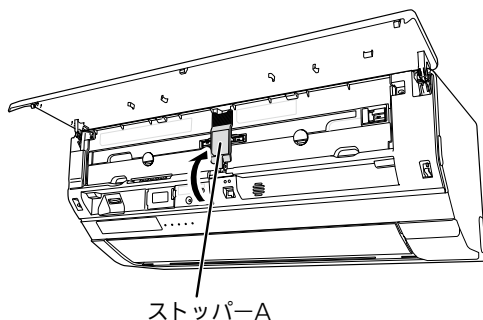


3 電源プラグを差し込む



4 「ピッ」と音がするまで本体ボタンを押す (約 1 秒間)

- 「ピッ」と音がしたら指をはなしてください。

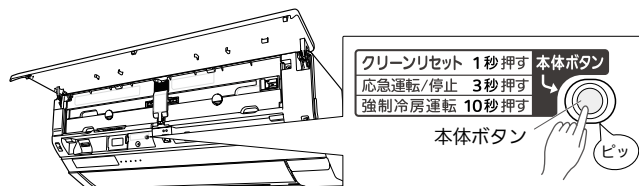


- 点滅しているクリーンランプ (黄) が消灯します。
- お手入れ時期の目安となる積算運転時間がリセットされます。

お願い


- 本体ボタンをそのまま押し続けると、応急運転・強制冷房運転になるのでご注意ください。
- 応急運転・強制冷房運転になってしまった場合は、本体ボタンを約3秒間押して、運転を停止してください。その後、もう一度本体ボタンを約1秒間押してください。

5 吸込グリルを閉める

- ①吸込グリル下部の両端を持って閉める。

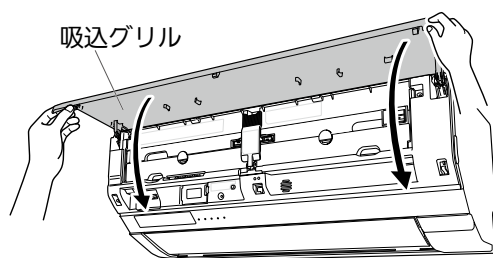

- ②吸込グリル下部の両端と中央(3カ所)を押す。

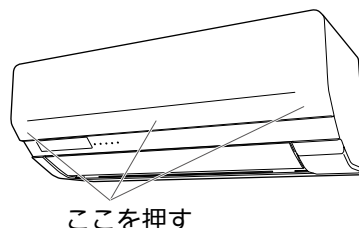

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

お手入れする(つづき)

エアフィルターの汚れが気になるとき

エアフィルターは通常、清掃の必要はありませんが、油汚れなどが気になるときは次の手順で清掃してください。

⚠ 注意



必ず実行

- ダストボックスの取り付けは確実に。取り付けに不備があると、ダストボックスの落下によるけがの原因



接触禁止

- ダストボックスを取り外したときに内部の熱交換器(アルミフィン)に触らない。手を切る原因

お願い


- エアフィルターは、強い力で引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。特に枠部に注意してください。

1

ダストボックスを取りはずす
→ P.49

2

エアフィルターを取りはずす
エアフィルターを矢印の方向に引き抜く。

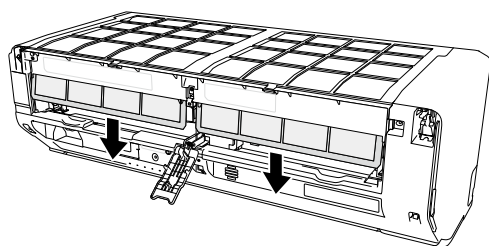


3

清掃する

- ① エアフィルターのホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする。

- 汚れが取れない場合は、台所用中性洗剤(液体)を入れたぬるま湯で洗ってください。

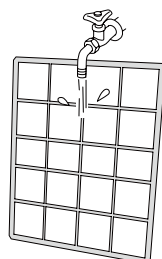

- ② 水洗いした後は流水ですすぐ。

- ③ 乾いた柔らかい布で水分を拭き取る。

- 水切りのためにエアフィルターを振らないでください。破損する原因になります。


- ④ 日陰で十分に乾かす。

- エアフィルターは完全に乾かしてください。濡れたままエアコンに取り付けると、故障の原因になります。

4

エアフィルターを取り付ける

エアフィルターの「オモテ」面を表側にして、矢印の方向に突き当たるまで差し込む。

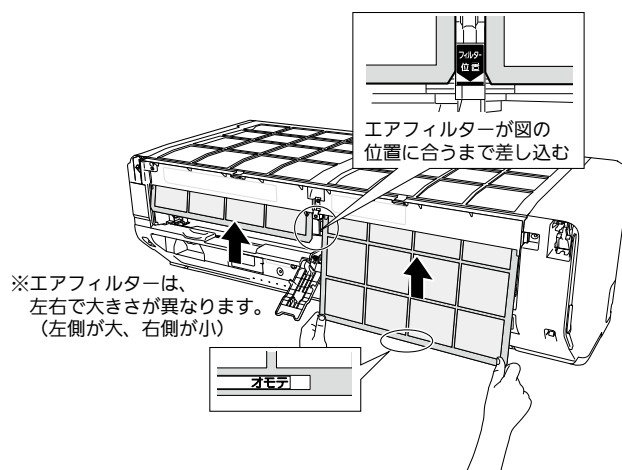

5

ダストボックスを取り付ける
→ P.51

吸込グリルの取りはずしかた、取り付けかた

⚠ 注意




必ず実行

- 作業中に吸込グリルを落下させないように注意する。
けがをする原因
- 吸込グリルを確実に取り付ける。
使用中に落下して、けがや破損の原因


1 吸込グリルを取りはずす

- ① 吸込グリル下部の両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるところまでゆっくり開ける。
(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)
- ② 吸込グリルを水平にしたまま、左右の取付軸を手前の方向に引いてはずす。

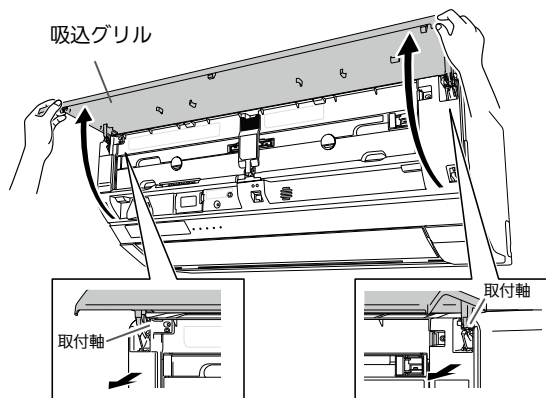


2 吸込グリルを取り付ける


- ① 吸込グリルを水平にして、左右の取付軸を本体上部の軸受に「カチッ」と音がするまではめ込む。

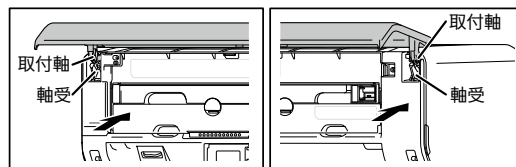

- ② 吸込グリル下部の両端を持って閉める。

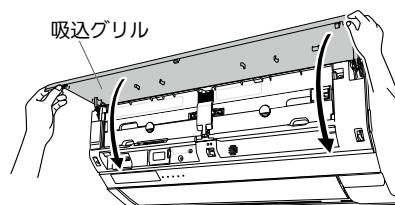

- ③ 吸込グリル下部の両端と中央 (3 ヲ所) を押す。

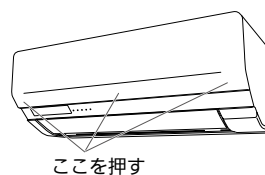

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。
故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。
フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

本体の汚れが気になるとき


1 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く

2 本体を拭く

- ① 水かぬるま湯を含ませた柔らかい布で、本体や上下風向板を拭く。
- ② 乾いた柔らかい布で、水分を拭き取る。

お願い

- 40℃以上の温水を使わないでください。
- アルコールやベンジン、シンナー、みがき粉などを使用しないでください。
製品を傷める原因になります。

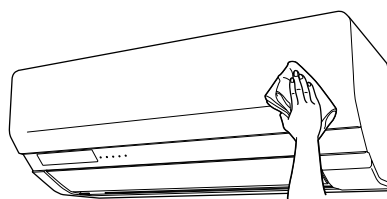


お手入れする（つづき）

当社ホームページでは、
お手入れ方法を
動画でご確認いただけます。




当社ホームページ⇒サポート & ダウンロード
www.fujitsu-general.com/jp/support/how-to/as/

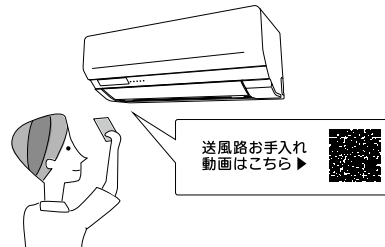


※ 送風路（上下風向板・
左右風向板・送風路
パネル）のお手入れ動
画は、エアコン本体
の底面からご確認ください。

■ 送風路の部品一覧


① 上下風向板

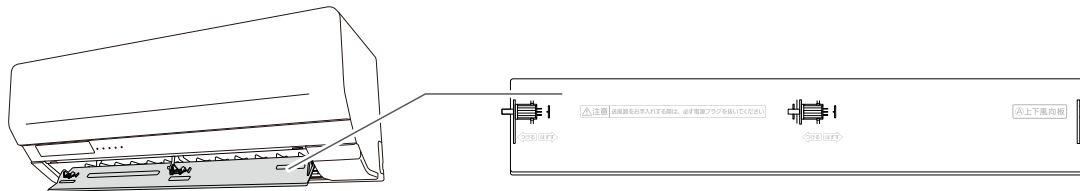


◎ 送風路カバー ※この部品は外せません

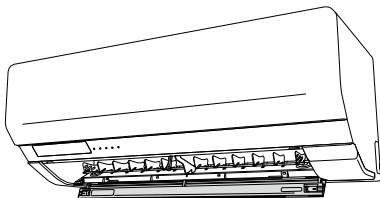

② 左右風向板

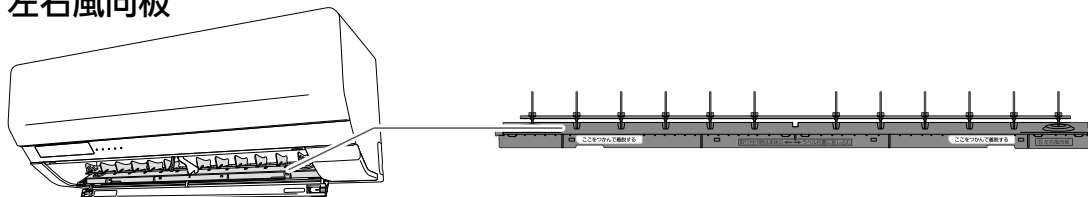

③ 送風路パネル（2つ）

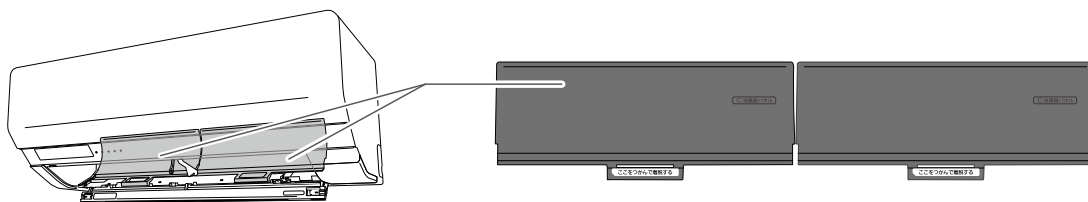

はずす順

つける順

⚠ 注意



禁止

- 室内機・室外機の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない。
内部でファンが高速回転しているので、けがの原因



接触禁止

- 上下風向板・左右風向板・送風路パネルを取りはずしたときに内部のファンに触らない。
けがや故障の原因



必ず実行

- 上下風向板・左右風向板・送風路パネルの取り付けは確実に行う。
取り付けに不備があると、上下風向板などの落下によるけがの原因

送風路の部品を取りはずす

お手入れをするときは、必ず手順のとおりに取りはずしてください。

⚠ 注意



必ず実行

- エアコン本体もしくは無線LANアダプターのアップデート中(→P.65)に送風路の部品を取りはずさない。
けがや故障の原因

1 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く


お願い

- エアコンの運転を停止したときに、フィルターおそうじ(→P.58)が働く場合は、もう一度停止してから電源プラグを抜いてください。

① 上下風向板を取りはずす


2 ① 上下風向板を開ける

- ① ① 上下風向板の両端に手をかける。
- ② 下方向にゆっくり開く。

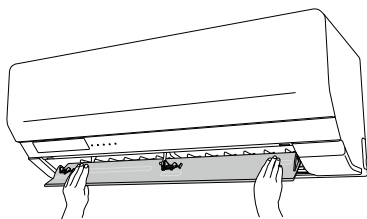


3 ① 上下風向板を取りはずす

- ① ① 上下風向板の左と中央にある、ストッパー(薄い灰色)に指をかけて右にスライドし、ロックを解除する。

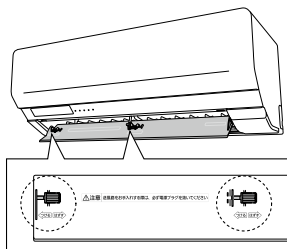

② ① 上下風向板を左方向に引き抜く。

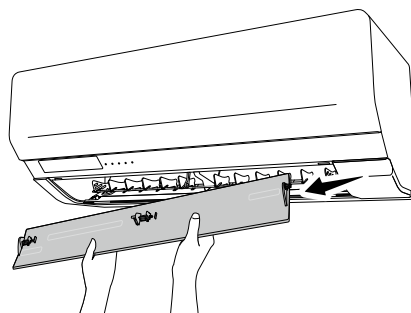


お願い

- 無理な力を加えて取りはずさないでください。
故障や破損の原因になります。

◎送風路カバーを開ける

4 ◎送風路カバーを開ける

- ① ◎送風路カバーの左右にある、ストッパーを同時につまむ。
- ② 両手で中央に向かってスライドさせたまま、下方向に下げる。

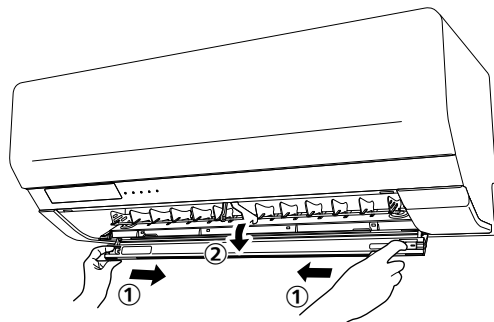

お願い

- ◎送風路カバーを取りはずすことはできません。無理な力を加えないでください。
破損や故障の原因になります

お手入れする(送風路)


お手入れする

⑤ 左右風向板を取りはずす

5 ⑤ 左右風向板を取りはずす


- ① へこみ（2 ヲ所）に親指をかけて、
② 左右風向板を挟むように両手を置く。

■へこみの場所（2 ヲ所）

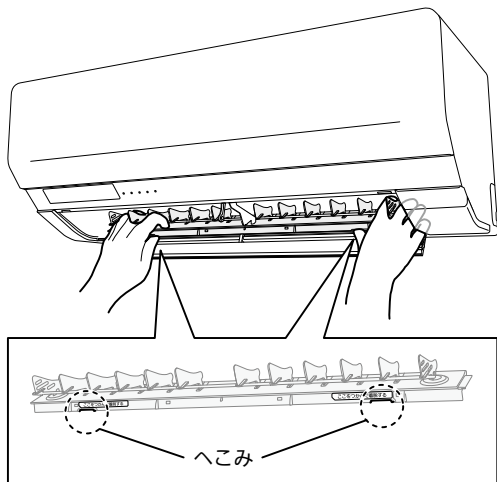


■両手の置きかた

※手の甲が見えるようにつかんでください。

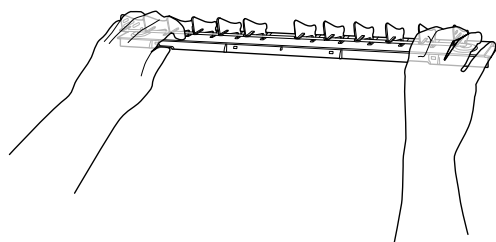


- ② 手前に引き出す。

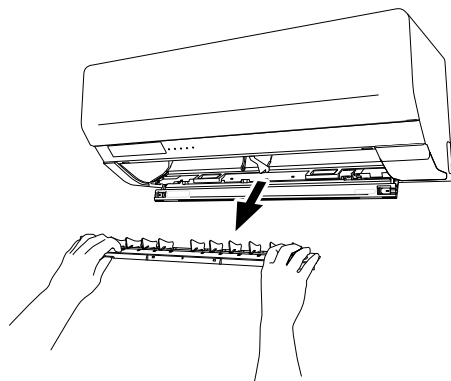


⑥ 送風路パネルを取りはずす

6 ⑥ 送風路パネルを取りはずす

- ① 取っ手に指をかける。

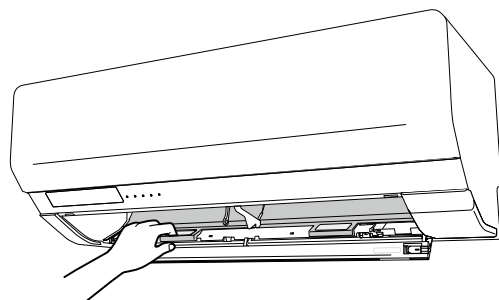

- ② 斜め上（手前）に引き出し（1）、そのまま取り出す（2）。

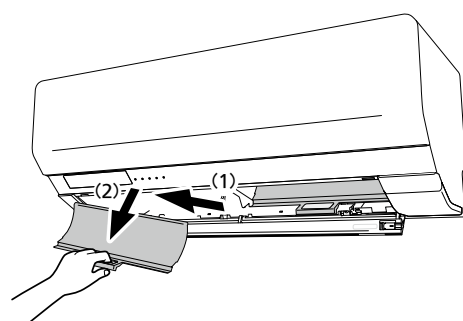

7 もう一つも同じように取りはずす

※部品に左右の違いはありません。

はずした部品を清掃する

1 清掃する

①水洗いし、流水ですすぐ。

※左右風向板の裏面の汚れが取れない場合は、歯ブラシでこすって取り除いてください。

②水を切り、乾いた柔らかい布で、水分を拭き取る。

③日陰で十分に乾かす。

⚠ 注意



禁止

- 左右風向板を勢いよく振らない。
破損やけがの原因

お願い

- 歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこすらないでください。
- 40℃以上の温水を使わないでください。
- アルコールやベンジン、シンナー、みがき粉などを使用しないでください。
製品を傷める原因になります。
- 部品はよく乾かしてください。特に左右風向板の裏面は乾きにくいので、完全に乾いていることを確認してください。
濡れたままエアコンに取り付けると故障の原因になります。

送風路の部品を取りつける


③ 送風路パネルを取りつける

1 ③ 送風路パネルを取りつける

① 上部に沿わせるように、ゆっくりと入れる。


② 取っ手を下げてはめ込む。

※部品に左右の違いはありません。

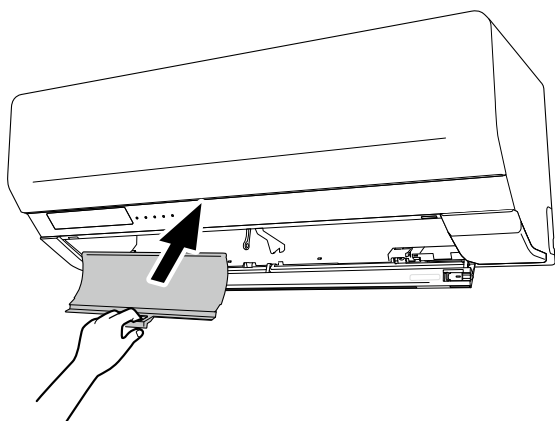


■ 横から見た図

①

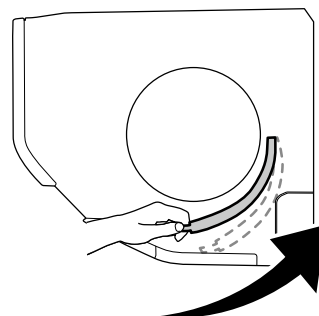

②

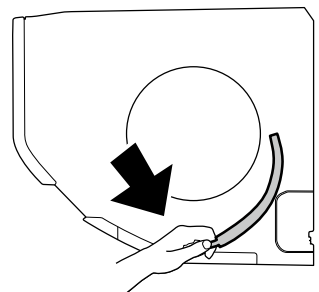


2 もう一つも同じように取りつける


③ 左右風向板を取りつける

3 ③ 左右風向板を取りつける

- ① へこみに親指をかけてつかむ。
(ラベルがついている面が正面です。)

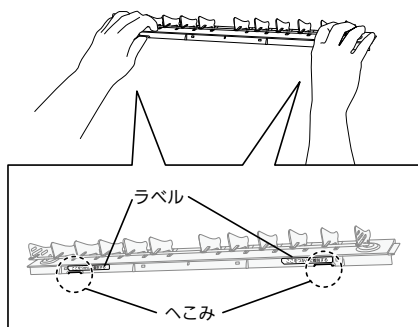


- ② エアコン本体にある白い矢印を目印に、左右風向板の両端をエアコン本体の溝に沿わせてゆっくりと入れる。

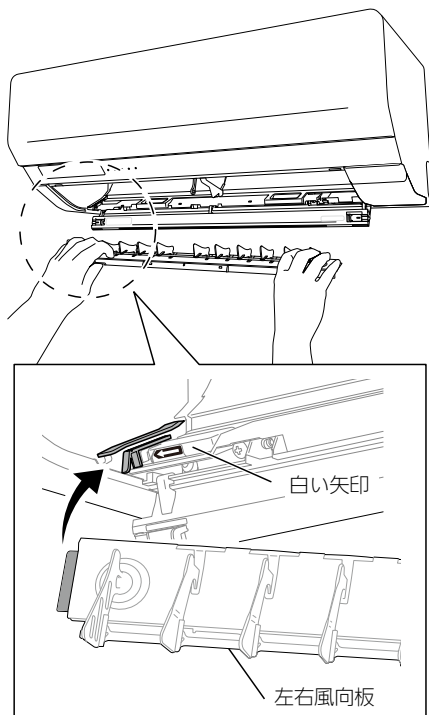

◎送風路カバーを閉じる

4 ◎送風路カバーを閉じる


- ◎送風路カバーを「カチッ」となるまで押し上げる。

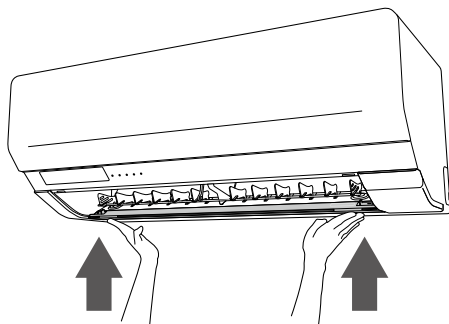


④ 上下風向板を取りつける

5 ④ 上下風向板を取りつける

- ① ④上下風向板を持ち、右側の突起を本体の穴に差し込む。

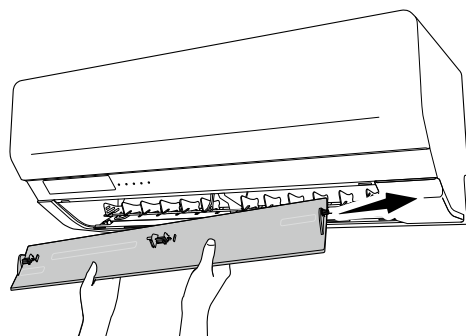

- ② ④上下風向板の中央と左にある、ストッパー（薄い灰色）に指をかけて左にスライドする。

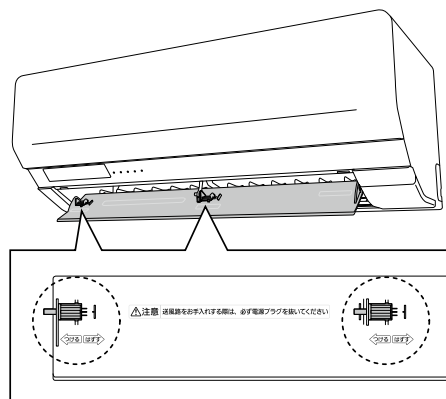


お願い

- 無理な力を加えて取り付けしないでください。
故障や破損の原因になります。

6 電源プラグを差し込む

- ① ④上下風向板が自動的に閉まります。



お手入れする(つづき)

シーズン前後のお手入れや定期的な点検をすることで、末永く使用できます。

シーズン後のお手入れ

- | | |
|--|---|
| <p>1 室内機内部を乾燥させる</p> <p>晴れた日に半日ほど送風運転 (→ P.14) をして室内機内部をよく乾燥させる</p> | <p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源プラグは、本体の運転ランプ(緑)、クリーンランプ(黄)が消灯していることを確認してから抜いてください。 |
| <p>2 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く</p> | <p>3 リモコンの電池を取り出す</p> |

シーズン前のお手入れ

- | | |
|---|--|
| <p>1 電源プラグを抜く</p> | <p>4 アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認する</p> |
| <p>2 室内機・室外機の吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する</p> | <p>5 電源プラグを差し込む</p> |
| <p>3 ドレンホース (→ P.9) の排水口がふさがれていないか確認する</p> | <p>6 リモコンに電池を入れて時刻を設定する → P.7</p> |

⚠ 注意



必ず実行

- アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。アースが不確実な場合、感電や火災、機器の故障の原因
- 電源プラグを差し込むときは、電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、刃の根元まで確実に差し込む。湿気などで絶縁不良になったり、接続不良による感電や火災の原因

定期的に点検運転を行ってください

- シーズン時にエアコンが正常に動作するように、エアコンを使用しない時期に点検運転を行うことをおすすめします。→ P.61

点検整備

使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズン使用すると、内部の汚れやにおいが発生することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備やクリーニング(有料)をされることをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

- ノクリアアプリ (→ P.46) を利用されている場合は、点検整備やクリーニング(有料)のおすすめ時期をアプリが通知します。


リモコンが使えないときは

リモコンの電池が切れたときや、リモコンを紛失したときなどに、エアコン本体のボタンを使って応急運転ができます。

運転するとき


1 吸込グリルを開ける

吸込グリル下部の両端に手を掛けて手前に引き、引っかかるまでゆっくり開ける。(手を離しても、吸込グリルは開いたままになります。)

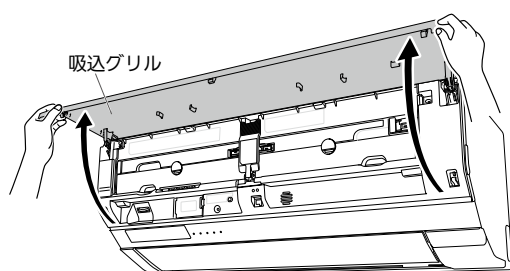

2 本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

本体ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、ボタンをそのまま押し続けてください。本体の運転ランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。

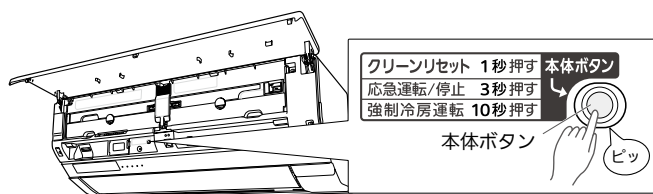


- 「自動運転」と同じ内容の運転となります。
- 温度は「標準温度」(→ P.15)、風量は「自動」(→ P.16)、風向は「標準風向」(→ P.17)になります。
- みまもり機能設定中にこの操作を行うと、運転を停止します。再度、本体ボタンを約3秒間押し続けると、運転を開始します。

お願い


- エアコン停止中に、本体ボタンを約10秒間押し続けしないでください。約10秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が同時に点滅します。(お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います。)停止するときは、本体ボタンを約3秒間押し続けてください。

3 吸込グリルを閉める

- ① 吸込グリル下部の両端を持って閉める。

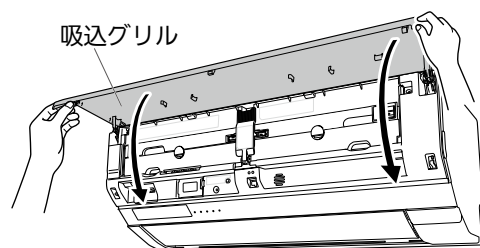

- ② 吸込グリル下部の両端と中央(3ヵ所)を押す。

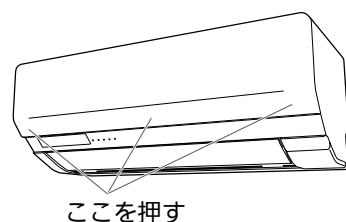

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因となります。

停止するとき

もう一度、本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

本体の運転ランプ(緑)が消灯し、運転を停止します。

点検運転を行う

点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べることができます。

※シーズン時にエアコンが正常に稼働するように、エアコンを使用しない時期に点検運転を行うことをおすすめします。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。




点検ボタン

- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。



カバーを開けて、点検ボタンを押す

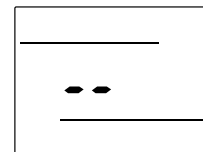

- 本体のお知らせランプ（黄）が点灯し、点検運転が始まります。
- 点検運転中は、以下の内容をご確認ください。
 - ・ 冷風、温風がきちんと出ているか
 - ・ 異臭、異音がないか
- 点検運転は、約30分間運転した後に自動的に停止します。
- 点検運転終了後は音声でお知らせします。異常が見つかった場合は、本体のランプが点滅します。**お知らせ点灯時案内**を押すと、サービスコードを音声でお知らせします。異常が見つかった場合は、販売店にサービスコードをご連絡ください。
- 点検運転を途中でやめたいときは、**停止**を押してください。

サービスコードを確認するときは

本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が同時に点滅、またはタイマーランプ（橙）が点滅しているときは、点検・修理が必要です。次の手順に従って該当するサービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。（→裏表紙）

※運転ランプ（緑）のみがおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。（→P.15）

※運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点滅しているときは、停電などによりいったん電源が切れています。故障ではありません。（→P.65）




タイマーランプ（橙）：点滅
運転ランプ（緑）：点滅

サービスコードを確認する（点検モード）

1 カバーを開けて、点検ボタンを押す


- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

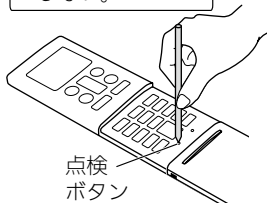

点検ボタン

2 **お知らせ点灯時案内**を押す

- サービスコードを音声でお知らせします。
- サービスコードの確認は、**上**で行うこともできます。
 - ・ **上**の上側を押し続ける間、サービスコードの番号が変わり、「ピッ」と本体の受信音が鳴ります。
 - ・ 該当するサービスコードになると、「ピピピピピッ」と鳴ります。また、本体のすべてのランプが点滅します。
 - ・ 該当するサービスコードを過ぎた場合は、**下**の下側を1回ずつ押して戻ってください。
 - ・ サービスコードが「00」のときに「ピピピピピッ」と鳴った場合は、該当するサービスコードはありません。

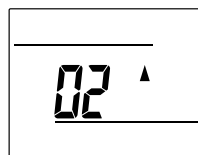

3 **停止**を押す

- 点検を終了し、エアコンが停止します。


人感センサーと据付位置を設定する

室内機の据付位置に合わせて、人感センサーと据付位置の設定を行います。
人感センサーと左右風向の向きが、据付位置に合わせた設定になります。

お願い

- 据付時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。
- エアコン運転中に設定はできません。

室内機の人感センサーを設定する

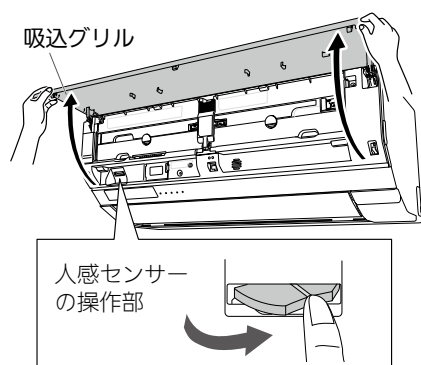

1

吸込グリルを開く

吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っかかるところまで開きます。
(手を離しても、吸込グリルが開いたままになります。)

2


人感センサーの向きを操作部で合わせる

室内機の据付位置に合わせて、操作部を指で押して検知方向を合わせてください。(検知方向を左右に約 30° 変えることができます。)

3

吸込グリルを閉める

吸込グリル下部の両端と中央部 (3ヶ所) を押して閉めます。

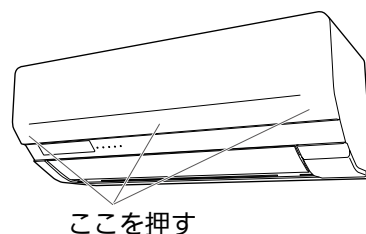

お願い


- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。
- 吸込グリルを確実に閉めてください。フィルターおそうじの動作不良の原因になります。

検知方向の選択の目安

室内機の据付位置	人感センサーの向き (検知方向)
室内機が壁面の左側付近	右向き
室内機が壁面の中央付近	中央向き
室内機が壁面の右側付近	左向き
検知範囲：約 100° お買い上げ時：中央向き	


リモコンで据付位置を設定する

使用するボタン

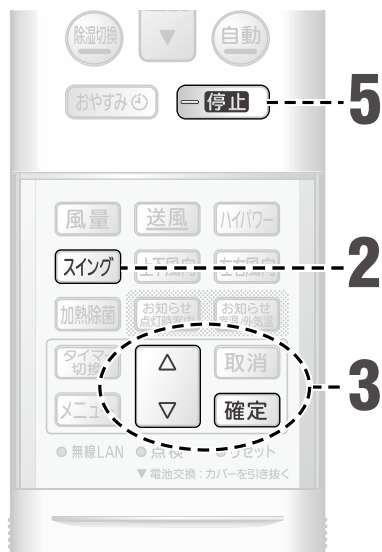


1 リモコンのカバーを開ける (→P.10)

2 停止中に「スイング」を5秒間長押しする

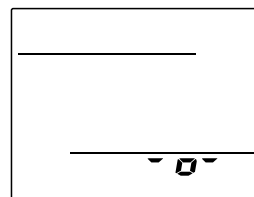

3 方向キーを押して据付位置を選び、リモコンを室内機受信部に向けて「確定」を押す



- 室内機が信号を受信すると、受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。

(例) 室内機を左に据え付けた場合

『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』

- ※「室内機の人感センサーを設定する」(→P.62) で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きが一致していることを確認してください。

- 本体の運転ランプ(緑)が約1秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

4 人感センサーの検知状態を確認する

- 人感センサーが人を検知すると本体のお知らせランプ(黄)が点滅します。(人を検知していないと消灯します。)
- 電源プラグを差し込んでから、検知状態が確認できるまで約2分かかります。
- 検知距離は、室内機の正面で約7mです。

※お部屋の温度が30℃以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍くなる場合があります。(→P.39)

5 「停止」を押して、テストモードを終了する

- 室内機が信号を受信すると、受信音が鳴ります。
- 本体の運転ランプ(緑)が約1秒間点滅し、テストモードが終了します。(運転停止状態になります。)

据付位置の設定

室内機の据付位置	リモコンの設定
室内機が中心が壁面の左側付近 	 (左)
室内機が中心が壁面の中央付近 	 (中央)
室内機が中心が壁面の右側付近 	 (右)

テストモード中のランプ表示



据え付け・移設時のお願い

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 工場など電圧変動の多い場所、粉末や塵埃の多い場所
- 病院や作業場など、電磁波を発生させる機器がある場所
- 機械油が多い場所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 浴室など湿気の多い場所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 車両、船舶など移動するもの
- 積雪により室外機の吸込口や吹出口がふさがれる場所
(防雪の処理が必要となります)

※ 据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）への据付工事や改造品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

室内機・室外機からの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。


暖房運転のときには、室外機から水が出ます。

また冷房・除湿運転のときには、接続バルブに水が付き室外機から流れ出すことがあります。

室内機およびリモコンは、テレビやラジオから 1m 以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

設置する場所により、紫外線や温度などでプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。

室内機の吹出口は、火災警報器から 1.5m 以上離してください。火災警報器の種類によっては、吹き出す温風の影響などにより誤動作する場合があります。

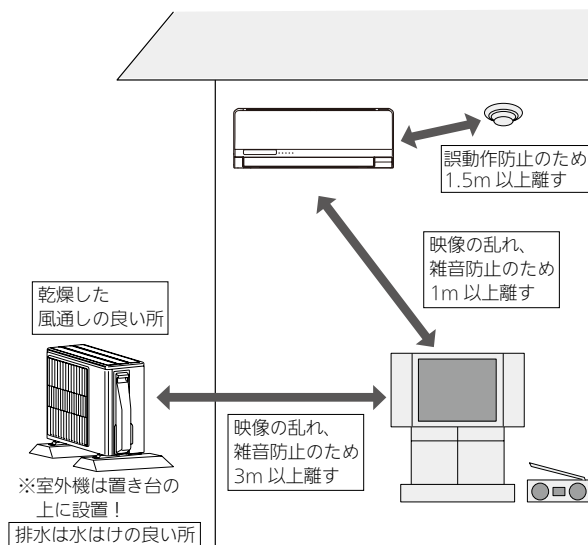


⚠ 注意



必ず実行

- 据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものを使用する。

ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が極端に落ちる場合があるので、使用しない。

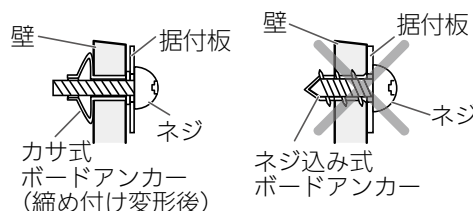

騒音にもご配慮を

- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音が発生する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

HA 端子について

室内機に内蔵された「HA 端子」と「JEMA 標準 HA 端子-A」( マーク) 対応のテレコントローラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの運転 / 停止ができます。

- 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

ランプが点灯・点滅していたら

本体表示部

①
|
運転
(緑)

②
🕒
タイマー
(橙)

③
✨
クリーン
(黄)

④
i
お知らせ
(黄)

⑤
📶
無線 LAN
(白)

ランプについて

● 点灯






⬤ 点滅



ランプが点灯・点滅していたら、次の項目を確認してください。

こんなときは	原因	対処法	参照 ページ
	暖房運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外機に霜が付きます。その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。	4 ～ 15 分程度霜取り運転をした後、運転を再開します。	—
	暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動霜取り運転を行ってから停止します。(OFF 時除霜)	数分間運転したあとに自動的に停止します。	—
	運転中に電源プラグを抜いてしまった場合や、停電によりいったん電源が切れると、交互点滅します。	リモコンまたはエアコンの本体ボタンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。	—
	エアコン本体のファームウェアのアップデートを準備しています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※ アップデートには無線 LAN アダプター (別売品) が必要です。	アップデート中はエアコンを使用できません。最大 30 分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
	エアコン本体のファームウェアをアップデートしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※ アップデートには無線 LAN アダプター (別売品) が必要です。		—
			—


据え付け・移設時のお願い、ランプが点灯・点滅していたら

こんなときは

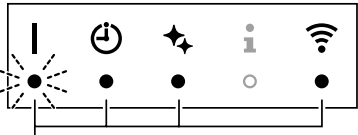こんなときは	原因	対処法	参照 ページ
 ①運転ランプ(緑)がおそい点滅 (0.5 秒点灯 / 2.5 秒消灯) ②タイマーランプ(橙)と ③クリーンランプ(黄)と ⑤無線 LAN ランプ(白)が点灯	エアコン本体のファームウェアのアップデートが完了しています。タイマー、みまもり機能などの設定が初期化されています。 ※アップデートには無線 LAN アダプター (別売品) が必要です。	一度リモコンで操作してください。ランプが消灯し、初期化される前の設定に戻ります。	—
 ②タイマーランプ(橙)が点灯したまま消えない	スマートフォンからタイマーを設定していませんか。スマートフォンから設定したタイマーは、取消 を押しても解除されません。	スマートフォンからタイマーを解除してください。 また、遠隔操作を「OFF」に設定すると、スマートフォンから設定したタイマーは動かなくなります。再度遠隔操作を「On」に設定すると、スマートフォンから設定したタイマーが働きます。	P.47
 ③クリーンランプ(黄)が点灯	まろごとクリーンタイマーで清潔機能動作中に点灯します。	運転が終わるまでお待ちください。すぐに停止したい場合は、一時停止 を押してください。	P.28
	フィルターおそうじ動作中に点灯します。		P.30
	加熱除菌運転中に点灯します。		P.32
	内部クリーン運転中に点灯します		P.33
 ③クリーンランプ(黄)が非常におそい点滅 (7 秒点灯 / 2 秒消灯)	ダストボックスのお手入れ時期をお知らせしています。このときは、フィルターおそうじが動作しません。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスのお手入れをしてください。お手入れ終了後に本体ボタンを約 1 秒間押すと、ランプが消灯します。	P.49
 ①運転ランプ(緑)と ③クリーンランプ(黄)が点滅(1 秒点灯 / 1 秒消灯)	送風路(左右風向板)がはずれていませんか。	電源プラグを抜いて、送風路(左右風向板)が正しい位置に取り付けられているか確認してください。	P.54
 ③クリーンランプ(黄)が点滅(1 秒点灯 / 1 秒消灯)	ダストボックスやエアフィルターがはずれていませんか。	運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスとエアフィルターが正しい位置に取り付けられているか確認してください。	P.51 P.52
 ④お知らせランプ(黄)が点灯	みまもり機能で運転中または監視運転中、不在 ECO(オートオンオフ)で休止中、不在 ECO(オートオフ)で停止時、点検運転中、点検結果お知らせ中に点灯します。	お知らせランプ を押すと、点灯内容を音声でお知らせします。 ※不在 ECO (オートオンオフ) で休止中は、音声でお知らせしません。	P.26

こんなときは	原因	対処法	参照 ページ
 ④お知らせランプ (黄) が 非常におそい点滅 (7 秒点灯 / 2 秒消灯)	エアコンの点検時期をお知らせしています。	点検運転を行ってください。お知らせ が不要な場合は、お手入れお知らせを 「切」に設定してください。	P.25 P.61
 ④お知らせランプ (黄) が はやい点滅 (0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯)	人感センサーのテストモードになっていません か。	一停止 を押して、テストモードを終了 してください。	P.63
 ⑤無線 LAN ランプ (白) が 点滅 (1 秒点灯 / 1 秒消灯)	無線 LAN アダプター (別売品) のファームウェア をアップデートしています。アップデート中は、 電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりし ないでください。故障の原因になります。	アップデート中は「ノクリアアプリ」か らは操作できません。5 分程度お待ち ください。(通信状況により時間は前 後します。)	—
 ⑤無線 LAN ランプ (白) が 非常におそい点滅 (7 秒点灯 / 2 秒消灯)	無線 LAN アダプター (別売品) が無線 LAN ルー ターに接続できていません。 以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線 LAN ルーターの本体やアンテナの向き を調節する ② 無線 LAN ルーターをエアコンに近づける ③ 無線 LAN ルーターの電源を入れなおし、無 線 LAN が有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプ リ」の表示に従って、接続をやり直し てください。	P.47

点検・修理が必要

こんなときは	原因	対処法	参照 ページ
 ①運転ランプ (緑) と ②タイマーランプ (橙) と ③クリーンランプ (黄) が点灯	エアコンを操作できない場合、エアコン本体の ファームウェアが故障している可能性があります。	お買い上げの販売店にご連絡くださ い。	裏表紙
 ①運転ランプ (緑) と ②タイマーランプ (橙) が はやい点滅 (0.5秒点滅/0.5秒消灯) または ②タイマーランプ (橙) が はやい点滅 (0.5秒点滅/0.5秒消灯)	サービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。		P.61 裏表紙

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次の項目を確認してください。

リモコンがおかしい				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
ハイパワー、加熱除菌が設定できない	ありません	みまもり機能で運転中は、ハイパワー、加熱除菌は設定できません。(信号が送信されません。)		—
リモコンの表示が消えている	ご確認ください	- リモコンの乾電池が消耗していませんか。 - 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	リモコンの電池をご確認ください。	P.7
風量が切り換わらない		除湿運転中、みまもり機能で運転中は風量が「自動」に固定されるため、風量の切り換えはできません。また、自動運転で除湿、監視運転(送風)が選ばれたときは、風量は変更されません。		—
リモコンの設定と異なる運転をする・リモコンを操作しても運転しない、切り換わらない		- リモコンの乾電池が消耗していませんか。 - 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。	リモコンの電池をご確認ください。	P.7
		リモコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。	信号切換の設定をご確認ください。	P.44
		電池を交換したり、リセットボタンを押したりしていませんか。	リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの設定はお買い上げ時の状態に戻ります。一部の機能はリモコンの表示と設定が異なる場合があります。	P.7

運転しない・停止しない				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転しない	ご確認ください	以下の内容を確認してください。 - 電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 - 配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 - 漏電しゃ断器が働いていませんか。 - 停電ではありませんか。		—
停止しない		内部クリーンが働いていませんか。	内部クリーンを停止したい場合は、  を押してください。	P.33
		みまもり機能を設定していませんか。みまもり機能で運転中または監視運転中は、  を押しても運転を停止しません。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.36
		エアコンまたは無線 LAN アダプターのアップデートをしていませんか。	本体表示部のランプが点灯・点滅していないか確認してください。	P.65
すぐ運転しない	故障ではありません	エアコンが故障するのを防ぐため、運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外機は約3分間運転しません。	3分程度お待ちください。	—
		フィルターおそうじが動作しているときは、フィルターおそうじが終了してから運転を開始します。このとき、本体のクリーンランプ(黄)が点灯しています。	7分程度お待ちください。	—
		電源プラグをコンセントに差し込んだ後、最初に運転を開始したときはフィルターの取り付け状態を確認し、調整を行います。	1～3分程度お待ちください。	—
運転を停止しても室外機が停止しない		暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をします(OFF 時除霜)。	数分間運転したあとに自動的に停止します。	—

勝手に運転を開始する・停止する				
こんなときは		原因	対処法	参照 ページ
勝手に運転を開始する・停止する	ご確認ください	みまもり機能を設定していませんか。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.36
		まるごとクリーンタイマーを設定していませんか。まるごとクリーンタイマー設定中は、1日1回設定した時間にエアコン内部を監視して、必要に応じて清潔機能を自動で働かせます。	不要な場合は、まるごとクリーンタイマーの設定を「切」にしてください。	P.28
		スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。		—
途中で止まる		タイマーが働いていませんか。	不要な場合は、タイマーを解除してください。	P.20 P.21
		不在 ECO（オートオンオフ／オートオフ）を設定していませんか。	不要な場合は、不在 ECO の設定を「切」にしてください。	P.38
		送風路(左右風向板)がはずれていませんか。	電源プラグを抜いて、送風路(左右風向板)が正しい位置に取り付けられているか確認してください。	P.54
	スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。公衆回線(インターネットなど)を経由してエアコンを操作した場合、リモコンからの操作がないまま公衆回線との接続が切れた状態が 24 時間続くと、安全のためにエアコンは運転を停止します。		—	
停止の操作をしていないのにフィルターおそうじが動作する	故障ではありません	みまもり機能を設定していませんか。みまもり機能設定中の運転時間や監視運転の時間によって、自動でフィルターおそうじが働きます。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.36

風が弱い・止まる・風の向きが勝手に変わる				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
暖房運転を開始したとき風が弱い	故障ではありません	エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。	3～5分程度お待ちください。	—
			すぐに風を強くしたい場合は、風アップ機能の設定を「入」にしてください。(暖房運転開始直後は冷たい風が出ることがあります。)	P.45
暖房運転のとき風が弱い		お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外機が停止するとともに室内機はごく弱い風で運転します。	お部屋を暖めたいときは、設定温度をお部屋の温度より高くしてください。	—
暖房運転のとき風が止まる		本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	—
除湿運転のとき風が弱い・止まる		除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。		—
自動運転のとき風が弱い		監視運転になるとごく弱い風で運転します。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。		P.15
冷房運転のとき風が止まる		省エネファンを「入」に設定していると、室外機の運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外機停止時に室内ファンを停止したりすることがあります。	室内ファンを止めたくないときは、省エネファンの設定を「切」にしてください。	P.41
冷房・除湿運転のとき風向が勝手に変わる		冷房、除湿運転中は、吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあるため、上下風向を下向き(上下風向⑤)で30分以上運転を続けると、自動的に風向板が上がります(上下風向④)。		P.17

冷えない・暖まらない・暖まりすぎる・冷えすぎる				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
よく冷えない・よく暖まらない	ご確認ください	温度調節のしかたが間違っていないですか。	正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.15
		除湿運転になっていませんか。	設定を変更して、お好みの運転・温度に変えてください。	P.14
		電流カットを設定していませんか。		P.40
		風量が「微風」または「静音」になっていませんか。		P.16
		室外音ひかえめ機能が「Lo」（ひかえめ）になっていませんか。		P.45
		お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。	温度・湿度を調べて、正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.15
		エアフィルターが汚れていませんか。	フィルターおそうじを働かせてください。汚れが気になる場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。	P.31 P.52
		以下の内容を確認してください。 ・エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ・お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ・冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎたりしていませんか。		—
		上記の確認・対処を行っても原因がわからない場合は、点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べてください。		P.61
別の部屋から戻ったとき 設定温度になっていない	自動 ECO を設定していませんか	不要な場合は、自動 ECO の設定を「切」にしてください。	P.34	
	不在 ECO を設定していませんか。	不要な場合は、不在 ECO の設定を「切」にしてください。	P.38	
湿度が下がらない	ひかえめ除湿を設定していませんか。	 を押して、通常の除湿にしてください	P.14	
	故障ではありません	お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。（お部屋や屋外の湿気が多いとき、お部屋の温度が低いときなど。）	設定温度をお部屋の温度より低くしてお使いください。	—
設定温度より低くなる		ご使用の環境によっては、設定温度よりお部屋の温度が下がる場合があります。	設定温度を上げてください。	—
設定温度より高くなる		暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めまで運転します。	約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。	—
	ご確認ください	ホットキープ除霜を設定していませんか。自動霜取り運転が始まる前にあらかじめ温度を上げるため、設定温度より高くなる場合があります。	不要な場合は、ホットキープ除霜の設定を「切」にしてください。	P.43

フィルターおそうじが働かない			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
フィルターおそうじを操作してもフィルターおそうじが動作しない	ダストボックス・エアフィルターが正しい位置に取り付けられていない場合があります。	ダストボックス・エアフィルターが正しい位置に取り付けられているか確認してください。	P.51 P.52
	エアコンの故障を防ぐため、フィルターおそうじ操作をくり返しても、フィルターおそうじが動作しない場合があります。	30 分程度待ってから操作してください。	—
	エアコン運転中にフィルターおそうじは動作しません。	運転を停止してから操作してください。	—
エアフィルターのホコリが取れない	故障ではありません	ダストボックス・エアフィルターが正しい位置に取り付けられていない場合があります。	P.51 P.52
	ダストボックスがホコリで一杯になっている場合があります。	ダストボックスのお手入れをしてください。	P.49
	環境条件やご使用状況によっては、フィルターおそうじの動作間隔が「3（長め）」、「2（標準）」では完全にエアフィルターのホコリを取ることができない場合があります。	動作する間隔は、リモコンで切り換えることができます。動作する間隔が「3（長め）」、「2（標準）」に設定されている場合は、「1（短め）」に設定してください。	P.30
	ホコリがタバコのヤニや油を多く含んでいる、ホコリが固まっているなど、ホコリの状態によっては、フィルターおそうじで取りきれない場合があります。	ダストボックスとエアフィルターのお手入れをしてください。	P.49 P.52

無線 LAN 設定ができない			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
無線 LAN アダプター（別売品）を無線 LAN ルーターに接続できない	無線 LAN ルーターは「IEEE802.11b/g/n」に対応していますか。（無線 LAN ルーターの取扱説明書などで確認してください。）	対応していない場合、無線 LAN 機能はご使用できません。ご使用になる場合は、「IEEE802.11b/g/n」対応の無線 LAN ルーターをご用意ください。	—
	無線 LAN ルーターで SSID を隠す設定（ステルス設定）をしていませんか。	ステルス設定を解除してください。	—
	無線 LAN ルーターで MAC アドレスフィルタリング設定をしていませんか。（無線 LAN ルーターの取扱説明書などで確認してください。）	無線 LAN アダプターの MAC アドレスを登録してください。MAC アドレスは、無線 LAN アダプターの表面に記載しています。	P.9
	以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線 LAN ルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線 LAN ルーターをエアコンに近づける ③ 無線 LAN ルーターの電源を入れなおし、無線 LAN が有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	P.47

故障かな？と思ったら

こんなときは

機能が正しく働かない				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
音声のお知らせをしない	ご確認ください	お知らせボイスの設定が「切」になっていませんか。	必要に応じて、お知らせボイスの設定を「入」にしてください。	P.23
不在 ECO（オートオフ）設定中でお部屋に人がいないのに停止しない		以下の内容を確認してください。 ・不在 ECO（オートセーブ）になっていませんか。 ・人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 ・内部クリーンを設定していませんか。不在 ECO（オートオフ）で停止したあとに、内部クリーン運転が働く場合があります。		P.38
人感センサーが反応しているか確かめたい		据付位置設定から人感センサーの検知状態を確認してください。	お部屋の形状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人感センサーを向けるようにしてください。	P.62 P.63
切タイマーの予約時刻になっても運転が停止しない		みまもり機能を設定していませんか。みまもり機能で運転中またはみまもり機能の監視運転中は、切タイマーの予約時刻になっても運転を停止しません。		不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。
70 分以上たっても加熱除菌が終わらない	ありません 故障では	エアコンが故障するのを防ぐため、お部屋や屋外の状況によっては、加熱除菌を中止して内部クリーンを約 100 分間行う場合があります。この場合は、加熱除菌を中止するまでの時間と合わせて、運転が終わるまでに最大で約 160 分かかります。	すぐに停止したい場合は、 （停止） を押してください。	P.32 P.33

勝手に音声や受信音が出る				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
エアコンから勝手に音声や受信音が出る	ご確認ください	スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。		—

音がする					
こんなときは		原因		対処法	参照ページ
運転中や運転停止直後、水の流れるような音がする（「シュルシュル」、「ザーザー」など）	故障ではありません	エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。			—
運転開始直後の音が大きい（「シュルシュル」「ザーザー」など）		エアコン内部の液（冷媒）が流れる音です。			—
「ピシッ」という音がする		温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。			—
暖房運転中に「ブシュー」という音がする		自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。			—
「ポコポコ」という音がする		高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。	対応部品（別売品）を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。	裏表紙	
「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がする		フィルターおそうじが動作している音です。このとき、本体のクリーンランプ（黄）が点灯しています。			—
フィルターおそうじ動作中に連続して「カチッ カチッ カチッ」という大きな音がする		ダストボックス・エアフィルターが正しい位置に取り付けられていないときにする音です。	電源プラグを抜いて、ダストボックス・エアフィルターを取りはずしてから、正しい位置に取り付けてください。	P.51 P.52	

風がにおう・霧・湯気が出る・水が出る

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
風がにおう	ご確認ください	ドレンホースの先端が、においのたまる排水溝などに入っていないですか。	ドレンホースの先端を移動させてください。	P.9
	故障ではありません	室内機内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)やタバコのにおいなどが出てくるためです。	異常ではありませんが、気になる場合は専門業者によるクリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。	裏表紙
冷房・除湿運転中に室内機の吹出口から霧(煙のように見える)が出る		室内機から吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。	—	
暖房運転中に室外機のファンが停止し、湯気が出る		自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。	—	
暖房運転中に室外機から水が出る		自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器(アルミフィン)についた水が、流れ出ます。	—	
冷房・除湿運転中に室外機から水が出る		冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。	—	
加熱除菌中に、エアコンの表面に水滴がつく		ご使用の環境によっては、加熱除菌中にエアコンの表面が結露する場合がありますが、異常ではありません。	—	

その他

こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中に誤動作する	故障ではありません	雷や自動車無線などにより誤動作する場合があります。落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ⚠ 注意 ! 必ず実行 ● 落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。故障や感電の原因。	誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込み、リモコンで運転を開始してください。	—
停電したとき	ご確認ください	運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。	運転を再開する場合は、リモコンで運転しなおしてください。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。	—
		運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅をくり返します。	リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。	—

故障かな？と思ったら

こんなときは

長期使用安全表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】 (室内機本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。)

■ 標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による



※【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

※ 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50Hzまたは60Hz
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)
		室内湿度	47% (湿球温度19℃)
		室外温度	35℃ (乾球温度)
		室外湿度	40% (湿球温度24℃)
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)
		室外温度	7℃ (乾球温度)
		室外湿度	87% (湿球温度6℃)
負荷条件	設置条件		製品の据付説明書による標準設置
	住宅		木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ		製品能力に見合った広さの部屋 (畳数)
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房：6月2日から9月21日までの112日間 暖房：10月28日から4月14日までの169日間	
		1日の使用時間	
	1年間の使用時間	冷房：9時間/日、暖房：7時間/日	
		冷房：1,008時間/年 暖房：1,183時間/年	



家庭用エアコン (冷媒R32) にはGWP (地球温暖化係数) が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

[冷媒の「見える化」表示について]

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。＜廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。＞

廃棄時のご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- 乾電池を廃棄する場合は、各自治体の条例規則などに従って廃棄してください。⓪端子部に絶縁テープなどを貼り付けて、絶縁状態にしてから廃棄してください。

ウイルス抑制・除菌・抗菌・防カビ・アレル物質抑制の試験機関・試験方法

熱交換器加熱除菌 (加熱除菌→ P.32)

【試験方法】外気 27℃、湿度 78% の試験室 (約 6 畳) において、加熱除菌運転前と後との比較。10 分間で細菌 99% 以上、カビ菌 99% 以上の減少を確認 (細菌一種、カビ菌一種で評価)。【試験機関名】(一財) 北里環境科学センター [報告書 No.] 北生発 2024_0308 号、北生発 2024_1246 号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

ハイドロフィリック熱交換器

【試験機関名】(一社) 京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。【試験結果】抗菌 : 99% 以上の菌抑制を確認。防カビ : 防カビ効果あり。【試験番号】8054、8055。ホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。

ウイルカット・フィルター プラス *実使用空間での実証結果ではありません。*フィルターに付着したものを抑制します。

・ウイルス抑制 : 【試験機関】広東省微生物分析検測中心【試験方法】ISO 18184 による。【試験結果】ウイルス液に 2 時間接触後に 99% 以上のウイルス抑制を確認。1 種類のウイルスにて試験を実施。【報告書 No.】2021FM26474R01E

・抗菌 : 【試験機関】広東省微生物分析検測中心【試験方法】JIS Z 2801 による。【試験結果】99% 以上の菌抑制を確認。【報告書 No.】2021FM26475R01E

・防カビ : 【試験機関】広東省微生物分析検測中心【試験方法】JIS Z 2911 による。【試験結果】防カビ効果あり。【報告書 No.】2021FM26473R01E

・アレル物質抑制 : 【試験機関】住化エンバイロメンタルサイエンス (株) 【試験方法】ELISA 試験による。【試験結果】アレル物質 (ダニの死骸) : 99% 以上のアレル物質抑制を確認。アレル物質 (花粉) : 99% 以上のアレル物質抑制を確認。アレル物質 (カビ) : 98% 以上のアレル物質抑制を確認。【報告書 No.】SA22-H007B、SA22-H011、SA22-H022

カビ抑制運転 (→ P.29)

【試験機関名】(一社) カビ予報研究室【試験内容】当社試験室において室温 27℃、湿度 78% の状態で 1 日冷房運転 9 時間を 3 日間、カビセンサーを設置したエアコンで機能の有無しにてカビの抑制効果を確認。【報告書 No.】250104

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名			室内：AS-	W225S-W	W255S-W	W285S-W	W365S-W	W405S2W	W565S2W	W635S2W	W715S2W
			室外：AO-	W225S	W255S	W285S	W365S	W405S2	W565S2	W635S2	W715S2
種類			冷房・暖房兼用セパレート形（インバーター）								
電源			単相 100V 50/60Hz					単相 200V 50/60Hz			
冷房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	15	17	19	25	28	39	43	49	
	木造南向き和室	m ²	10	11	13	16	18	25	29	32	
暖房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	10	13	16	19	23	30	32	39	
	木造南向き和室	m ²	8	10	13	15	18	24	26	31	
冷房	能力		kW	2.2 (0.8～2.8)	2.5 (0.8～3.1)	2.8 (0.8～3.3)	3.6 (0.8～3.8)	4.0 (0.8～5.3)	5.6 (0.7～6.0)	6.3 (0.7～6.6)	7.1 (0.8～7.3)
	消費電力		W	500 (130～880)	570 (130～880)	625 (140～940)	820 (140～990)	890 (140～1,700)	1,530 (110～1,850)	1,810 (110～2,050)	2,330 (120～2,700)
	運転電流		A	6.3	7.0	7.0	8.8	4.6	7.7	9.1	11.8
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	55	56	59	63	68	68	68	69
		室外	dB	56	57	58	59	59	61	62	63
暖房	能力		kW	2.2 (0.7～4.1)	2.8 (0.7～4.4)	3.6 (0.8～5.1)	4.2 (0.8～5.6)	5.0 (0.8～7.7)	6.7 (0.6～12.0)	7.1 (0.6～12.5)	8.5 (0.7～12.7)
	消費電力		W	430 (100～1,365)	580 (100～1,380)	810 (110～1,500)	900 (110～1,500)	1,040 (110～2,145)	1,460 (100～3,840)	1,560 (100～4,000)	2,100 (110～4,000)
	運転電流(最大)		A	5.4(15.0)	7.2(15.0)	8.7(15.0)	9.7(15.0)	5.3(15.0)	7.4(20.0)	7.9(20.0)	10.6(20.0)
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	55	56	59	61	67	70	70	70
		室外	dB	54	58	60	60	60	62	64	68
通年エネルギー消費効率(APF)			6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.3	6.1	5.9	
区分名			I	I	I	III	III	III	III	III	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)		室内	cm	29.8×79.9×34.8							
		室外	cm	54.1×66.3×29.0			54.2×79.9×29.0		63.2× 79.9× 29.0	71.6×82.0×31.5	
製品重量 (総質量)		室内	kg	13	13.5		14.5	15			
		室外	kg	21		28	32	34	42		
付属品			リモコン(1 個)、単 4 形乾電池(2 本)、リモコンホルダー (1 個)、 リモコンホルダー取付け用ネジ(2 本)								

- この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。
- 電気特性、性能については JIS C 9612：2013（日本産業規格）に基づいた数値です。
- 運転音は室内機を強風運転した場合と、室外機を定格能力で運転した場合の数値です。
- 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

※ リモコンで停止したときの消費電力は約 0.2W です。（タイマー・不在 ECO を設定していないとき）
※ タイマーを設定しているとき・不在 ECO（オートオフ）で停止したとき・自動運転を停止してから約2時間の消費電力は約0.8Wです。
※ みまもり機能で監視運転中の消費電力は 1 時間あたり約 8.2Wh です。

「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。
「ノクリア」「ひかえめ」「不在 ECO」「加熱除菌」「ウィルカット・フィルター」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。
「ECHONET Lite AIF」と、エコネットロゴマークはエコネットコンソーシアムの商標です。
App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
Android, Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。
QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

仕様
こんなときは

修理の依頼やご相談について、よくお読みください

保証とアフターサービス

製品の各種サポート
情報をこちらから
ご覧いただけます。



www.fujitsu-general.com/model-info/jp/ja/

保証書（別添）について

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。（ただし冷媒回路については5年間です。）

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。（保証書がありませんと、保証期間中でも料金がかかる場合があります。また、保証書をお持ちで保証期間中であっても、出張でのご相談や修理の内容によっては料金がかかる場合があります。）

お問い合わせは

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。
転居や贈答品などで困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。（出張診断のみでも料金がかかることがあります。）

修理料金のしくみ

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
	TEL		


※ お買い上げの際に記入されておくとう便利です。

修理を依頼されるときは

「故障かな？と思ったら」(→P.68-73)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 形名…本体下面の銘板
- 故障状態（できるだけ詳しく）
- お買い上げ年月日
（保証書に書いてあります。）
- お名前、ご住所（付近の目印なども）
- お電話番号
- 訪問ご希望日（ご都合の悪い日も）

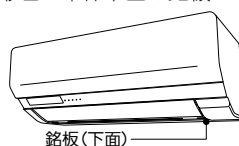

銘板（下面）

コールセンター



主に修理のご依頼をお受けします。



0120-089-888

FAX 0120-070-220（フリーダイヤル）

受付時間（年中無休）

平日…9:00～19:00

土・日・祝および当社休業日…9:00～18:00

フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので
下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700(代)



主にお取り扱いやお手入れなどのご相談をお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247（フリーダイヤル）

受付時間（年中無休）

9:00～18:00

ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので
下記電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000(代)

※ ナビダイヤルの通話料は、全国一律です（公衆電話除く）。

また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

富士通ゼネラル サポート＆ダウンロードサイト www.fujitsu-general.com/jp/support/

愛情点検



このような
症状は
ありませんか？

長年ご使用のエアコンの点検を！

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台（置き台）や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。
- 室内機から水漏れがする。

その他の点検項目

- 電源コードに破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- 運転スイッチやボタンの操作が不確実。
- その他の異常や故障がある。

ご使用の中止

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502

川崎市高津区末長3丁目3番17号