


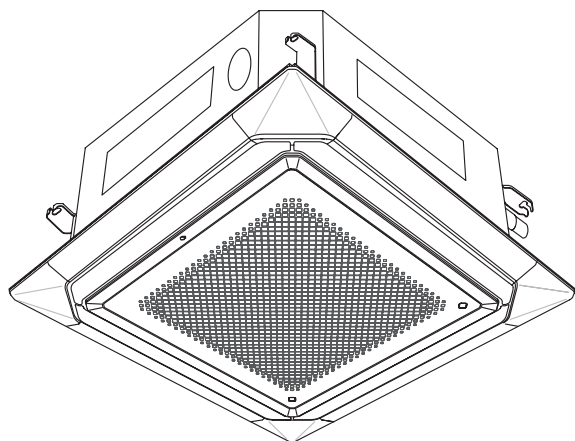

PRIRUČNIK ZA RAD

Unutrašnja jedinica sustava VRF (Ugradbeni)

Sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Hrvatski

AUXM018GLEH

AUXM024GLEH

AUXM030GLEH

AUXK018GLEH

AUXK024GLEH

AUXK030GLEH

AUXK034GLEH

AUXK036GLEH

AUXK045GLEH

AUXK054GLEH

PRIRUČNIK ZA RAD

DIO Br. 9369313332-03
Unutrašnja jedinica sustava VRF (Ugradbeni)

KAZALO

MJERE OPREZA..... 1
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA..... 1
MANUAL AUTO NAČINOM RADA..... 2
SMJER STRUJANJA ZRAKA..... 2
SENZOR PRISUTNOSTI (opcija)..... 2
SAVJETI ZA RUKOVANJE..... 3
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE..... 3
OTKLANJANJE PROBLEMA..... 4
ZNAČAJKE..... 5

MJERE OPREZA

- Pročitajte pažljivo sljedeće „MJERE OPREZA” prije uporabe ovog uređaja i ispravno ga koristite.
- Ovaj odjeljak sadržava upute za sigurno rukovanje uređajem. Osigurajte sigurne uvjete rada.
- U ovim uputama pojmovi „UPOZORENJE” i „OPREZ” imaju sljedeće značenje:

 UPOZORENJE	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede korisnika.
 OPREZ	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati ozljeđivanje korisnika ili oštećenje imovine.

MJERE OPREZA ZA UPORABU

 UPOZORENJE

- Ne izlažite se izravnom puhanju klima uređaja duže vrijeme.
- Ne stavljajte prste ili predmete u ventilacijske otvore ili usisne rešetke.
- Ne isključujte nikada glavni prekidač niti pomoćne prekidače unutrašnje jedinice tijekom rada uređaja osim u slučaju NUŽDE. Kompresor će prestati raditi i voda će početi curiti. Zaustavite prvo unutarnju jedinicu pomoću upravljačke jedinice, pretvarača ili vanjske naprave za unos, a zatim isključite napajanje. Upravljajte uređajem pomoću upravljačke jedinice, pretvarača ili vanjske naprave za unos.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, isključivo ovlaštena osoba može ga zamijeniti jer se mora zamijeniti točno određenim kabelom uz primjenu posebnoga alata.
- Ako dođe do curenja rashladnog sredstva, ugasisite bilo koji izvor plamena, prozračite prostoriju i obavijestite ovlašteno osoblje.

 OPREZ

- Ne stavljajte životinje ili biljke u područje izravnog strujanja zraka.
- Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepļujte i ne prekrivajte ulazni i izlazni otvor.
- Ne penjite se na klima uređaj i ne postavljajte nikakve predmete na njega.
- Ne stavljajte na klima uređaj vaze s cvijećem niti posude s vodom.
- Ne vješajte predmete na unutarnju jedinicu.
- Ne stavljajte nikakve predmete koji se ne smiju smočiti ispod unutarnje jedinice.
- Isključite uvijek električni prekidač prilikom čišćenja klima uređaja ili filtra za zrak.
- Ne izlijevajte vodu ili otopinu za čišćenje izravno na jedinicu i ne perite je pomoću njih.
- Ne izlažite klima uređaj izravno vodi.
- Ne upravljajte klima uređajem mokrim rukama.
- Provjerite ima li oštećenja na nosaču za postavljanje.
- Koristite uređaj isključivo s postavljenim filterima za zrak.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne koristite zapaljive plinove u blizini klima uređaja.

- Ne dirajte cijevi rashladnog sredstva dok uređaj radi.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od unutrašnje i vanjske jedinice.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.

NAPOMENA:


Uslijed promjene njegovog načina rada sustav povrata topline može zahtijevati neko vrijeme pripreme prije početka rada. Napominjemo da nije riječ o kvaru uređaja.

MJERE OPREZA PRILIKOM POSTAVLJANJA


 OPREZ

- Ne pokušavajte sami postaviti ovaj klima uređaj.
- Ova jedinica ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek se obratite ovlaštenom osoblju za popravke.
- Ako želite premjestiti uređaj, obratite se ovlaštenom osoblju koje će skinuti i ponovno postaviti uređaj.
- Jedinica se mora uzemljiti.
- Provjerite je sustav za odvodnju pravilno postavljen.
- Ne postavljajte klima uređaja u blizini kamina ili drugih uređaja za grijanje.
- Prilikom postavljanja unutrašnje i vanjske jedinice poduzmite mjere opreza kako biste spriječili djeci pristup navedenim jedinicama.

NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA

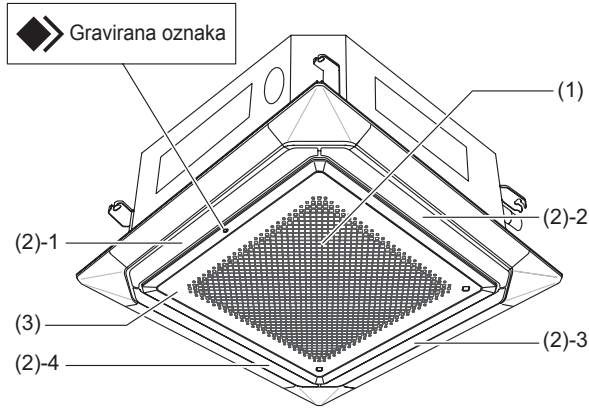


- (1) Filter zraka (u usisnoj rešetci)
(2) Vodoravne rešetke
Naziv izlaznog otvora (u "Postavljanje pojedinačnog okomitog držanja" za daljinski upravljač).
(2)-1: Izlaz 1
(2)-2: Izlaz 2
(2)-3: Izlaz 3
(2)-4: Izlaz 4
Pogledajte "POSTAVKA SMJERA STRUJANJA ZRAKA".
(3) Usisna rešetka za zrak
(4) Kontrolna ploča (neobavezna)

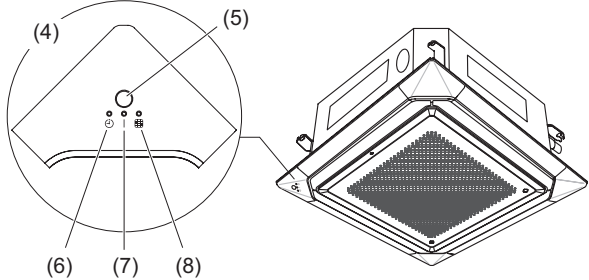

- (5) Prijamnik signala daljinskog upravljača i tipka ručnog automatskog rada Prijamnik signala daljinskog upravljača prima signale s daljinskog upravljača. Gumb MANUAL AUTO (Ručni automatski rad) upotrebljava se kada daljinski upravljač nije dostupan.

- (6) Lampica pokazivača TIMER (narančasta): Svijetli kada brojač vremena radi.
- (7) Lampica pokazivača OPERATION (zelena): Svijetli kada uređaj radi.
- (8) Lampica pokazivača FILTER (crvena): Zasvijetli kad je vrijeme za čišćenje filtra zraka.
Kako biste očistili filter, pogledajte poglavlje „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“. Kada čišćenje završi, isključite lampicu pokazivača pokretanjem funkcije za poništavanje znaka filtra na daljinskom upravljaču.
- (9) Senzor prisutnosti (opcija)

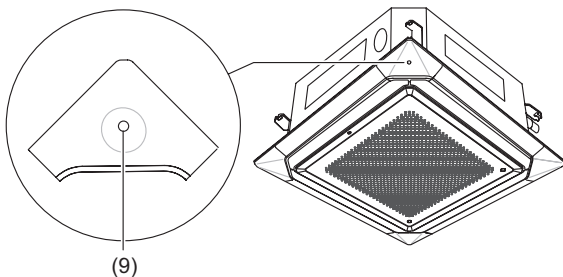

Kontrolna jedinica (opcija)

Vrste daljinskih upravljača:

- Bežični daljinski upravljač
- Žični daljinski upravljač
- Jednostavni daljinski upravljač

Pogledajte priručnik za uporabu uređaja kako biste se upoznali s njihovim načinom rada.

MANUAL AUTO NAČINOM RADA

Koristite funkciju MANUAL AUTO NAČIN RADA ako izgubite ili ako nemate daljinski upravljač.

*Vrijedi samo kada je priključen komplet IR prijamnika.



OPREZ

Ne pritišćite gumb MANUAL AUTO mokrim rukama ili oštrim predmetima kako ne biste uzrokovali nastanak strujnog udara ili kvara.

Početak rada

Pritisnite gumb MANUAL AUTO na aktivnoj upravljačkoj ploči.

Ovaj se postupak može postaviti na sljedeći način.

Način rada	AUTO: Kad se automatski način ne može odabrati, uređaj radi u istom načinu kao i druga unutrašnja jedinica unutar istoga sustava. (Kad druga unutrašnja jedinica unutar istog sustava ne radi, klima uređaj radi u načinu hlađenja.)
Brzina ventilatora	AUTO
Postavljanje temperature	23 °C


Prestanak rada

Pritisnite gumb MANUAL AUTO na aktivnoj upravljačkoj ploči.

SMJER STRUJANJA ZRAKA

Daljinski upravljač može upravljati smjerom strujanja zraka gore/dolje.

Smjer strujanja zraka gore/dolje

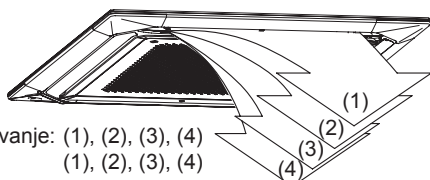

Hlađenje i isušivanje: (1), (2), (3), (4)
Zagrijavanje: (1), (2), (3), (4)

Pojedinačno okomito držanje

Možete postaviti smjer strujanja zraka pojedinačnih izlaznih otvora putem daljinskog upravljača.

Na daljinskom upravljaču moguće je postaviti "Postavljanje pojedinačnog okomitog držanja" za sljedeće.

- UTY-RNR*Z* (žični daljinski upravljač)

Pogledajte priručnik za uporabu daljinskog upravljača.

SENZOR PRISUTNOSTI (opcija)

O senzoru prisutnosti

Senzor prisutnosti detektira nalaze li se u prostoriji ljudi otkrivanjem njihovih pokreta.

* Vrijedi samo kada je priključen komplet senzora osoba.

Na daljinskom upravljaču moguće je postaviti sljedeće postavke senzora prisutnosti. Pogledajte priručnik za uporabu daljinskog upravljača.

- UTY-RNR*Z* (žični daljinski upravljač)



UPOZORENJE

Ne koristite tu funkciju kada se u prostoriji nalaze samo dojenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.



OPREZ

Ne koristite ovu funkciju u prostorijama s poslužiteljima ili na mjestima na kojima se ne nalaze osobe.

O funkciji automatske štednje energije

Ako nitko ne uđe u prostoriju tijekom postavljenog vremena (15, 30, 60, 90, 120, 180 minuta), postavljanjem temperature upravljač će se automatski.

(Kada se netko vrati u prostoriju, senzor prisutnosti će to detektirati i automatski će se vratiti izvorne postavke).

Način rada	Podrobnosti o radu (ako neko vrijeme nema nikoga u prostoriji)
HLAĐENJE/ ISUŠIVANJE	Postavljena temperatura povećat će se maksimalno za 2°C.
GRIJANJE	Postavljena temperatura smanjit će se maksimalno za 2°C.
AUTO	Automatska ušteda energije ne radi u ovom načinu rada.

O funkciji automatskog isključivanja

Ako nitko ne uđe u prostoriju tijekom postavljenog vremena (1 do 24 sata u koracima od 1 sata), klima-uređaj automatski će se zaustaviti.

NAPOMENE:


- Kako biste ga ponovno pokrenuli, pritisnite gumb [On/Off] (Uklj./Isklj.) na daljinskom upravljaču.
- Automatsko isključivanje možda neće raditi čak i ako nema nikoga u prostoriji. Senzor može netočno detektirati osobe čak i ako u prostoriji nema nikoga.

Raspon primjene



OPREZ

- Pokraj senzora prisutnosti ne stavljajte velike predmete. Također, jedinice za grijanje držite izvan područja detekcije senzora.

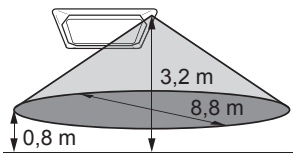

Jednaki raspon temperature osjetljivosti

Visina stropa 3,2 m

Položaj detekcije: 0,8 m od površine poda

NAPOMENE:

- U slučaju ugradnje na većoj visini temperatura osjetljivost smanjuje se.
- Funkcija štednje energije možda neće raditi ako je temperatura u prostoriji jako različita od temperature postavljene u postavkama temperature, kao što je neposredno nakon uključivanja.
- Budući da senzor prisutnosti detektira infracrvenu svjetlost koju emitiraju ljudi, mogu postojati situacije u kojima detekcija neće biti točna.

Situacije u kojima će senzor detektirati da u prostoriji nema nikoga, iako se tu netko nalazi

- Kada je temperatura visoka i razlika između temperature ljudskog tijela i temperature u prostoriji je mala. (Kao što tijekom ljeta kada je temperatura 30°C ili viša)
- Kada se netko nalazi u prostoriji, ali se ne pomiče dulje vrijeme.
- Kada je netko skriven iza kauča, drugog namještaja, stakla ili u sličnim situacijama.
- Kada netko nosi ekstremno debelu odjeću i leđima je okrenut senzoru.

Situacije u kojima će senzor nepravilno detektirati osobe u prostoriji, iako se njoj nitko ne nalazi

- Kada pas ili mačka šeta prostorijom.
- Kada vjetar pomiče zavjese ili biljke.
- Kada rade jedinice za grijanje, ovlaživač ili električni uređaji kao što je oscilirajući ventilator.

SAVJETI ZA RUKOVANJE

Rad i učinkovitost

Prioritetno stanje i stanje mirovanja

- Moguće je spojiti više unutrašnjih jedinica na isti sustav. Izbor načina rada je ograničen ovisno o sustavu.

Prioritetno stanje hlađenja:

Ako druga unutrašnja jedinica koja je dio istog sustava radi u načinu hlađenja ili isušivanja, način se grijanja ne može istovremeno odabrati.

Prioritetno stanje grijanja:

Ako druga unutrašnja jedinica koja je dio istog sustava radi u načinu grijanja, način se hlađenja ili isušivanja ne može istovremeno odabrati.

Stanje mirovanja:

Stanje se mirovanja uključuje kada 2 ili više unutrašnjih jedinica započnu s radom u isto vrijeme, ali u različitim načinima rada. Sve unutrašnje jedinice koje nisu u prioritetnom načinu rada prelaze u stanje mirovanja sve dok se prioritetni način ne promijeni (jedinice započinju s radom čim se prioritetni način promijeni).

Tada je (zeleni) lampica pokazivača RAD (Rad) svijetli dok (narančasti) lampica pokazivača TIMER (Vremenski programator) treperi.

Nisko hlađenje prostora

- Kada se vanjska temperatura snizi, ventilatori se vanjske jedinice mogu usporiti ili se jedan od ventilatora može povremeno zaustavljati.

Učinak grijanja

- Način grijanja zasniva se na načelu toplinske pumpe odnosno upijanja toplinu iz vanjskog zraka koja se prenosi u prostoriju. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi. Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučujemo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekim uređajem za grijanje.
- Način grijanja zagrijava cijelu sobu jer zrak kruži prostorijom pa je stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da se prostorija zagrije.

Automatsko odleđivanje

- Kad koristite način grijanja pri niskoj temperaturi vanjskog zraka i visokoj razini vlažnosti, radni se učinak može smanjiti jer se na vanjskoj jedinici može stvoriti led. Kako bi se spriječilo smanjenje radnoga učinka, ova jedinica posjeduje automatsku funkciju odmrzavanja. Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 4 i 15 minuta od zaustavljanja). Tijekom postupka automatskoga odmrzavanja (zeleni) lampica pokazivača OPERATION treperi.

Postupak povrata ulja

- Postupak se povrata ulja povremeno obavlja kako bi se ulje iz kompresora vratilo u vanjsku jedinicu. Tijekom postupka povrata ulja (zeleni) lampica pokazivača OPERATION treperi (približno 10 minuta).

Raspon temperature i vlažnosti zraka

- Temperatura i vlažnost zraka potrebne za rad ovoga proizvoda navedeni su u sljedećoj tablici.

	Način hlađenja/isušivanja	Način grijanja
Vanjska temperatura	Pogledajte značajke vanjskih jedinica.	
Unutarnja temperatura (°C DB)	18 do 32	10 do 30
Unutrašnja vlažnost zraka	Oko 80% ili niže	—

- Ako klima uređaj radi na temperaturama koje su više od navedenih, ugrađeni se zaštitni sklop može pokrenuti kako bi se spriječilo oštećenje unutrašnjega strujnog kruga. Također, prilikom korištenja načina hlađenja ili isušivanja ako jedinica radi na temperaturama koje su niže od navedenih, izmjenjivač se topline može smrznuti što će uzrokovati curenje vode i nastanak drugih oštećenja.

- Ako se jedinica duže vrijeme koristi u uvjetima visoke vlažnosti zraka, kondenzacija se može stvoriti na unutrašnjoj jedinici i voda će kapati na pod ili druge predmete koji se nalaze ispod jedinice.

- Ne koristite ovaj uređaj ni u kakve druge svrhe osim za hlađenje, grijanje, odvlaživanje i strujanje zraka u uobičajenim životnim prostorima.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



OPREZ

- Prije čišćenja jedinica se mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Ne stojte na nestabilnoj površini prilikom čišćenja.
- Prilikom uklanjanja i zamjene filtra za zrak ne dirajte izmjenjivač topline jer se možete ozlijediti.
- Provjerite je li usisna rešetka pravilno postavljena.
- Ne čistite samostalno unutrašnjost jedinice. Obratite se ovlaštenom osoblju koje će obaviti čišćenje unutrašnjosti jedinice.
- Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura iznad 40 °C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili hlapljiva sredstva poput benzena ili razrjeđivača.
- Ne skidajte nijedan sastavni dio s jedinice osim filtra.
- Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filterima za zrak, protok će se zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
- Tijekom normalne uporabe filteri za zrak trebaju se čistiti svaka 2 mjeseca.


Čišćenje filtra za zrak

Kada lampica filtra svijetli, skinite i očistite filter.


1. Pritisnite gumbе usisne rešetke (na dva mjesta) i otvorite usisnu rešetku.

2. Izvadite filter iz usisne rešetke.

1.

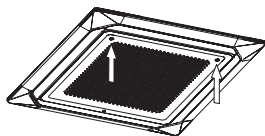

2.

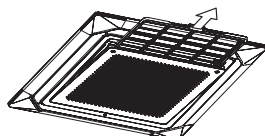

3. Očistite filtre za zrak.


Usisajte ili operite filtre za zrak kako biste uklonili nakupljenu prašinu. Nakon pranja ostavite filtre da se dobro osuše na mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.

- Prašinu možete ukloniti iz filtra usisavačem ili pranjem filtra u toploj vodi. Nakon pranja, ostavite filtre u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije nego što ih ponovno postavite.
- Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filterima za zrak, protok će se zrak i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.


4. Ponovno pričvrstite filtre za zrak na usisnu rešetku.

(1) Stavite filter za zrak u držač.

(2) Provjerite je li filter za zrak dodiruje zapirac filtra kada se postavi u držač.

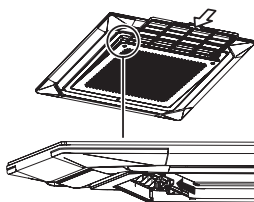

5. Zatvorite usisnu rešetku i gurnite kuke usisne rešetke prema vani.

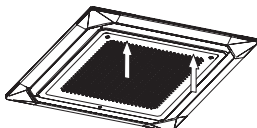

- Prašinu možete ukloniti iz filtra usisavačem ili pranjem filtra u toploj vodi. Nakon pranja, ostavite filtre u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije nego što ih ponovno postavite.
- Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filterima za zrak, protok će se zrak i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
- Nakon što uključite uređaj, pritisnite gumb filtra na daljinskom upravljaču kako biste isključili lampu filtra. (Pogledajte priručnik za uporabu, koji se isporučuje uz daljinski upravljač, kako biste pročitali pojedino sti.)

Čišćenje kućišta

Operite kućište toplom vodom, a zatim ga obrišite čistom i mekom krpom.

Kad se uređaj ne koristi duže vrijeme

Uključite napajanje najmanje 12 sati prije nego ponovno pokrenete uređaj.

OTKLANJANJE PROBLEMA

Stanja navedena u nastavku nisu kvarovi niti pogreške u radu.

Uređaj ne radi odmah:

- Ako je jedinica zaustavljena i odmah ponovno pokrenuta, kompresor neće se pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječio iskakanje osigurača.

- Svaki puta kad se električna sklopka isključi i opet uključi, zaštitni će sklop raditi približno 3 minute i onemogućiti rad jedinice za to vrijeme.

Protok zraka je slab ili zapriječen:

- Prilikom pokretanja načina grijanja ventilator se unutrašnje jedinice može privremeno zaustaviti kako bi se unutrašnji dijelovi zagrijali.
- Ako temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu prilikom grijanja, vanjska jedinica prestaje s radom i ventilator se na unutrašnjoj jedinici zaustavlja. Ako želite bolje zagrijati prostoriju, postavite termostat na višu temperaturu.
- Protok zraka može se zaustaviti na 10 minuta tijekom postupka povrata ulja. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")
- Jedinica privremeno prestaje s radom (između 4 i 15 minuta) tijekom grijanja kada je uključen način automatskoga odmrzavanja. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")
- Ventilator može raditi sporije tijekom postupka isušivanja ili kad je jedinica u postupku praćenja temperature prostorije.
- Tijekom nadzora u automatskom načinu rada, ventilator će raditi malom brzinom.

Lampice koje trepere:

- (Zelena) lampica pokazivača OPERATION (Rad) treperi: Postupak se povrata ulja izvodi. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")
- (Zelena) lampica pokazivača OPERATION (Rad) treperi: Postupak se automatskog odmrzavanja izvodi. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")
- (Zelena) lampica pokazivača OPERATION (Rad) i (narančasta) lampica pokazivača TIMER (Tajmer) naizmjenično trepere: Oporavak od nestanka struje.
- (Zelena) lampica pokazivača OPERATION (Rad) i (narančasta) lampica pokazivača TIMER (Tajmer) istovremeno trepere: Radi u probnom radu. Pitajte rukovatelja je li se izvodi postupak održavanja.
- (Zelena) lampica pokazivača OPERATION (Rad) svijetli, a (narančasta) lampica pokazivača TIMER (Tajmer) treperi: Riječ je o stanju mirovanja. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")

Čuje se buka:

- U sljedećim slučajevima čuje se zvuk protjecanja vode u unutrašnjoj jedinici i zvuk rada jedinice postaje glasan. Ovo su zvukovi protoka sredstva za hlađenje.
 - Početak rada
 - Završetak postupka povrata ulja
 - Završetak postupka automatskoga odmrzavanja
- Tijekom rada može se čuti tihi zvuk škripanja. Ovo je rezultat neznatnog širenja i sakupljanja ploče uslijed promjene temperature.
- Tijekom načina grijanja može se povremeno čuti pištanje. Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")

Mirisi:

- Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj je miris nastao kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana itd.) koji su usisani u klima uređaj.

Maglica izlazi iz unutrašnje jedinice:

- Tijekom načina hlađenja može doći do izbijanja maglice iz unutrašnje jedinice. Ova pojava posljedica je iznenadnoga hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz klima uređaja uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.

Para izlazi iz unutrašnje jedinice:

- Ventilator vanjske jedinice može prestati s radom i para može izlaziti iz jedinice tijekom načina grijanja. Ovo se događa zbog automatskoga odmrzavanja jedinice. (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")

Voda izlazi iz vanjske jedinice:

- Tijekom načina grijanja voda može izlaziti iz vanjske jedinice zbog automatskoga odmrzavanja jedinice.

Iduća stanja ne moraju biti kvarovi stoga izvedite sljedeće provjere.

Uređaj uopće ne radi:

- Je li došlo do nestanka struje?
- Je li osigurač pregorio ili je iskočio?
- Je li glavni prekidač postavljen u položaj OFF?
- Pokušavate li uključiti način rada koji se razlikuje od prioritetskog načina rada? (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")
- Je li uređaj u stanju mirovanja? (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")
- Je li aktivno automatsko isključivanje postavke senzora prisutnosti? (Pogledajte "SENZOR PRISUTNOSTI (opcija)")

Način rada ne može se promijeniti:

- Pokušavate li promijeniti način rada u neki koji se razlikuje od prioritetskog načina rada? (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")

Loše hlađenje (ili grijanje):

- Jeste li točno namjestili temperaturu prostorije (termostat)?
- Je li filter za zrak prljav? (Pogledajte "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE")
- Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni?
- Jesu li otvorena vrata ili prozor?
- Prilikom korištenja načina hlađenja dopire li snažna sunčeva svjetlost kroz prozor? (Zatvorite zastore.)
- Prilikom korištenja hlađenja imate li uređaje za grijanje ili računala unutar prostorije ili je li možda previše ljudi u prostoriji?
- Je li brzina ventilatora namještena na sporo?
- Je li aktivna automatska štednja energije postavke senzora prisutnosti? (Pogledajte "SENZOR PRISUTNOSTI (opcija)")

Postavite temperaturu niže od temperature prostorije i uključite uređaj:

- Temperatura se ne snižava dovoljno dobro. Temperatura se možda neće sniziti ovisno o uvjetima u prostoriji. (Dok je vlažnost zraka ili temperatura prostorije visoka.) (Pogledajte "SAVJETI ZA RUKOVANJE")

U sljedećim situacijama odmah zaustavite uređaj i obratite se ovlaštenom osoblju.

- Problem se nije riješio ni nakon izvođenja postupaka otklanjanja problema.
- (Crvena) lampica pokazivača FILTERA treperi vrlo brzo.
- Žični daljinski upravljač ili jednostavni daljinski upravljač pokazuju Er (kad su priključeni).
- Osjeti se miris paljevine.

ZNAČAJKE

MODEL		AUXM 018GLEH	AUXM 024GLEH	AUXM 030GLEH	AUXK 018GLEH	AUXK 024GLEH
IZVOR STRUJE		220-240V ~ 50Hz, 230V ~ 60Hz				
DOSTUPAN RAS- PON NAPONA		od 198 do 264 V (50 Hz) i od 198 do 253 V (60 Hz)				
KAPACITET HLAĐENJA	[kW]	5.6	7.1	9.0	5.6	7.1
	[BTU/h]	19.100	24.200	30.700	19.100	24.200
KAPACITET GRIJANJA	[kW]	6.3	8.0	10.0	6.3	8.0
	[BTU/h]	21.500	27.300	34.100	21.500	27.300
ULAZNA SNAGA	[W]	20	25	49	40	40
STRUJA	[A]	0.20	0.24	0.41	0.34	0.34
RAZINA BUKE						
VISOKO	dB [A]	33	35	40	38	38
SREDNJE - VISOKO	dB [A]	32	33	36	37	37
SREDNJE	dB [A]	31	32	34	36	36
SREDNJE - NISKO	dB [A]	30	31	32	35	35
NISKO	dB [A]	29	30	31	34	34
TIHO	dB [A]	28	28	28	33	33
DIMENZIJE I TEŽINA						
VISINA	[mm]	246			288	
ŠIRINA	[mm]	840				
DUBINA	[mm]	840				
TEŽINA	[kg]	24	24.5		26.5	

MODEL		AUXK 030GLEH	AUXK 034GLEH	AUXK 036GLEH	AUXK 045GLEH	AUXK 054GLEH
IZVOR STRUJE		220-240V ~ 50Hz, 230V ~ 60Hz				
DOSTUPAN RAS- PON NAPONA		od 198 do 264 V (50 Hz) i od 198 do 253 V (60 Hz)				
KAPACITET HLAĐENJA	[kW]	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0
	[BTU/h]	30.700	34.100	38.200	42.700	47.800
KAPACITET GRIJANJA	[kW]	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
	[BTU/h]	34.100	38.200	42.700	47.800	54.600
ULAZNA SNAGA	[W]	47	47	61	89	116
STRUJA	[A]	0.38	0.38	0.47	0.67	0.86
RAZINA BUKE						
VISOKO	dB [A]	39	39	41	44	47
SREDNJE - VISOKO	dB [A]	38	38	40	42	45
SREDNJE	dB [A]	37	37	38	40	42
SREDNJE - NISKO	dB [A]	36	36	37	38	39
NISKO	dB [A]	35	35	35	36	36
TIHO	dB [A]	33	33	33	33	33
DIMENZIJE I TEŽINA						
VISINA	[mm]	288				
ŠIRINA	[mm]	840				
DUBINA	[mm]	840				
TEŽINA	[kg]	29.5				

- Informacije o zvučnoj buci
Unutrašnja i vanjska jedinica imaju maksimalnu razinu buke manju od 70 dB (A). U skladu sa standardima IEC 704-1 i ISO 3744.
- Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.

FUJITSU GENERAL LIMITED
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki 213-8502, Japan