

KAZALO

MJERE OPREZA.....	2	WEEKLY TIMER.....	9
ZNAČAJKE I FUNKCIJE	3	VREMENSKI REGULATOR SET BACK ZA TEMPERATURU ...	11
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA.....	4	FUNKCIJA ECONOMY.....	12
PRIPREMA.....	5	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	12
FUNKCIJA.....	6	OTKLANJANJE PROBLEMA	13
FUNKCIJE VREMENSKOG REGULATORA.....	8	SAVJETI ZA RUKOVANJE	15
ON/OFF TIMER.....	8	SAMODIJAGNOSTIKA.....	17

MJERE OPREZA

- **Kako biste spriječili nastanak ozljede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.**
- **Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:**

	UPOZORENJE	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede korisnika.
	OPREZ	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati ozljeđivanje korisnika ili oštećenje imovine.

UPOZORENJE

- Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek se obraćajte ovlaštenom osoblju za izvođenje postupaka popravljivanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
- Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite ovlaštenom osoblju.
- Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se kabel za napajanje ošteti, isključivo ovlaštena osoba može ga zamijeniti.
- Ako dođe do curenja rashladnoga sredstva, pripazite da rashladno sredstvo bude dalje od plamena ili zapaljivih proizvoda i obratite se ovlaštenome osoblju.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor, otvorenu ploču ili usisne rešetke.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.

OPREZ

- Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
- Upotrebljavajte uvijek ovaj uređaj s postavljenim filterima za zrak.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od unutrašnje i vanjske jedinice.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.
- Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte ulazni i izlazni otvor.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.

ZNAČAJKE I FUNKCIJE

■ Štedljivi način rada i udobnost

INVERTER

Na početku rada, potrebna je velika količina energije kako bi se soba brzo dovela na željenu temperaturu. Nakon toga se jedinica automatski prebacuje u stanje niže potrošnje za štedljivi i ugodni način rada.

FUNKCIJA ECONOMY

Kad je odabran način rada ECONOMY, sobna temperatura bit će malo viša od temperature odabrane za hlađenje i niža od zadane temperature kod grijanja. Stoga ovaj način rada može uštedjeti više energije od bilo kojeg drugog običnog načina rada.

AUTOMATSKA IZMJENA

Način rada (hlađenje, odvlaživanje, grijanje) automatski se prebacuje kako bi održavao zadanu temperaturu a temperatura ostaje konstantna čitavo vrijeme.

■ Prilagodljivost

WEEKLY TIMER

Rabite ovu funkciju vremenskog regulatora kako biste postavili vrijeme rada za pojedini dan u tjednu. Uporabite postavku DAY OFF za vrijeme isključivanja za odabrani dan u sljedećem tjednu. Budući da se svi dani mogu postaviti zajedno, tjedni se vremenski regulator može uporabiti za ponavljanje postavki vremenskog regulatora za sve dane u tjednu.

VREMENSKI REGULATOR SET BACK ZA TEMPERATURU

Rabite ovu funkciju kako biste postavili temperaturu za vremena rada postavljena za pojedini dan u tjednu. Ovo se može uporabiti zajedno s drugim postavkama regulatora.

■ Daljinski upravljač

ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Žični daljinski upravljač omogućuje praktično upravljanje unutarnjom jedinicom.

BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJA)

Može se koristiti dodatni bežični daljinski upravljač. Kad koristite daljinski upravljač, sljedeće točke razlikuju njegovu uporabu od žičnog daljinskog upravljača.

[Dodatna funkcija za bežične upravljače]

- Regulator SLEEP
- TIMER
- 10°C funkcija HEAT


Možete istovremeno koristiti i bežični i žični daljinski upravljač. (Ali funkcioniranje je ograničeno).

[Ograničene funkcije za žične upravljače]

- Tjedni vremenski regulator
- Regulator za postavljanje temperature natrag

NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA

Daljinski upravljač

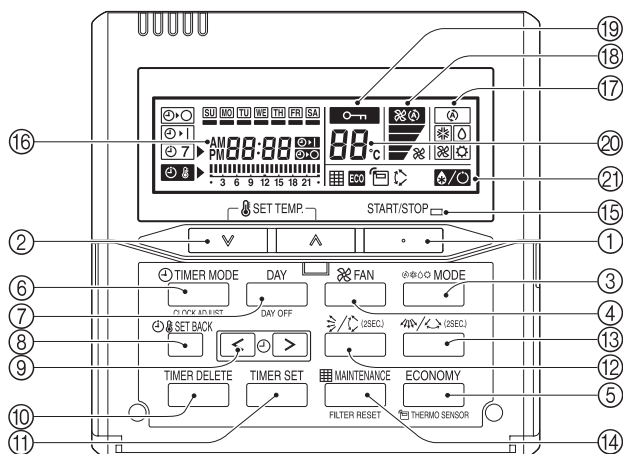

- ① Tipka START/STOP
- ② Tipka SET TEMP. (temperatura)
- ③ Tipka MODE
- ④ Tipka FAN
- ⑤ Tipka ECONOMY
- ⑥ Tipka TIMER MODE (CLOCK ADJUST)
- ⑦ Tipka DAY (DAY OFF)
- ⑧ Tipka SET BACK
- ⑨ Tipka SET TIME (< >)
- ⑩ Tipka TIMER DELETE
- ⑪ Tipka TIMER SET
- ⑫ Tipka za okomito strujanje zraka i njihanje krilaca^{*1}

- ⑫ Tipka za vodoravno strujanje zraka i njihanje krilaca^{*2}
- ⑭ Tipka MAINTENANCE (FILTER RESET)^{#1}
- ⑮ Lampica rada
- ⑯ Indikator vremenskog regulatora i sata
- ⑰ Indikator načina rada
- ⑱ Indikator brzine ventilatora
- ⑲ Indikator zaključavanja rada
- ⑳ Indikator temperature
- ㉑ Indikator funkcije
- ⚡/⏻ Indikator odmrzavanja
- 📡 Indikator senzora topline
- ECO Indikator ECONOMY
- ↕ Indikator okomitog njihanja krilaca^{*3}
- 📊 Indikator filtra^{#1}

*1~3 Ove funkcije nije moguće koristiti.

(Pogledajte i priručnik za uporabu dodatne opcije kada jedinicu koristite s dodatnim opcijama itd.)

#1 Može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja. Obratite se ovlaštenom servisnom osoblju kod korištenja ove funkcije.

PRIPREMA

Postavite trenutni dan i vrijeme

1

⌚ TIMER MODE

CLOCK ADJUST




Pritisnite tipku TIMER MODE (CLOCK ADJUST) na 2 sekunde ili više. Treptat će indikator vremena na daljinskom upravljaču.


2

DAY


DAY OFF




Pritisnite tipku DAY i odaberite trenutni dan. Oko odabranog dana prikazat će se ☐.



3



Pritisnite tipke SET TIME (< >) kako biste postavili trenutno vrijeme. Pritisnite više puta kako biste prilagodili trenutno vrijeme u koracima od 1 minute. Pritisnite i držite kako biste prilagodili trenutno vrijeme u koracima od 10 minuta.

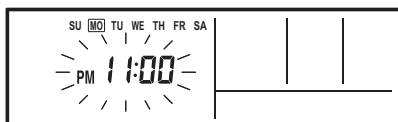


npr. Monday PM11:00

4

⌚ SET BACK

SET BACK




Pritisnite gumb SET BACK kako biste mijenjali prikaz između 12 i 24 satnog vremena.



5

⌚ TIMER MODE

CLOCK ADJUST




Pritisnite ponovno za završetak.

FUNKCIJA

Upute za grijanje (*) vrijede samo za "HEAT & COOL MODEL" (povratni ciklus).

Pokretanje/zaustavljanje rada

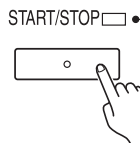

Pritisnite tipku START/STOP.

Lampica rada

Klima uređaj UKLJUČEN: Svijetli jarko

Klima uređaj ISKLJUČEN: Ne svijetli


Postavljanje načina rada

● Postavljanje načina rada




Pritisnite tipku MODE kako biste postavili način rada.

Ako je odabran način rada DRY, brzina ventilatora bit će postavljena na AUTO.



● Postavljanje sobne temperature

Pritisnite tipke SET TEMP. kako biste postavili sobnu temperaturu.

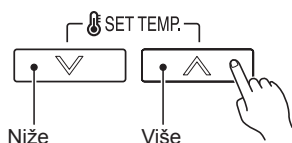


Raspon postavki temperature

AUTO	18 do 30 °C
COOL/DRY	18 do 30 °C
HEAT*	16 do 30 °C

● Postavljanje brzine ventilatora

Pritisnite tipku FAN kako biste postavili brzinu ventilatora

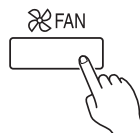

Funkcija ECONOMY



Pritisnite tipku ECONOMY kako biste pokrenuli ili zaustavili funkciju ECONOMY.

Za pojedinosti o ovoj funkciji pogledajte stranicu 12.


Odabir senzora sobne temperature

- Ova je funkcija tvornički zaključana. Kako bi se pravilno detektirala sobna temperatura, posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa kada rabiti ovu funkciju.



Pritisnite tipku ECONOMY na više od 2 sekunde kako biste odabrali hoće li se sobna temperatura detektirati na unutarnjoj jedinici ili daljinskom upravljaču.


Kada se prikaže indikator senzora topline , sobna se temperatura detektira na daljinskom upravljaču.

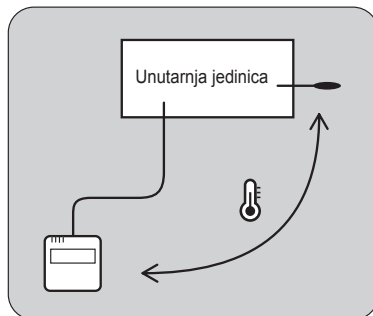

i BILJEŠKE


- Ako je ova funkcija zaključana, tada se mjesto detektiranja sobne temperature ne može mijenjati, a oznaka  treptat će kada se tipka ECONOMY pritisne na 2 sekunde ili više.

Funkcija zaključavanja za zaštitu od djece

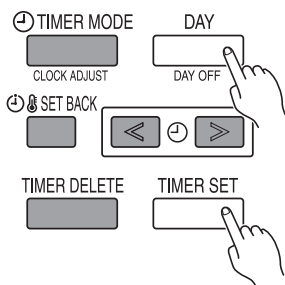

Istovremeno pritisnite tipke DAY (DAY OFF) i TIMER SET na 2 sekunde ili više kako biste aktivirali funkciju zaštite od djece i zaključali sve tipke na daljinskom upravljaču. Ponovno pritisnite gumb na 2 sekunde ili više kako biste deaktivirali funkciju zaključavanja za zaštitu od djece.

Kada je aktivirana funkcija zaključavanja za zaštitu od djece, prikazat će se oznaka . Ako se pritisne bilo koja tipka dok je uključeno zaključavanje za zaštitu od djece, treptat će indikator **CL**.

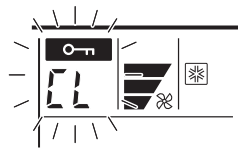

FUNKCIJE VREMENSKOG REGULATORA



Vremenski regulator OFF (pogledajte stranicu 8).

Uporabite ovu funkciju vremenskog regulatora kako biste zaustavili rad klima uređaja. Vremenski regulator radi i klima uređaj se zaustavlja nakon što protekne postavljeno vrijeme. Vremenski regulator može se postaviti 24 sata unaprijed.



Vremenski regulator ON (pogledajte stranicu 8).

Uporabite ovu funkciju vremenskog regulatora kako biste pokrenuli rad klima uređaja. Vremenski regulator radi i klima uređaj se pokreće nakon što protekne postavljeno vrijeme. Vremenski regulator može se postaviti 24 sata unaprijed.



Vremenski regulator WEEKLY (pogledajte stranicu 9).

Rabite ovu funkciju vremenskog regulatora kako biste postavili vrijeme rada za pojedini dan u tjednu.

Uporabite postavku DAY OFF za vrijeme isključivanja za odabrani dan u sljedećem tjednu.

Budući da se svi dani mogu postaviti zajedno, tjedni se vremenski regulator može uporabiti za ponavljanje postavki vremenskog regulatora za sve dane u tjednu.



Vremenski regulator SET BACK za temperaturu (pogledajte stranicu 11).

Rabite ovu funkciju kako biste postavili temperaturu za vremena rada postavljena za pojedini dan u tjednu.

Ovo se može uporabiti zajedno s drugim postavkama regulatora.

ON/OFF TIMER

Napomena: Kod istovremenog višestrukog povezivanja jedinica ovu funkciju nije moguće rabiti putem bežičnog daljinskog upravljača.

Postavljanje vremenskog regulatora ON/OFF


1

TIMER MODE


CLOCK ADJUST




Pritisnite tipke TIMER MODE kako biste odabrali vremenski regulator ON ili vremenski regulator OFF



2



Od 1 do 24 sata

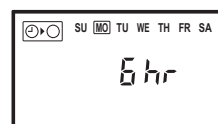

npr. vremenski regulator OFF postavljen je za 6 sati

Pritisnite tipke SET TIME (< >) kako biste postavili vrijeme. Nakon što postavite vrijeme, vremenski regulator automatski će se uključiti.

Vrijeme do uključivanja vremenskog regulatora OFF prikazano na indikatoru vremenskog regulatora smanjuje se s vremenom.

● Poništavanje

TIMER DELETE



- Pritisnite tipku TIMER DELETE kako biste prekinuli način rada vremenskog regulatora.
- Način rada s vremenskim regulatorom može se poništiti promjenom načina rada vremenskog regulatora putem tipke TIMER MODE.

WEEKLY TIMER


Napomena: Kod istovremenog višestrukog povezivanja jedinica ovu funkciju nije moguće rabiti putem bežičnog daljinskog upravljača.

Postavljanje tjednog vremenskog regulatora

1

TIMER MODE


CLOCK ADJUST



Pritisnite tipke TIMER MODE kako biste odabrali tjedni vremenski regulator.

2

TIMER SET



Pritisnite tipku TIMER SET na 2 sekunde ili više.

3

• Postavljanje dana u tjednu

DAY
DAY OFF



TIMER SET




*

ALL → SU → MO → TU → WE → TH → FR → SA


Pritisnite tipku DAY kako biste odabrali dan u tjednu i potom pritisnite tipku TIMER SET kako biste potvrdili postavku.

* S postavkom ALL moguće je sve dane postaviti zajedno kada je oko pojedinog dana prikazano



4

• Postavljanje vremena




TIMER SET




DAY

DAY OFF



Kada se postavi vrijeme rada, prikazat će se oznaka .



npr. vremenski regulator postavljen je na 7:00-18:00.

Pritisnite tipke SET TIME (< >) kako biste postavili vrijeme i potom pritisnite tipku TIMER SET kako biste potvrdili postavku i prešli na postavljanje sljedećeg vremena ON ili OFF. Na dan je moguće postaviti do 2 vremena ON i OFF.

Pritisnite tipku DAY kako biste dovršili postavljanje vremena i vratili se na postavljanje dana u tjednu.

5

TIMER SET




Ponovite korake 3 i 4.

Kako biste dovršili postavke tjednog vremenskog regulatora, pritisnite tipku TIMER SET na 2 sekunde ili više.

• Brisanje vremena rada

TIMER DELETE



Ako pritisnete tipku TIMER DELETE tijekom izvršavanja koraka 3 ili 4, izbrisat će se vrijeme rada za odabrani dan. Ako su odabrani svi dani, izbrisat će se vremena rada za sve dane.

i BILJEŠKE


- Vrijeme rada može se postaviti samo u koracima od 30 minuta.
- Vrijeme OFF može prelaziti na sljedeći dan.
- Funkcije vremenskog regulatora ON i OFF ne mogu se postaviti uporabom tjednog vremenskog regulatora. Potrebno je postaviti i ON i OFF vrijeme.

WEEKLY TIMER



Napomena: Kod istovremenog višestrukog povezivanja jedinica ovu funkciju nije moguće rabiti putem bežičnog daljinskog upravljača.

Rad tjednog vremenskog regulatora

• Pokretanje

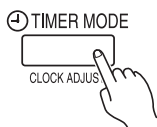

Kada je odabran tjedni vremenski regulator, on će se automatski pokrenuti.



Prikazuje se vrijeme rada za trenutačni dan.


• Poništavanje



- Pritisnite tipku TIMER DELETE kako biste prekinuli način rada vremenskog regulatora.
- Način rada s vremenskim regulatorom može se poništiti promjenom načina rada vremenskog regulatora putem tipke TIMER MODE.


Postavljanje DAY OFF (za praznike)

1

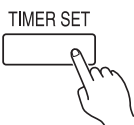

Za vrijeme tjednog vremenskog regulatora, pritisnite tipku TIMER SET na 2 sekunde ili više.

2

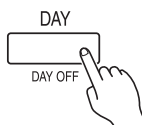


Odaberite dan za koji ćete postaviti DAY OFF.

3





Pritisnite tipku DAY (DAY OFF) na 2 sekunde ili više kako biste postavili DAY OFF.

4

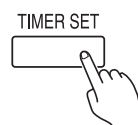

Pritisnite tipku TIMER SET na 2 sekunde ili više kako biste dovršili postavljanje DAY OFF.

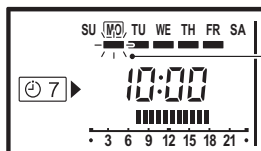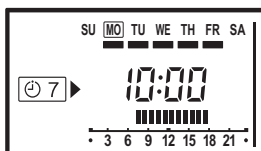

Treptat će oznaka  ispod dana u tjednu.

npr. DAY OFF je postavljen za ponedjeljak.


• Poništavanje

Slijedite isti postupak kao i za postavljanje.


i BILJEŠKE

- Postavka DAY OFF dostupna je samo za dane za koje već postoje tjedne postavke.
- Ako vrijeme rada prelazi na sljedeći dan (tijekom postavljanja za sljedeći dan), efektivni raspon DAY OFF bit će postavljen kako je prikazano u nastavku.

• Normalno

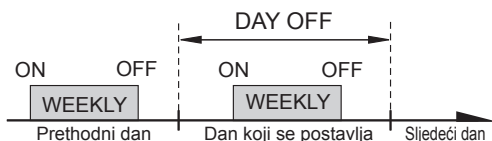

• Postavljanje za sljedeći dan

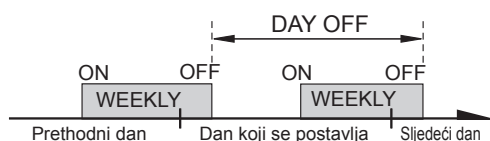


- Postavku DAY OFF moguće je postaviti samo 1 put. Postavka DAY OFF automatski se poništava nakon što prođe postavljeni dan.

VREMENSKI REGULATOR SET BACK ZA TEMPERATURU

Napomena: Kod istovremenog višestrukog povezivanja jedinica ovu funkciju nije moguće rabiti putem bežičnog daljinskog upravljača.

Postavljanje vremenskog regulatora SET BACK za temperaturu

1



Ako ne postoji postavka SET BACK za temperaturu, umjesto temperature prikazat će se "--".

Pritisnite tipku SET BACK kako biste promijenili zaslon za potvrdu SET BACK.

Prikazat će se vrijeme rada SET BACK i postavljena temperatura.

2

TIMER SET





Pritisnite tipku TIMER SET na 2 sekunde ili više.

3

• Postavljanje dana

• Postavljanje vremena rada




npr. prilikom postavljanja za sve dane zajedno

Pratite isti postupak za postavljanje vremena rada kao i za tjedni vremenski regulator. Tipka TIMER DELETE rabi se jednako kao i u postupcima opisanim za tjedni vremenski regulator.


4

• Postavljanje temperature

Pritisnite tipke SET TEMP. kako biste postavili temperaturu. (Raspon postavljanja temperature jednak je rasponu za način rada).

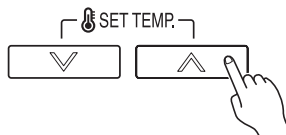

npr. vrijeme rada 15:00-22:00

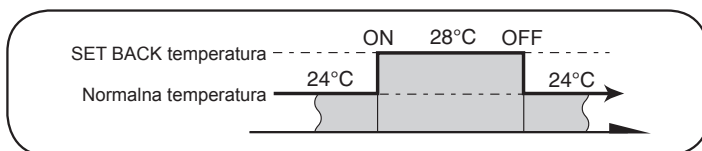

5

TIMER SET




Ponovite korake 3 i 4.

Pritisnite tipku TIMER SET na 2 sekunde ili više kako biste dovršili postavljanje postavki vremenskog regulatora za temperaturu SET BACK.

Postavljanje rada vremenskog regulatora SET BACK za temperaturu

• Pokretanje



npr. prikaz za vrijeme rada vremenskog regulatora SET BACK
(Vrijeme rada ne prikazuje se).

Pritisnite tipku SET BACK. Zaslon za potvrdu SET BACK prikazuje se 5 sekundi, a potom se vremenski regulator automatski pokreće.

• Poništavanje



Pritisnite tipku SET BACK i potom pritisnite tipku TIMER DELETE dok je prikazan zaslon za potvrdu SET BACK. Čak i ako ponovno pritisnete tipku SET BACK, vremenski regulator SET BACK poništiti će se.

i BILJEŠKE

- Vremenski regulator SET BACK mijenja samo postavljenu temperaturu, ne može se rabiti za pokretanje ili zaustavljanje klima uređaja.
- Vremenski regulator SET BACK može se postaviti tako da se aktivira 2 puta na dan, ali se može primijeniti samo 1 postavka temperature.
- Vremenski regulator SET BACK može se rabiti zajedno s funkcijama vremenskog regulatora ON i OFF te tjednog vremenskog regulatora.
- Vrijeme rada SET BACK prikazuje se samo na zaslonu za potvrdu SET BACK. (Pogledajte korak 1 za zaslon za potvrdu SET BACK).

FUNKCIJA ECONOMY

Počnite s radom klima uređaja prije korištenja ove funkcije.

Da biste koristili funkciju ECONOMY

Pritisnite tipku ECONOMY.

Zasvijetlit će indikator ECONOMY.


Funkcija ECONOMY počet će s radom.

Da biste zaustavili rad funkcije ECONOMY

Ponovno pritisnite tipku ECONOMY.

Indikator ECONOMY isključit će se.

Normalni način rada počinje.

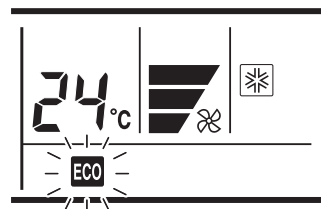

O funkciji ECONOMY

Pri maksimalnom radnom učinku, funkcija ECONOMY ima učinkovitost od otprilike 70% normalnog rada klima uređaja za hlađenje i grijanje.

- Ako soba nije dobro ohlađena (ili ugrijava) za vrijeme rada funkcije ECONOMY, odaberite normalni način rada.
- Za vrijeme perioda promatranja u načinu rada AUTO, klima uređaj neće se prebaciti na štedljivi način rada čak ni ako odaberete funkciju ECONOMY pritiskom na istu tipku.
- Kad je odabran način rada ECONOMY, sobna temperatura bit će malo viša od temperature odabrane za hlađenje i niža od zadane temperature kod grijanja. Stoga ovaj način rada može uštedjeti više energije od bilo kojeg drugog običnog načina rada.
- Kod sustava s više vrsta jedinica, način rada ECONOMY dostupan je samo za odabranu unutrašnju jedinicu.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE



OPREZ

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Budući da čišćenje filtra uključuje rad na visini, posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.
- Ventilator radi velikom brzinom u jedinici i može uzrokovati ozljedu.
- Ne izlažite kućište jedinice tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.


- Kada se koriste dulje vrijeme, u jedinici se može nakupiti nečistoća te tako smanjiti njenu učinkovitost. Preporučamo redovno pregledavanje jedinice, uz vaše čišćenje i održavanje. Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom osoblju.
- Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura iznad 40°C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili hlapljiva sredstva poput benzena ili razrjeđivača.
- Ako jedinica neće raditi 1 mjesec ili dulje, unaprijed se pobrinite da se temeljito osuše unutarnji dijelovi jedinice tako da pola dana ostavite jedinicu da radi u načinu ventilatora.

Čišćenje filtra za zrak

- Usisajte ili operite filtre za zrak kako biste uklonili nakupljenu prašinu. Nakon pranja ostavite filtre da se dobro osuše na mjestu koje nije izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Prašinu možete ukloniti iz filtra usisavačem ili pranjem filtra u toploj vodi. Nakon pranja, ostavite filtre u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije nego što ih ponovno postavite.
- Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filterima za zrak, protok će se zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.

Ponovno postavljanje indikatora filtra (posebne postavke)

- Može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja. Obratite se ovlaštenom servisnom osoblju kod korištenja ove funkcije.
 - Zasvijetli kad je vrijeme za čišćenje filtra zraka.
Nakon što uključite uređaj.
Pritisnite na daljinskom upravljaču gumb MAINTENANCE i držite ga 2 sekunde ili više.
Nestat će indikator filtra.



OTKLANJANJE PROBLEMA

Upute za grijanje (*) vrijede samo za "HEAT & COOL MODEL" (povratni ciklus).



UPOZORENJE

U sljedećim slučajevima, odmah zaustavite klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.

Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
- Voda curi iz jedinice

Prije nego što pozovete ili zatražite servisera, obavite sljedeće provjere:

	Simptom	Problem	Pogledajte stranicu
NORMALNO FUNKCIONIRANJE	Uređaj ne radi odmah:	● Ako je jedinica zaustavljena i odmah ponovno pokrenuta, kompresor neće se pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječilo iskakanje osigurača. ● Svaki puta kad se električna sklopka isključi i opet uključi, zaštitni će sklop raditi približno 3 minute i onemogućiti rad jedinice za to vrijeme.	—
	Čuje se buka:	● Za vrijeme rada ili neposredno nakon prestanka rada, može se čuti kako voda teče cijevima klima uređaja. Također, buka se može posebno čuti 2 do 3 minute nakon početka rada (zvuk tečenja sredstva za hlađenje).	—
		* ● Tijekom načina grijanja može se povremeno čuti pištanje. Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice.	15
	Mirisi:	● Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj je miris nastao kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana itd.) koji su usisani u klima uređaj.	—
	Izmaglica ili para se ispuštaju:	● Tijekom hlađenja ili ovlaživanja može doći do izbijanja maglice iz unutrašnje jedinice. Ova pojava posljedica je iznenadnoga hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz klima uređaja uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.	—
		* ● Ventilator vanjske jedinice može prestati s radom i para može izlaziti iz jedinice tijekom načina grijanja. Ovo se događa zbog automatskoga odmrzavanja jedinice.	15
	Protok zraka je slab ili zapriječen:	* ● Za vrijeme početka grijanja ventilator unutrašnje jedinice privremeno se vrti jako sporo kako bi se unutrašnji dijelovi zagrijali. * ● Ako za vrijeme grijanja temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu, vanjska jedinica prestaje s radom i unutrašnja jedinica radić će niskom brzinom. Ako želite bolje zagrijati prostoriju, postavite termostat na višu temperaturu.	—
		* ● Jedinica privremeno prestaje s radom (između 4 i 15 minuta) tijekom grijanja kada je uključen način automatskoga odmrzavanja. Za vrijeme funkcije automatskog odleđivanja, na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se  .	15
		● Ventilator može raditi vrlo sporo tijekom postupka isušivanja ili kad je jedinica u postupku praćenja temperature prostorije.	—
		● Kod sustava s više vrsta jedinica, kad se upravlja s više jedinica u različitim načinima rada kao što je prikazano dolje, unutrašnja jedinica s kojom se upravlja sljedećom se zaustavlja i na zaslonima daljinskih upravljača zaustavljenih jedinica prikazat će se . • Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje) • Grijanje i rad ventilatora	17
		● Za vrijeme rada funkcije QUIET, ventilator će raditi vrlo niskom brzinom.	—
		● Kod praćenja temperature u funkciji AUTO ventilator radi vrlo niskom brzinom.	—
	Voda izlazi iz vanjske jedinice:	* ● Tijekom načina grijanja voda može izlaziti iz vanjske jedinice zbog automatskoga odmrzavanja jedinice.	15
	Treperi indikator FILTER:	● Očistite filtar. Nakon toga isključite indikator FILTER.	12
	Prikaz toplinskog senzora  treperi na daljinskom upravljaču:	● Senzor sobne temperature možda je pokvaren. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.	—

OTKLANJANJE PROBLEMA

	Simptom	Stavke za provjeru	Pogledajte stranicu
POGLEDAJTE PONOVRNO	Ne radi uopće:	● Je li električna sklopka ugašena? ● Je li došlo do nestanka struje? ● Je li osigurač pregorio ili je iskočio?	—
		● Radi li vremenski regulator?	8 do 10
	Slabo hlađenje (ili grijanje*).	● Je li filter zraka prljav? ● Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni? ● Jeste li točno namjestili temperaturu prostorije (termostat)? ● Jesu li otvorena vrata ili prozor? ● Prilikom korištenja načina hlađenja dopire li snažna sunčeva svjetlost kroz prozor? (Zatvorite zastore.) ● Prilikom korištenja hlađenja imate li uređaje za grijanje ili računala unutar prostorije ili je li možda previše ljudi u prostoriji?	—
		● Je li jedinica postavljena na funkciju SUPER QUIET?	—

Ako se problem nastavi nakon obavljanja ovih provjera, ili ako primijetite miris gorenja, odmah isključite jedinicu, iskopčajte napajanje i posavjetujte se osobljem ovlaštenog servisa.

SAVJETI ZA RUKOVANJE

Upute za grijanje (*) vrijede samo za "HEAT & COOL MODEL" (povratni ciklus).

Učinak grijanja*

- Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi. Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za grijanje.
- Klima uređaji na načelu toplinske pumpe zagrijavaju cijelu sobu jer zrak kruži prostorijom pa je stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da se prostorija zagrije.

Kada su unutarnja i vanjska temperatura previsoke*

Kada su previsoke i unutarnja i vanjska temperatura tijekom načina rada grijanja, ventilator vanjske jedinice može se povremeno zaustavljati.

Brzina ventilatora: AUTO

- Grijanje*: Ventilator će raditi niskom kad temperatura zraka koju ispušta unutrašnja jedinica padne nisko.
- Hlađenje: Kako se sobna temperatura približava postavljenoj temperaturi, brzina ventilatora se smanjuje.
- Ventilator: Ventilator se okreće niskom brzinom.

Automatsko odmrzavanje kontrolirano mikroračunalom*

- Kad koristite grijanje pri niskoj temperaturi vanjskog zraka i visokoj razini vlažnosti, na vanjskoj se jedinici može stvoriti mraz, što smanjuje radni učinak.
Kako bi se spriječilo smanjenje radnoga učinka, ova jedinica posjeduje automatsku funkciju odmrzavanja kojom upravlja mikroračunalo. Unutarnja će se jedinica tijekom ciklusa odmrzavanja isključiti, a na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se . Za ponovni početak rada klima uređaja bit će potrebno od 4 do 15 minuta.
- Nakon što grijanje završi, ako se mraz stvori na vanjskoj jedinici, jedinica će početi s funkcijom automatskog odmrzavanja. U tom trenutku će vanjska jedinica automatski prestati raditi na nekoliko minuta.

Nisko hlađenje prostora

Kada se vanjska temperatura snizi, ventilatori se vanjske jedinice mogu usporiti ili se jedan od ventilatora može povremeno zaustavljati.

Toplo pokretanje*

Unutarnja jedinica sprječava ispuhivanje hladnog zraka kada se pokrene grijanje.

Ventilator unutarnje jedinice neće raditi ili će raditi s malom brzinom dok izmjenjivač ne dosegne postavljenu temperaturu.

Dvostruki daljinski upravljači (opcija)

Moguće je dodati dodatni daljinski upravljač, a najviše mogu biti dva daljinska upravljača. Svakim daljinskim upravljačem moguće je upravljati klima uređajem. Ipak, funkcije vremenskog regulatora ne mogu se rabiti na podređenoj jedinici.

Skupno upravljanje

Jednim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima uređaja.

Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.

SAVJETI ZA RUKOVANJE

Upute za grijanje (*) vrijede samo za "HEAT & COOL MODEL" (povratni ciklus).


Upravljanje načinom rada

AUTO (u modelu COOLING):

- Kad prvi put odaberete funkciju AUTO (automatsko prebacivanje), ventilator će raditi vrlo niskom brzinom nekoliko minuta tijekom kojih će unutrašnja jedinica uočiti uvjete u sobi i odabrati odgovarajući način rada.

Sobna temperatura je viša od temperature u postavkama → hlađenje ili odvlaživanje

Sobna temperatura bliska je ili niža od temperature u postavkama → Nadzor rada

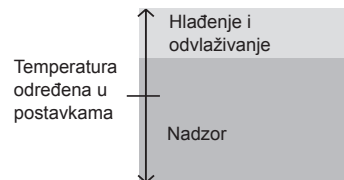

- Kada unutarnja jedinica postigne sobnu temperaturu blisku postavljenoj temperaturi, započet će s nadzorom. Kod funkcije praćenja ventilator radi sporije. Ako se sobna temperatura počne mijenjati, unutarnja jedinica će opet odabrati odgovarajuću funkciju (hlađenje) kako bi prilagodila temperaturu postavljenoj vrijednosti.
- Ako vam ne odgovara način rada koji uređaj odabere, sami odaberite jedan od načina rada (COOL, DRY, FAN).


AUTO [kod modela HEAT & COOL (povratni ciklus)]:

- Kad je funkcija AUTO (automatsko prebacivanje) odabrana, klima uređaj odabire odgovarajući način rada (hlađenje ili grijanje) prema trenutnoj temperaturi sobe.
- Kad prvi put odaberete funkciju AUTO (automatsko prebacivanje), ventilator će raditi niskom brzinom nekoliko minuta tijekom kojih će unutrašnja jedinica uočiti uvjete u sobi i odabrati odgovarajući način rada.

Sobna temperatura je viša od temperature u postavkama → hlađenje ili odvlaživanje

Sobna temperatura je blizu temperature u postavkama → Određuje se prema vanjskoj temperaturi

Sobna temperatura je niža od temperature u postavkama → grijanje

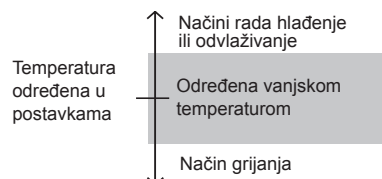

- Kad klima uređaj postavi temperaturu vaše sobe na vrijednost blizu one na termostatu započet će s promatranjem. Kod funkcije praćenja ventilator radi sporije. Ako se temperatura sobe počne mijenjati, klima uređaj će opet odabrati odgovarajuću funkciju (grijanje, hlađenje) kako bi prilagodio temperaturu vrijednosti postavljenoj na termostatu.
- Ako vam ne odgovara način rada koji uređaj odabere, sami odaberite jedan od načina rada (HEAT, COOL, DRY, FAN).

HEAT*:

- Koristite kako biste ugrijali sobu.
- Kad odaberete grijanje, ventilator klima uređaja radiće niskom brzinom oko 3 do 5 minuta, nakon čega će se prebaciti na odabranu postavku ventilatora. Ovaj period omogućuje unutrašnjoj jedinici da se zagrije prije početka rada punom snagom.
- Kad je sobna temperatura vrlo niska, na vanjskoj jedinici može doći do stvaranja mraza te smanjene radne učinkovitosti. Kako bi se uklonio taj mraz, jedinica će automatski odabrati ciklus odleđivanja s vremena na vrijeme. Za vrijeme automatskog odmrzavanja grijanje biti prekinuto.
- Nakon što grijanje započne, potrebno je neko vrijeme da se soba zagrije.

COOL:

- Koristite kako biste ohladili sobu.

DRY:

- Koristite kako biste lagano ohladili sobu i odvlažili zrak u njoj.
- Za vrijeme ovlaživanja ne možete grijati sobu.
- Za vrijeme ovlaživanja uređaj će raditi niskom brzinom; da bi prilagodio vlažnost sobe, unutrašnja jedinica može stati s vremena na vrijeme. Ventilator također može raditi niskom brzinom kod prilagođavanja vlažnosti sobe.

FAN:

- Brzina ventilatora ne može se ručno mijenjati kad odaberete odvlaživanje.
- Koristite kako bi zrak cirkulirao vašom sobom.

Za vrijeme grijanja:

Podesite termostats na vrijednost višu od trenutne sobne temperature. Grijanje neće raditi ako je termostats postavljen niže od trenutne sobne temperature.

Za vrijeme hlađenja/ovlaživanja:

Podesite termostats na vrijednost nižu od trenutne sobne temperature. Hlađenje i odvlaživanje neće raditi ako je termostats postavljen na vrijednost višu od trenutne sobne temperature (kod hlađenja samo će ventilator raditi).

Za vrijeme rada ventilatora:

Ne možete koristiti jedinicu kako biste ugrijali ili ohladili svoju sobu.

SAVJETI ZA RUKOVANJE

Upute za inverter (✧) vrijede samo za "INVERTER MODEL".

Automatsko ponovno pokretanje

U slučaju nestanka električne energije

- Ako se prekine napajanje klima uređaja uslijed nestanka električne energije, klima uređaj će nakon ponovnog uspostavljanja napajanja automatski početi raditi u prethodno odabranom načinu rada.
- Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijačih aparata ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može uzrokovati kvar klima uređaja. U tom slučaju privremeno isključite električno napajanje, ponovno ga uključite i nastavite s radom koristeći daljinski upravljač.

Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutrašnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

Istovremena uporaba više jedinica

- Kod korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati s više unutrašnjih jedinica u isto vrijeme, ali ako 2 ili više unutrašnjih jedinica radi istovremeno, učinkovitost grijanja ili hlađenja bit će manja od učinkovitosti pri korištenju samo jedne unutrašnje jedinice. Sukladno tome, kad želite koristiti više od jedne jedinice za hlađenje u isto vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
- Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih osoba također mogu rezultirati različitim radnom učinkovitošću. Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste ustvrdili razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te koristili te jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
- Ako shvatite da 1 ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete istovremeni rad više jedinica.
- * ● Rad se ne može odvijati u sljedećim različitim načinima rada. Ako je unutrašnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može obaviti, na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se , a jedinica će prijeći u stanje mirovanja.
Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)
Grijanje i ventilator
- * ● Rad se može odvijati u sljedećim različitim načinima rada. Hlađenje i odvlaživanje
Hlađenje i rad ventilatora
Odvlaživanje i rad ventilatora
- * ● Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada FAN, način rada vanjske jedinice neće biti određen. Primjerice, ako bi se unutrašnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada FAN a potom se unutrašnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada HEAT (grijanje), unutrašnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada FAN ali kad bi unutrašnja jedinica (B) započela s grijanjem, na zaslonu daljinskog upravljača jedinice (A) prikazat će se , a jedinica će prijeći u stanje mirovanja. Unutrašnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada HEAT.

Istovremena veza više klima uređaja

Unutarnja se jedinica može povezati i višestrukom istovremenom vezom koja omogućuje istovremeni rad do 3 unutarnje jedinice povezane s vanjskom jedinicom putem razdvojne cijevi (dvostruke ili trostruke).

Napomena: Vrste razdvojne cijevi koje se mogu priključiti razlikuju se ovisno o modelu.

Kod istovremene višestruke veze hlađenjem/grijanjem zraka svih unutarnjih jedinica istovremeno upravlja jedan upravljač koji je specificiran kao primarna upravljačka jedinica.

Za ovu jedinstvenu karakteristiku istovremene višestruke veze bit će ograničene neke od funkcija kojima se upravlja upravljačem koji je postavljen kao sekundarna upravljačka jedinica.

Napomene


- * ● Za vrijeme grijanja, vanjska jedinica povremeno će započeti s odleđivanjem na kraće vrijeme. Za vrijeme odleđivanja, ako korisnik opet postavi unutrašnju jedinicu na grijanje, odleđivanje će nastaviti a grijanje će početi nakon što odleđivanje završi, s tim što će možda trebati malo vremena prije nego što se počne ispuštati topli zrak.
- * ● Za vrijeme grijanja, vrh unutrašnje jedinice može se zagrijati, ali to je zato što sredstvo za hlađenje cirkulira kroz čitavu unutrašnju jedinicu čak i kad se zaustavi; ovdje nije riječ o kvaru.

SAMODIJAGNOSTIKA

Kada se na indikatoru temperature prikaže "Er", obavezan je pregled klime uređaja. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.

Broj jedinice (obično "00")

Kod pogreške



npr. samodijagnostička provjera