
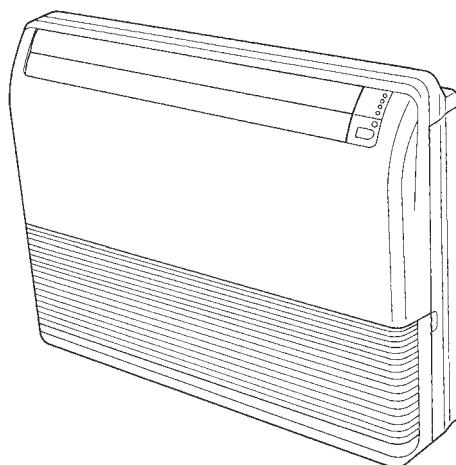


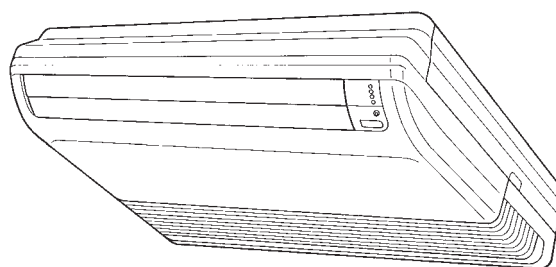

SADRŽAJ

MJERE OPREZA.....	2	PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA.....	11
ZNAČAJKE I FUNKCIJE	3	UPRAVLJANJE FUNKCIJOM SWING (ZAKRETANJE) ...	12
NAZIVI DIJELOVA.....	4	FUNKCIJA ECONOMY	12
PRIPREMA.....	6	FUNKCIJA 10 °C HEAT (10°C grijanje).....	13
RAD.....	7	ODABIR SIGNALNE ŠIFRE DALJINSKOG UPRAVLJAČA..	13
FUNKCIJA TAJMERA.....	9	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	14
RAD TAJMERA SLEEP (MIROVANJE).....	10	OTKLANJANJE PROBLEMA	16
RUČNI AUTOMATSKI RAD.....	10		

MJERE OPREZA

- Kako biste spriječili nastanak ozljede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
- Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:

	UPOZORENJE	Ova oznaka odnosi se na postupke koji, ako se izvrše nepravilno, mogu izazvati smrt ili ozbiljnu ozljedu korisnika ili servisera.
	OPREZ	Ova oznaka ukazuje na postupke koji bi, ako se izvrše nepravilno, mogli uzrokovati ozljedu korisnika ili materijalnu štetu.

UPOZORENJE

- Ovaj proizvod ne sadrži dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek se obraćajte ovlaštenom osoblju za izvođenje postupaka popravljivanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
- Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite ovlaštenom osoblju.
- Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se kabel za napajanje ošteti, isključivo ovlaštena osoba može ga zamijeniti.
- Ako dođe do curenja rashladnoga sredstva, pripazite da rashladno sredstvo bude dalje od plamena ili zapaljivih proizvoda i obratite se ovlaštenome osoblju.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor, otvorenu ploču ili usisne rešetke.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.

OPREZ

- Tijekom uporabe omogućite povremeno prozračivanje.
- Ovaj uređaj koristite isključivo s postavljenim filterima za zrak.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od unutrašnje i vanjske jedinice.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.
- Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte ulazne rešetke i izlazni otvor.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može prouzročiti smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.

ZNAČAJKE I FUNKCIJE

■ Funkcija ekonomičnog i ugodnog rada

INVERTER

Na početku rada, potrebna je velika količina energije kako bi se soba brzo dovela na željenu temperaturu. Nakon toga jedinica automatski prelazi na postavku niske razine snage i funkciju ekonomičnog i ugodnog rada.

FUNKCIJA ECONOMY

Kada se koristi način rada ECONOMY (Ekonomično), temperatura prostorije bit će nešto viša od postavljene temperature u načinu rada hlađenja, a niža od postavljene temperature u načinu rada grijanja. Stoga se načinom rada ECONOMY može uštedjeti više energije od normalnog načina rada.

PROTOK ZRAKA U SVIM SMJEROVIMA (NAČIN RADA SWING)

Trodimenzionalno kontroliranje smjera protoka zraka preko funkcije swing (mahanje) moguće je kroz dvostruku uporabu smjera puhanja gore/dolje i lijevo/desno. Budući da podizanje/spuštanje zaklopki za usmjeravanje protoka zraka funkcionira automatski u skladu s načinom rada jedinice, moguće je postaviti smjer protoka zraka prema trenutnom načinu rada.

VRLO TIHI NAČIN RADA

Kada se pritisne tipka FAN (Ventilator) i odabere postavka QUIET (Tiho), unutrašnja jedinica pokreće vrlo tihi način rada, a protok zraka unutrašnje jedinice smanjuje se kako bi se postigao tiši rad.

AUTOMATSKO PREBACIVANJE

Način rada (hlađenje, odvlaživanje, grijanje) automatski se prebacuje kako bi se održavala zadana temperatura te se stalno zadržava ista temperatura.

Način rada 10°C HEAT (10°C grijanje)

Sobna temperatura može se održavati na 10°C kako bi se spriječilo pretjerano padanje temperature.

■ Funkcija praktičnog načina rada

TAJMER PROGRAMA

Tajmer programa omogućava primjenu tajmera isključivanja i tajmera uključivanja u istom slijedu. Niz može uključivati jedno prebacivanje s regulatora OFF na ON, ili s ON na OFF, unutar perioda od 24 sata.

TAJMER MIROVANJA

Kad je tipka SLEEP pritisnuta za vrijeme grijanja, termostatski klima uređaj postupno se smanjuje za vrijeme rada; za vrijeme hlađenja ili suhog načina rada, postavka termostata postupno se podiže za vrijeme rada. Kad se dosegne zadano vrijeme, jedinica se automatski ugasi.

■ Funkcija čišćenja

UKLONJIVA ULAZNA REŠETKA

Ulazna rešetka unutrašnje jedinice može se ukloniti radi lakšeg čišćenja i održavanja.

■ Daljinski upravljač

BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Bežični daljinski upravljač omogućuje praktično upravljanje funkcijama klima uređaja.

ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ (OPCIJA)

Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač. Kada koristite daljinski upravljač, uzmite u obzir sljedeće razlike u odnosu na bežični daljinski upravljač.

[Dodatne funkcije za žične upravljače]

- Tjedni tajmer
- Tajmer za resetiranje temperature


Možete istovremeno koristiti i žični i bežični daljinski upravljač. (No funkcija je ograničena)

Kada se koriste ograničene funkcije na daljinskom upravljaču, oglasit će se kratki zvučni signal, bljeskat će pokazivač OPERATION (Rad), TIMER (Tajmer) i 3. lampica unutrašnje jedinice.

[Dodatne funkcije za bežične upravljače]

- Vremenski regulator SLEEP
- VREMENSKI REGULATOR (ON, OFF, i regulator za Program)
- Funkcija 10°C HEAT


Unutarnja jedinica

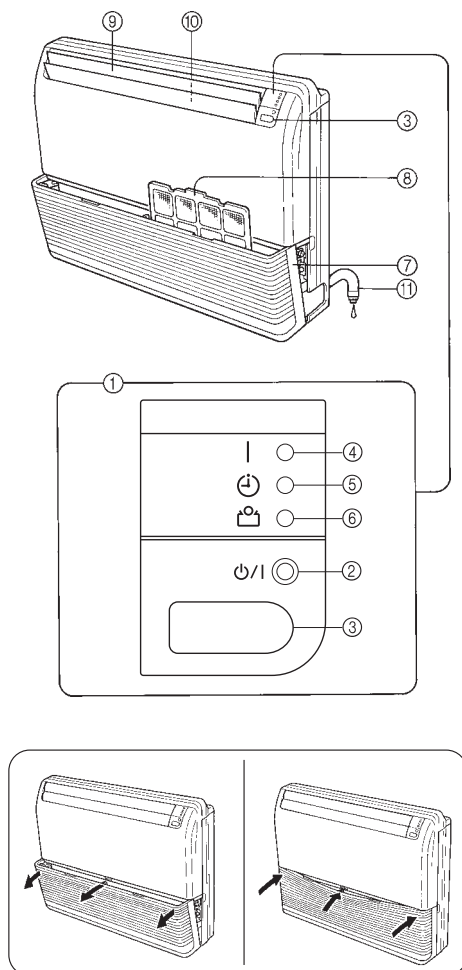


- ① Upravljačka ploča
- ② Tipka **MANUAL AUTO** (Ručno automatski)
 - Kad se tipka **MANUAL AUTO** drži stisnuta dulje od 10 sekundi, aktivirat će se prisilno hlađenje.
 - Funkcija prisilnog hlađenja koristi se u trenutku postavljanja.
 - Samo za ovlaštene servisere.
 - Ako funkcija prisilnog hlađenja slučajno započne s radom, pritisnite tipku **START/STOP** da biste zaustavili rad.
 - Molimo pritisnite tipku **Resetiranje filtra**.
- ③ Prijamnik signala daljinskog upravljača
- ④ Lampica pokazivača **OPERATION (Rad)** (zelena)
- ⑤ Lampica pokazivača **TIMER (Tajmer)** (narančasta)
 - Lampica pokazivača **TIMER** svijetli kada se tajmer postavi preko bežičnog daljinskog upravljača.
- ⑥ Lampica pokazivača **ECONOMY (zelena)**
 - Lampica indikatora **ECONOMY** svijetli kad su u radu funkcije **ECONOMY** i **10 °C HEAT**.
- ⑦ Ulazna rešetka
- ⑧ Filtar zraka
- ⑨ Podizanje/spuštanja zaklopki za usmjeravanje protoka zraka
- ⑩ Lijevi/desni otvori za usmjeravanje protoka zraka (iza podignutih/spuštenih zaklopki za usmjeravanje protoka zraka)
- ⑪ Crijevo za odvod

NAZIVI DIJELOVA

Daljinski upravljač

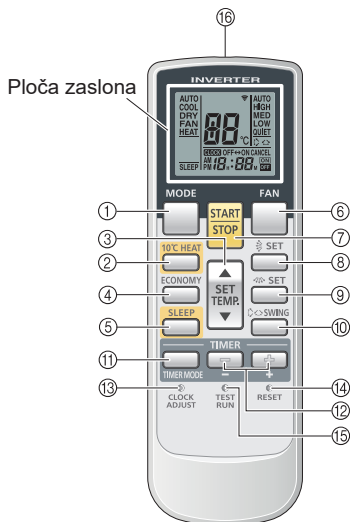

Ploča zaslona

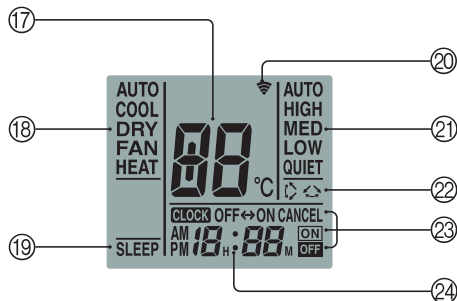

Radi lakšeg objašnjenja, priložena slika nacrtana je kako bi pokazala sve moguće pokazivače; no u stvarnom načinu rada zaslon će prikazati samo one pokazivače koji su prikladni za aktualni način rada.

- ① Tipka **MODE** (Način rada)
- ② Tipka **10 °C HEAT** (10°C grijanje)
- ③ Tipka **SET TEMP.** (Postavi temperaturu) (▲ / ▼)
- ④ Tipka **ECONOMY** (Ekonomično)
- ⑤ Tipka **SLEEP** (Pripravnost)
- ⑥ Tipka **FAN** (Ventilator)
- ⑦ Tipka **START/STOP** (Pokretanje/zauzavljanje)
- ⑧ Tipka **SET** (Okomito)
- ⑨ Tipka **SET** (Vodoravno)
- ⑩ Tipka **SWING** (Zakreni)
- ⑪ Tipka **TIMER MODE**
- ⑫ Tipka **TIMER SET** (+ / -)
- ⑬ Tipka **CLOCK ADJUST** (Namještanje sata)
- ⑭ Tipka **RESET** (Resetirati)
- ⑮ Tipka **TEST RUN** (Probno pokretanje)

- Ova tipka koristi se kod instaliranja klima uređaja i ne smije se koristiti u normalnim uvjetima jer će uzrokovati nepravilan rad funkcije termostata klima uređaja.
- Ako se ova tipka pritisne tijekom normalnog rada, jedinica će prijeći na način rada probnog pokretanja, a lampica pokazivača **OPERATION** (Rad) unutrašnje jedinice i lampica pokazivača **TIMER** (Tajmer) početak će istovremeno bljeskati.
- Kako biste zaustavili probno pokretanje, za zaustavljanje klima uređaja stisnite tipku **START/STOP**.

- ⑮ Odašiljač signala
- ⑰ Pokazivač postavljene temperature
- ⑱ Pokazivač načina rada
- ⑲ Pokazivač **SLEEP** (Pripravnost)
- ⑳ Pokazivač odašiljanja signala
- ㉑ Pokazivač brzine ventilatora
- ㉒ Pokazivač **SWING** (Zakretanje)
- ㉓ Pokazivač načina rada tajmera
- ㉔ Pokazivač sata

Neke unutrašnje jedinice možda nisu opremljene funkcijama koje odgovaraju svim tipkama na ovom daljinskom upravljaču. Unutrašnja jedinica će oglašiti kratki zvučni signal te će bljeskati lampica **OPERATION** (Rad), **TIMER** (Tajmer) i **ECONOMY** (Ekonomično) kada se pritisne tipka daljinskog upravljača ako nije dostupna funkcija.

PRIPREMA


Pokretanje

1 Uključite električnu sklopku.

Umetnite baterije (AAA/R03/LR03 × 2)

1 Pritisnite i gurnite poklopac pretinca baterije na obrnutoj strani kako biste ga otvorili.

Gurnite u smjeru strelice pritišćući oznaku .

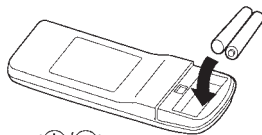

2 Umetnite baterije.

Pobrinite se da pravilno namjestite polaritet baterija (+/-).

3 Zatvorite poklopac pretinca baterija.

Namjestite točno vrijeme

1 Pritisnite tipku za namještanje sata.

Za pritiskanje tipke iskoristite vrh kemijske olovke ili drugi sitan predmet.

2 Upotrijebite tipke za postavljanje tajmera (/) kako biste namjestili sat na aktualno vrijeme.

 tipka: Pritisnite za pomicanje vremena naprijed.

 tipka: Pritisnite za vraćanje vremena.

(Kod svakog pritiska tipke vrijeme se pomiče naprijed/natrag u koracima od 1 minute; držite tipke pritisnute kako biste brzo mijenjali vrijeme u koracima od 10 minuta.)

3 Ponovno pritisnite tipku za namještanje sata.

Time ste završili postavljanje vremena i sat se pokreće.

⚠ UPOZORENJE

- Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju slučajno baterije.

⚠ OPREZ


- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskog upravljača:
 - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
 - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
 - Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.
- Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.
- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne proljevajte vodu na daljinski upravljač.
- Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.

Koristite samo navedenu vrstu baterija. Ne kombinirajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno. Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana. Ako se raspon daljinskog upravljanja zamjetno skрати, zamijenite baterije i pritisnite tipku "RESET" vrhom kemijske olovke ili drugim sitnim predmetom.


Korištenje daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač mora biti usmjeren na prijamnik signala kako bi ispravno radio.
- Radni raspon: približno 7 metara.
- Kad klima uređaj uspješno primi signal oglasit će se zvučni signal.
- Ako se zvučni signal ne oglasi, ponovno pritisnite tipku daljinskog upravljača.


Držač daljinskog upravljača

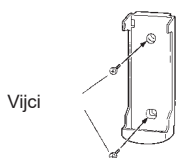

① Postavite držač.

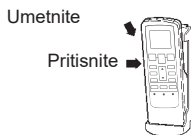


② Podesite daljinski upravljač.

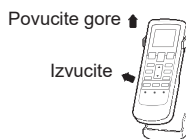

③ Za uklanjanje daljinskog upravljača (kod ručnog korištenja).

Odabir načina rada

- 1 Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi).**
Svjetlit će lampica pokazivača OPERATION (Rad) (zeleni) unutrašnje jedinice. Klima uređaj počeo će raditi.
- 2 Pritisnite tipku MODE (Način rada) kako biste odabrali željeni način rada.**
Kod svakog pritiska na tipku promijenit će se način rada sljedećim redoslijedom.



Nakon otprilike 3 sekunde, ponovo će se pojaviti cijeli zaslon.

Postavljanje temperature prostorije

Pritisnite tipku SET TEMP. (Postavi temperaturu).

- ▲ tipka: Pritisnite za povećanje postavke termostata.
- ▼ tipka: Pritisnite za smanjenje postavke termostata.

● Raspon postavke termostata:

AUTO	18-30 °C
Grijanje	16-30 °C
Hlađenje/odvlaživanje	18-30 °C

Termostat se ne može koristiti za postavljanje sobne temperature za vrijeme rada funkcije FAN (temperatura se neće pojaviti na zaslonu daljinskog upravljača).

Nakon otprilike 3 sekunde, ponovo će se pojaviti cijeli zaslon.

Postavka termostata treba uzeti u obzir standardnu vrijednost i može se malo razlikovati od stvarne temperature prostorije.

Postavljanje brzine ventilatora

Pritisnite tipku FAN (Ventilator).

Kod svakog pritiska na tipku promijenit će se brzina ventilatora sljedećim redoslijedom:



Nakon otprilike 3 sekunde, ponovo će se pojaviti cijeli zaslon.

Kada se postavi na AUTO (Automatski):

- Grijanje:** Ventilator radi tako da optimalno cirkulira zagrijani zrak. Međutim, ventilator će raditi na vrlo niskoj brzini kada je niska temperatura zraka koji ispušta unutrašnja jedinica.
- Hlađenje:** Kako se temperatura prostorije približava postavci termostata, ventilator će raditi sve sporije.
- Ventilator:** Ventilator se okreće niskom brzinom.


Ventilator će raditi na vrlo niskoj postavci tijekom načina rada nadziranja i pokretanja načina rada za zagrijavanje.

Vrlo tihi način rada

Kad postavite na Quiet (Tiho):

Funkcija SUPER QUIET počinje s radom. Protok zraka unutrašnje jedinice bit će smanjen radi tišeg rada.


- Funkcija SUPER QUIET ne može se koristiti za vrijeme načina rada Dry (odvlaživanje). (Isto je točno kada se odabere način rada za odvlaživanje tijekom načina rada AUTO (Automatski).)
- Za vrijeme rada funkcije QUIET, radna učinkovitost grijanja i hlađenja bit će djelomično smanjena. Ako se soba ne ugrije/ohladi za vrijeme korištenja funkcije QUIET, molimo prilagodite brzinu ventilatora klima uređaja.

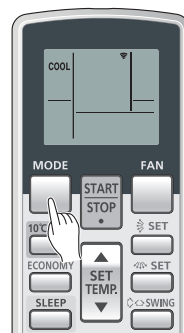

Primjer: Kada se postavi na COOL (Hlađenje).



Primjer: Kada se postavi na 26 °C.

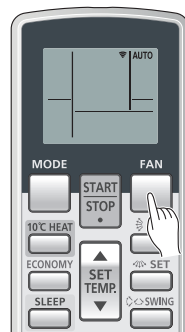

Primjer: Kada se postavi na AUTO (Automatski).

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjuju se samo na model grijanja i hlađenja, "HEAT & COOL MODEL" (obrnuti ciklus).

Prekid rada

Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi).

Prestat će svijetliti lampica (zelená) pokazivača OPERATION (Rad) (zelená).

Način rada


AUTO (Automatski) (u modelu za HLAĐENJE):

- Ako se najprije odabere način rada AUTO (automatsko prebacivanje), ventilator će raditi na vrlo niskoj brzini otprilike nekoliko minuta tijekom kojih će unutrašnja jedinica otkriti uvjete u prostoriji i odabrati odgovarajući način rada.

Temperatura prostorije je viša od temperature zadane u postavci temperature → Način rada za hlađenje ili odvlaživanje

Temperatura prostorije je blizu ili niža od temperature određene u postavkama temperature → način rada za nadziranje

- Kada je unutrašnja jedinica prilagodila temperaturu vaše prostorije gotovo na zadanu temperaturu, pokrenut će nadziranje. Tijekom nadziranja ventilator će raditi na vrlo niskoj brzini. Ako se temperatura prostorije tada promijeni, unutrašnja jedinica ponovno će odabrati odgovarajući način rada (hlađenje) kako bi prilagodila temperaturu vrijednosti zadanoj u postavci temperature.
- Ako način rada koji je jedinica automatski odabrala ne odgovara vašoj želji, odaberite jedan od načina rada (COOL (Hlađenje), DRY (Odvlaživanje), FAN (Ventilator)).

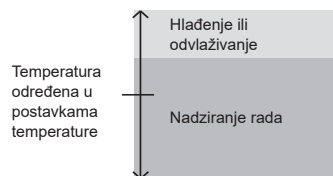

AUTO [u modelu HEAT & COOL (Grijanje i hlađenje) (obrnuti ciklus)]:


- Kad je funkcija AUTO (automatsko prebacivanje) odabrana, klima uređaj odabire odgovarajući način rada (hlađenje ili grijanje) prema trenutnoj temperaturi sobe.
- Ako se najprije odabere način rada AUTO, ventilator će raditi na niskoj brzini otprilike nekoliko minuta tijekom kojih će unutrašnja jedinica otkriti uvjete u prostoriji i odabrati odgovarajući način rada.

Temperatura prostorije je viša od temperature zadane u postavci temperature → Način rada za hlađenje ili odvlaživanje

Temperatura prostorije je približna temperaturi zadanoj u postavci temperature → Određeno vanjskom temperaturom

Temperatura prostorije je niža od temperature u postavkama → način rada grijanja

- Kada je klima uređaj prilagodio temperaturu vaše prostorije gotovo na postavku termostata, pokrenut će nadziranje. Tijekom nadziranja ventilator će raditi na vrlo niskoj brzini. Ako se temperatura prostorije tada promijeni, klima uređaj ponovno će odabrati odgovarajući način rada (grijanje, hlađenje) kako bi prilagodila temperaturu vrijednosti zadanoj u termostatu.
- Ako način rada koji je jedinica automatski odabrala ne odgovara vašoj želji, odaberite jedan od načina rada (HEAT (Grijanje), COOL (Hlađenje), DRY (Odvlaživanje), FAN (Ventilator)).

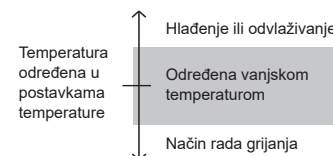

GRIJANJE*: ● Koristite kako biste ugrijali vašu sobu.

- Kad odaberete grijanje, ventilator klima uređaja radit će niskom brzinom oko 3 do 5 minuta, nakon čega će se prebaciti na odabranu postavku ventilatora. To razdoblje omogućava zagrijavanje unutrašnje jedinice prije nego počne raditi punim kapacitetom.
- Kad je temperatura prostorije vrlo niska, na vanjskoj jedinici može doći do stvaranja mraza te smanjene radne učinkovitosti. Kako bi se uklonio taj mraz, jedinica će automatski odabrati ciklus odleđivanja s vremena na vrijeme. Za vrijeme odleđivanja, lampica indikatora OPERATION će treperiti te će grijanje biti prekinuto.
- Nakon što grijanje započne, potrebno je neko vrijeme da se soba zagrije.

HLAĐENJE: ● Koristite kako biste ohladili vašu sobu.

ODVLAŽIVANJE: ● Upotrijebite za blago rashlađivanje tijekom odvlaživanja vaše prostorije.

- Za vrijeme ovog načina rada ne možete grijati sobu.
- Tijekom odvlaživanja jedinica će raditi na niskoj brzini; kako biste prilagodili vlažnost prostorije, ventilator unutrašnje jedinice može se povremeno zaustaviti. Također će ventilator raditi na vrlo niskoj brzini prilikom podešavanja vlažnosti prostorije.
- Brzina ventilatora ne može se ručno mijenjati kad odaberete način rada odvlaživanja.

Ventilator: ● Koristite kako bi zrak cirkulirao vašom sobom.

Tijekom načina rada za zagrijavanje:

Postavite termostat na postavku temperature koja je viša od trenutne temperature prostorije. Način rada za zagrijavanje neće funkcionirati ako je termostat postavljen niže od stvarne temperature prostorije.

Tijekom načina rada za hlađenje/odvlaživanje:

Postavite termostat na postavku temperature koja je niža od trenutne temperature prostorije. Način rada za hlađenje i odvlaživanje neće raditi ako se termostat postavi više od stvarne temperature prostorije (u načinu rada za hlađenje radit će samo ventilator).

Tijekom načina rada ventilatora:

Ne možete koristiti jedinicu za zagrijavanje i rashlađivanje vaše prostorije.

FUNKCIJA TAJMERA

Prije korištenja funkcije tajmera, pobrinite se da je daljinski upravljač postavljen na ispravno aktualno vrijeme (Pogledajte stranica 6.) Ako je unutrašnja jedinica spojena na ožičeni daljinski upravljač, bežični daljinski upravljač ne može se koristiti za postavljanje tajmera.

Napomena: Kod istovremenog višestrukog spajanja ova funkcija ne može se koristiti preko bežičnog daljinskog upravljača.


Kako koristiti uključivanje ili isključivanje tajmera

1 Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi) (ako jedinica već radi, nastavite s korakom 2).

Svjetiljit će lampica pokazivača OPERATION (Rad) (zelena) unutrašnje jedinice.

2 Pritisnite tipku TIMER MODE (Način rada tajmera) kako biste odabrali tajmer za uključivanje ili isključivanje.

Kod svakog pritiska na tipku promijenit će se funkcija tajmera sljedećim redoslijedom:



Svjetiljit će narančasta lampica pokazivača TIMER (Tajmer) unutrašnje jedinice.

3 Tipkama TIMER SET (Postavljeni tajmer) podesite željeno vrijeme isključivanja ili uključivanja.

Postavite vrijeme dok pokazivač vremena bljeska (bljeskanje će se nastaviti otprilike 5 sekunda).

[+] tipka: Pritisnite za pomicanje vremena naprijed.

[-] tipka: Pritisnite za vraćanje vremena.

Nakon otprilike 5 sekundi, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Poništavanje tajmera

Koristite tipku TIMER MODE i odaberite „CANCEL“.

Klima uređaj vratit će se u uobičajen način rada.

Promjena postavki tajmera

Napravite korake broj 2 i 3.

Zaustavljanje rada klima uređaja tijekom rada tajmera

Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi).

Promjena uvjeta rada

Ako želite promijeniti uvjete rada (način rada, brzinu ventilatora, postavku termostata, TIHI način rada), nakon što postavka tajmera čeka dok se ponovno ne prikaže cijeli zaslon, a zatim pritisnite odgovarajuće tipke za promjenu željenog uvjeta rada.

Primjena tajmera programa

1 Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi) (ako jedinica već radi, nastavite s korakom 2).

Svjetiljit će lampica pokazivača OPERATION (Rad) (zelena) unutrašnje jedinice.

2 Podesite željeno vrijeme pokretanja i zaustavljanja.

Pogledajte dio "Kako koristiti uključivanje ili isključivanje tajmera" kako biste postavili željene načine rada i vremena.

Nakon otprilike 3 sekunde, ponovo će se pojaviti cijeli zaslon.

Svjetiljit će lampica pokazivača TIMER (Tajmer) (narančasta) unutrašnje jedinice.

3 Pritisnite tipku TIMER MODE (Način rada tajmera) kako biste odabrali način rada tajmera PROGRAMA (prikazat će se OFF → ON ili OFF ← ON).

Prikaz će naizmjenice pokazivati "OFF timer" (Tajmer isključivanja) i "ON timer" (Tajmer uključivanja), a potom prebacite na to da se prvo prikaže postavka vremena za način rada.

- Regulator programa će početi s radom. (Ako je regulator za pokretanje odabran za rad prvi, jedinica će u ovom trenutku prestati s radom.)

Nakon otprilike 5 sekundi, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Poništavanje tajmera

Koristite tipku TIMER MODE i odaberite „CANCEL“.

Klima uređaj vratit će se u uobičajen način rada.

Promjena postavki tajmera

1. Slijedite upute navedene u dijelu "Kako koristiti uključivanje ili isključivanje tajmera" kako biste odabrali postavku tajmera koju želite promijeniti.
2. Pritisnite tipku TIMER MODE (Način rada tajmera) kako biste odabrali ili OFF → ON ili OFF ← ON.

Zaustavljanje rada klima uređaja tijekom rada tajmera

Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi).

Promjena uvjeta rada

Ako želite promijeniti uvjete rada (način rada, brzinu ventilatora, postavku termostata, TIHI način rada), nakon što postavka tajmera čeka dok se ponovno ne prikaže cijeli zaslon, a zatim pritisnite odgovarajuće tipke za promjenu željenog uvjeta rada.

O tajmeru programa

- Regulator programa omogućuje vam da integrirate regulator zaustavljanja i pokretanja u jednom nizu. Niz može uključivati jedno prebacivanje s regulatora OFF na ON, ili s ON na OFF, unutar perioda od 24 sata.
- Funkcija regulatora koja će prva raditi bit će ona koja je postavljena najbliže trenutnom vremenu. Slijed rad prikazan je strelicom na zaslonu daljinskog upravljača (OFF → ON, ili OFF ← ON).
- Primjer korištenja tajmera programa može biti automatsko zaustavljanje klima uređaja (tajmer isključivanja) nakon što odete na spavanje, a zatim automatsko pokretanje (tajmer uključivanja) ujutro prije nego se ustanete.

RAD TAJMERA SLEEP (MIROVANJE)

Za razliku od drugih funkcija tajmera, tajmer funkcije mirovanja koristi se za postavku trajanja prekida rada klima uređaja. Ako je unutrašnja jedinica spojena na ožičeni daljinski upravljač, bežični daljinski upravljač ne može se koristiti za postavljanje tajmera mirovanja. **Napomena:** Kod istovremenog višestrukog spajanja ova funkcija ne može se koristiti preko bežičnog daljinskog upravljača.

Korištenje tajmera SLEEP (mirovanje)

Dok klima uređaj radi ili je prekinuo rad pritisnite tipku SLEEP (Mirovanje).

Lampica pokazivača OPERATION (Rad) unutrašnje jedinice svijetli (zelena) i svijetli lampica pokazivača TIMER (Tajmer) (narančasta).

Promjena postavki tajmera

Pritisnite tipku SLEEP (Mirovanje) još jednom i postavite vrijeme pomoću tipke TIMER SET (+ / -).

[+] tipka: Pritisnite za pomicanje vremena naprijed.

[-] tipka: Pritisnite za vraćanje vremena.

Nakon otprilike 5 sekundi, čitav zaslon će se ponovno pokazati.


O tajmeru SLEEP

Kako biste spriječili prekomjerno zagrijavanje ili rashlađivanje tijekom spavanja, funkcija tajmera mirovanja automatski mijenja postavku termostata u skladu s postavkom postavljenog vremena. Kada istekne vrijeme, klima uređaj se potpuno zaustavlja.

Tijekom zagrijavanja:

Kada je postavljen tajmer mirovanja, postavka termostata automatski se smanjuje za 1 °C svakih 30 minuta. Kad se termostat snizi za ukupno 4 °C, postavka termostata u tom će se trenutku zadržati dok ne istekne postavljeno vrijeme, kada će se klima uređaj automatski isključiti.


Postavka tajmera SLEEP (mirovanje)

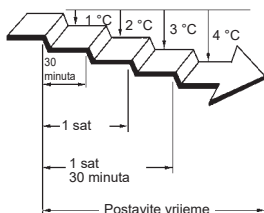

Tijekom rada hlađenja/odvlaživanja:

Kada je postavljen tajmer mirovanja, postavka termostata automatski se povećava za 1 °C svaki 1 sat. Kad se termostat povisi za ukupno 2 °C, vrijednost termostata se održava na toj razini dok zadano vrijeme ne prođe, nakon čega će se klima uređaj automatski ugasiti.

Postavka tajmera SLEEP (mirovanje)

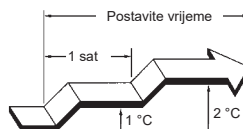

RUČNI AUTOMATSKI RAD

Izvršite funkciju MANUAL AUTO (Ručno automatski) ako izgubite daljinski upravljač ili daljinski upravljač bude u kvaru.

Način provjere unutrašnje jedinice bez daljinskog upravljača

Pritisnite tipku MANUAL AUTO (Ručno automatski) i zadržite je dulje od 3 sekunde, a manje od 10 sekunda na unutrašnjoj jedinici.

Za prekid rada ponovno pritisnite tipku MANUAL AUTO (Ručno automatski).



- Kada se klima uređaj koristi s kontrolama na unutrašnjoj jedinici, izvršit će istu radnu funkciju kao i automatski način rada odabran na daljinskom upravljaču. Međutim, model toplinske pumpe u kombiniranom klima uređaju slijedit će način rada druge unutrašnje jedinice.
- Brzina ventilatora bit će postavljena na "AUTO", a postavka termostata imat će standardnu vrijednost. (24 °C)

PODEŠAVANJE SMJERA STRUJANJA ZRAKA

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjuju se samo na model grijanja i hlađenja, "HEAT & COOL MODEL" (obrnuti ciklus).

- Prilagodite smjer zraka prema gore, dolje, lijevo, desno tipkama za smjer zraka na daljinskom upravljaču.
- Koristite tipke za smjer zraka nakon što unutrašnja jedinica prestane s radom i otvori za smjer protoka zraka se prestanu pomicati.

Podešavanje okomitog strujanja zraka

Pritisnite tipku SET (okomito).

Kod svakog pritiska tipke raspon smjera zraka će se mijenjati na sljedeći način:




Vrste postavki smjera protoka zraka:

①, ②, ③, ④ : Tijekom načina rada za hlađenje/odvlaživanje

⑤, ⑥, ⑦ : Tijekom načina rada za zagrijavanje*

Ne mijenja se zaslon daljinskog upravljača.

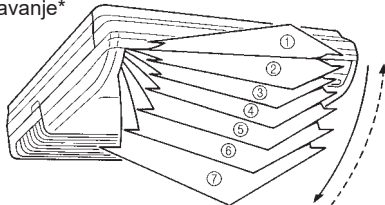

- Koristite postavke prilagođavanja smjera protoka zraka unutar gore prikazanih raspona.
- Smjer okomitog strujanja zraka je automatski postavljen na prikazan način, u skladu s vrstom odabrane funkcije.

Tijekom načina rada za hlađenje/odvlaživanje : Vodoravni protok ①

Tijekom načina rada za grijanje* : Protok prema dolje ⑦

- Tijekom automatskog načina rada, tijekom prve minute nakon početka rada, zrak će strujati vodoravno ①; smjer zraka ne može se podešavati tijekom tog razdoblja.

Postavka smjera protoka zraka privremeno će biti ① dok je temperatura zraka niska na početku grijanja.


Podešavanje vodoravnog strujanja zraka

Stisnite tipku SET (okomito).


Kod svakog pritiska tipke raspon smjera zraka će se mijenjati na sljedeći način:



Ne mijenja se zaslon daljinskog upravljača.

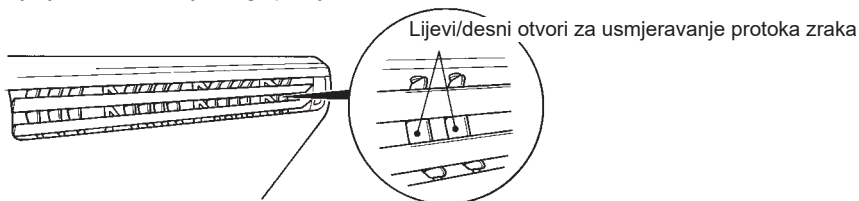

- Koristite postavke prilagođavanja smjera protoka zraka unutar gore prikazanih raspona.

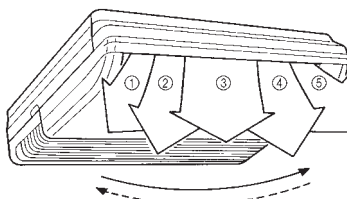

⚠ UPOZORENJE

Nikada nemojte stavljati prste ili strane predmete u izlazne otvore, budući da unutrašnji ventilator radi visokom brzinom i može izazvati ozljede.

- Pokušaj ručnog podizanja ili spuštanja zaklopki za usmjeravanje protoka zraka ili pomijeranja lijevih/desnih otvora za usmjeravanje protoka zraka mogao bi uzrokovati pogrešan način rada; u tom slučaju zaustavite rad klima uređaja i ponovno ga pokrenite. Otvori bi trebali ponovno raditi pravilno.
- Za vrijeme hlađenja i odvlaživanja, ne postavljajte podignute/spuštene zaklopke za usmjeravanje protoka zraka u rasponu za grijanje (⑤ - ⑦) na dulje vrijeme, budući da bi moglo doći do kondenziranja vodene pare blizu izlaznih otvora te bi moglo doći do kapanja vode iz klima uređaja. Za vrijeme hlađenja i odvlaživanja, ako otvori smjera protoka zraka ostanu u rasponu za grijanje više od 30 minuta, automatski će se vratiti u položaj ④.
- Kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe, smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir.

UPRAVLJANJE FUNKCIJOM SWING (ZAKRETANJE)


Pokrenite klima uređaj prije izvršavanja ovog postupka.

Odabir načina rada SWING (Zakretanje)

Pritisnite tipku SWING (Zakretanje).

Svijetlit će pokazivač SWING (Zakretanje).

Svaki put kad pritisnete tipku SWING funkcija će se promijeniti prema sljedećem redoslijedu.



Zaustavljanje rada SWING (Zakretanje)

Pritisnite tipku SWING i odaberite STOP.

Smjer protoka zraka vratit će se na postavku prije pokretanja funkcije mahanja.

O funkciji SWING (Zakretanje)

- Za biranje rada zakretanja gore/dolje

Vrsta rada	Raspon zakretanja
Hlađenje/odvlaživanje	① do ④
Grijanje	③ do ⑦
VENTILATOR (① ~ ④) ^{*1}	① do ④
VENTILATOR (⑤ ~ ⑦) ^{*1}	③ do ⑦

^{*1} Položaj otvora prije nego zakretanja datog u zgradama.

Način rada SWING (Zakretanje) može se privremeno prekinuti kada ventilator klima uređaja ne radi ili kada radi na vrlo niskim brzinama.

- Za biranje rada zakretanja lijevo/desno

Vrsta rada	Raspon zakretanja
Hlađenje/odvlaživanje	① do ⑤ (svi rasponi)
Grijanje	① do ⑤ (svi rasponi)
VENTILATOR	① do ⑤ (svi rasponi)

Način rada SWING (Zakretanje) može se privremeno prekinuti kada ventilator klima uređaja ne radi ili kada radi na vrlo niskim brzinama.

FUNKCIJA ECONOMY

Pokrenite klima uređaj prije izvršavanja ovog postupka.

Korištenje funkcije ECONOMY

Pritisnite tipku ECONOMY (Ekonomično).

Svijetlit će lampica (zelena) pokazivača ECONOMY (Ekonomično).

Pokreće se radna funkcija ECONOMY (Ekonomično).

Zaustavljanje funkcije ECONOMY (Ekonomično)

Ponovno pritisnite tipku ECONOMY (Ekonomično).

Prestat će svijetliti lampica (zelena) pokazivača ECONOMY (Ekonomično).


Počinje normalni način rada.

O funkciji ECONOMY (Ekonomično)

Kod maksimalne izlazne snage, način rada ECONOMY (Ekonomično) je na približno 70% normalnog načina rada klima uređaja za hlađenje i grijanje.

- Ako soba nije dobro ohlađena (ili ugrijana) za vrijeme rada u funkciji ECONOMY odaberite normalni način rada.
- Za vrijeme perioda promatranja u načinu rada AUTO, klima uređaj neće se prebaciti na štedljivi način rada čak ni ako odaberete funkciju ECONOMY pritiskom na istu tipku.
- Kada se koristi način rada ECONOMY (Ekonomično), temperatura prostorije bit će nešto viša od postavljene temperature u načinu rada hlađenja, a niža od postavljene temperature u načinu rada grijanja. Stoga se načinom rada ECONOMY može uštedjeti više energije od normalnog načina rada.
- Kod sustava s više vrsta jedinica, ECONOMY način rada dostupan je samo za odabranu unutrašnju jedinicu.

- Lampica indikatora

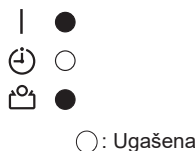

FUNKCIJA 10 °C HEAT (10°C GRIJANJE)

Napomena: Kod istovremenog višestrukog spajanja ova funkcija ne može se koristiti preko bežičnog daljinskog upravljača.

Korištenje funkcije 10 °C HEAT OPERATION

Stisnite tipku 10 °C HEAT OPERATION.

Zelena lampica pokazivača OPERATION (Rad) prestat će svijetliti, a svijetlit će zelena lampica pokazivača ECONOMY (Ekonomično).

Zaustavljanje rada 10°C HEAT (10°C grijanje)

Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi).

Potom se prekida OPERATION i prestaje svijetliti (zelena) lampica pokazivača ECONOMY.

Dok je u tijeku funkcija 10 °C HEAT (10°C grijanje), može se koristiti samo sljedeći način rada.
•   SWING

● Lampica indikatora

| ○

 ○

 ●

● : Svijetli

○ : Ugašena

O funkciji 10 °C HEAT OPERATION

- Način rada za grijanje neće funkcionirati ako temperatura prostorije nije dovoljno visoka.
- Temperatura prostorije može se zadržavati na 10 °C tako da se pritisne TIPKA 10 °C HEAT (10°C grijanje) i spriječi prekomjerno opadanje temperature prostorije.
- Kod kombiniranih klima uređaja, ako se druga unutrašnja jedinica koristi za grijanje, povećat će se temperatura prostorije u kojoj se primjenjuje funkcija "10°C HEAT" (10°C grijanje). Kod primjene funkcije "10°C HEAT" (10°C grijanje) preporučujemo pokretanje svih unutrašnjih jedinica u načinu rada "10°C HEAT" (10°C grijanje).

ODABIR SIGNALNE ŠIFRE DALJINSKOG UPRAVLJAČA


Kada se više klima uređaja instalira u jednoj prostoriji, a daljinski upravljač regulira klima uređaj koji vi ne želite, promijenite signalnu šifru daljinskog upravljača kako biste regulirali samo klima uređaj koji želite (moguće 4 opcije).

Kada je više klima uređaja instalirano u jednoj prostoriji, zatražite od maloprodajnika da postavi signalne šifre za svaki pojedinačni klima uređaj.

Odabir signalne šifre daljinskog upravljača

Pomoću sljedećih koraka odaberite signalnu šifru daljinskog upravljača. (Imajte na umu da klima uređaj ne može primiti signal ako se nije postavio za odgovarajuću signalnu šifru.)

- 1 Pritisnite tipku START/STOP (Pokreni/zaustavi) dok se samo sat ne pojavi na zaslonu daljinskog upravljača.**
- 2 Pritisnite tipku MODE (Način rada) i zadržite najmanje pet sekunda kako bi se prikazala trenutna signalna šifra (prvobitno postavljena na A).**
- 3 Pritisnite tipke (▲ / ▼) kako biste promijenili signalnu šifru između A → b → c → d. Usporedite šifru na zaslonu sa signalnom šifrom klima uređaja.**
- 4 Ponovno pritisnite tipku MODE (Način rada) kako biste se vratili na prikaz sata. Promijenit će se signalna šifra.**

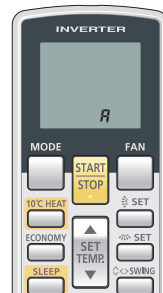

- Ako se ne pritisne nijedan tipku unutar 30 sekunda nakon što se prikaže signalna šifra, sustav se vraća na prvobitni prikaz sata. U tom slučaju ponovno pokrenite od koraka 1.
- Signalna šifra klima uređaja postavljena je na "A" prije isporuke. Obratite se svom prodavaču kako bi vam promijenio šifru.
- Daljinski upravljač resetira se na signalnu šifru "A" kada se zamijene baterije u daljinskom upravljaču. Ako koristite signalnu šifru koja ne odgovara signalnoj šifri "A", resetirajte signalnu šifru nakon zamjene baterija. Ako ne znate postavku signalne šifre klima uređaja, isprobajte sve signalne šifre (A → b → c → d) dok ne pronađete šifru koja pokreće klima uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE




OPREZ

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje se mora prekinuti.
- Ventilator radi na visokoj brzini unutar jedinice i može uzrokovati ozljedu.
- Pazite da ne ispustite ulaznu rešetku.
- Budući da se čišćenje filtra provodi na visini, obratite se ovlaštenom serviseru.
- Ne izlažite kućište jedinice tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.

- Kada se koristi dulje vrijeme, unutar jedinice može se nakupiti prljavština koja smanjuje njezin učinak. Preporučujemo redovitu provjeru jedinice uz vaše čišćenje i održavanje. Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
- Kod čišćenja kućišta jedinice nemojte koristiti vodu temperature preko 40 °C, intenzivna abrazivna sredstva za čišćenje, ili hlapive tvari poput benzena ili razrjeđivača.
- Ako se jedinica ne koristi najmanje 1 mjesec, pobrinite se da se unutrašnji dijelovi jedinice potpuno osuše tako da pokrenete jedinicu u načinu rada ventilatora ostavite je da radi pola dana.


Čišćenje filtra zraka

1. Povucite obje strane i centar ulazne rešetke.

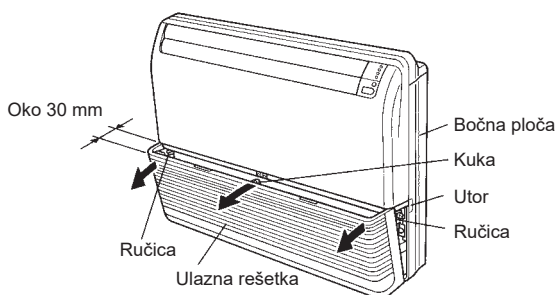

2. Zračne filtre povucite nagore kako biste ih skinuli.

Odgurnite drške filtra zraka od ulazne rešetke u smjeru [A], a zatim izvucite zračke filtre.

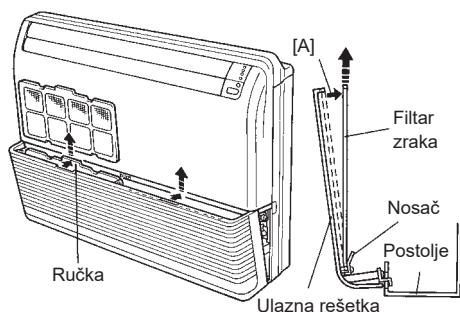


3. Očistite filtre zraka.


Uklonite prašinu iz filtera zraka usisivanjem ili pranjem. Nakon pranja pričekajte da se filtri zraka potpuno osuše tako da ih stavite na mjesto koje je zaštićeno od sunčevog zračenja.

4. Ponovno postavite filtre zraka na ulaznu rešetku.

- (1) Zračni filtri se namjeste na unutrašnju stranu ulazne rešetke. (Slika 1)
- (2) Donji rubovi zračnih filtera trebaju se namjestiti na nosače filtra. (Slika 1)
- (3) Zračni filtri trebaju se gurnuti nadolje tako da se njihovi gornji rubovi mogu namjestiti ispod izbočine na vrhu ulazne rešetke. (Slika 2)

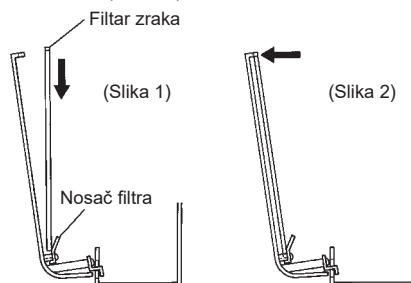

5. Gurnite obje strane i centar ulazne rešetke.

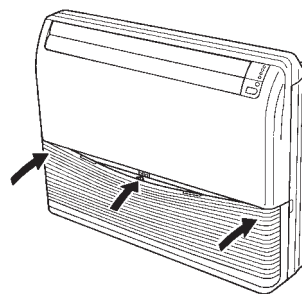

- Prašina se može ukloniti s filtra zraka usisivačem ili ispiranjem filtra u mješavini blagog deterdženta i tople vode. Nakon pranja, ostavite filtre u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije nego što ih ponovno postavite.
- Ako se prljavština nakupi na filteru zraka, smanjit će se protok zraka i stoga će se smanjiti radni kapacitet i povećati buka.


Resetiranje filtra (bljeska lampica pokazivača ECONOMY (Ekonomično)/ Posebna postavka)

- Može se koristiti ako se pravilno postavi tijekom instalacije. Obratite se ovlaštenom servisnom osoblju prilikom uporabe ove funkcije.


- Zasvijetli kad je vrijeme za čišćenje filtera zraka.

Nakon uključivanja uređaja, pritisnite tipku

MANUAL AUTO (Ručno automatski) i zadržite je najviše 2 sekunde na unutrašnjoj jedinici.



☀: Treperi



○: Ugašena

OTKLANJANJE PROBLEMA

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjuju se samo na model grijanja i hlađenja, "HEAT & COOL MODEL" (obrnuti ciklus).



UPOZORENJE

U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.

Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
- Voda curi iz jedinice

Prije zahtjeva servisa izvršite sljedeće provjere:

	Simptom	Uzrok	Pogledajte stranicu
NORMALNO FUNKCIJA	Ne počinje rad odmah:	● Ako se jedinica zaustavi i odmah ponovno pokrene, kompresor se neće pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječilo izgaranje osigurača. ● Kad god se električni utikač isključi i ponovno uključi u utičnicu, zaštitni krug će raditi otprilike 3 minute i spriječiti će rad jedinice tijekom tog vremena.	—
	Čuje se buka:	● Za vrijeme rada i neposredno nakon prestanka rada, može se čuti kako voda teče cijevima klima uređaja. Također, buka se može posebno čuti 2 do 3 minute nakon početka rada (zvuk protjecanja sredstva za hlađenje). ● Tijekom rada može se čuti tihi zvuk škripanja. To je rezultat minutnog širenja i skupljanja na prednjem poklopcu zbog temperaturnih promjena.	—
		*● Tijekom zagrijavanja povremeno se može čuti cvrčanje. Ono je posljedica automatskog odleđivanja.	16
	Mirisi:	● Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj nastaje kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana, itd.) koji su usisani u unutrašnju jedinicu.	—
	Ispušta se maglica ili para:	● Tijekom hlađenja ili odvlaživanja može doći do izbijanja maglice iz unutrašnje jedinice. Ova pojava posljedica je iznenađnog hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz klima uređaja uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.	—
		*● Ventilator vanjske jedinice može prestati s radom i para može izlaziti iz jedinice tijekom grijanja. To je posljedica automatskog odleđivanja.	16
	Protok zraka je slab ili prestaje:	*● Kada se pokrene zagrijavanje, brzina ventilatora privremeno je vrlo niska kako bi se zagrijali unutrašnji dijelovi. *● Tijekom zagrijavanja, ako se temperatura prostorije poveća iznad postavke termostata, vanjska jedinica će se zaustaviti te će unutrašnja jedinica raditi na vrlo niskoj brzini ventilatora. Ako želite bolje zagrijati prostoriju, postavite termostat na višu temperaturu.	—
		*● Za vrijeme grijanja jedinica privremeno prestaje s radom (najviše 15 minuta) kada je uključena funkcija automatskog odleđivanja. Tijekom automatskog odleđivanja bljeskat će lampica pokazivača OPERATION (Rad).	16
		● Ventilator može raditi na vrlo niskoj brzini tijekom sušenja ili kada jedinica nadzire temperaturu prostorije.	—
		● Za vrijeme rada funkcije SUPER QUIET, ventilator će raditi vrlo niskom brzinom.	—
		● Kod praćenja temperature u funkciji AUTO ventilator radi vrlo niskom brzinom.	—
		● Kod sustava s više vrsta jedinica, kad se upravlja s više jedinica u različitim načinima rada kao što je prikazano dolje, unutrašnja jedinica s kojom se upravlja sljedećom se zaustavlja i indikator OPERATION (zeleno) treperi. • Način rada za zagrijavanje i rashlađivanje (ili odvlaživanje) • Način rada za zagrijavanje i rad ventilatora	17
	Iz vanjske jedinice izlazi voda:	*● Tijekom zagrijavanja može doći do proizvodnje vode iz vanjske jedinice zbog automatskog odleđivanja.	16
	Bljeska lampica pokazivača ECONOMY (Ekonomičnost):	● Očistite filter. Nakon toga isključite pokazivač ECONOMY (Ekonomično).	14

OTKLANJANJE PROBLEMA

	Simptom	Dijagnostika	Pogledajte stranicu
PROVJERITE JOŠ JEDNOM	Ne radi uopće:	● Je li električna sklopka isključena? ● Je li došlo do nestanka električne energije? ● Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?	—
		● Radi li vremenski regulator?	9 do 10
	Loš učinak hlađenja (ili grijanja*):	● Je li filter zraka prljav? ● Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni? ● Jeste li točno namjestili temperaturu prostorije (termostat)? ● Jesu li otvorena vrata ili prozor? ● Dopire li prilikom hlađenja snažna sunčeva svjetlost kroz prozor? (Navucite zastore.) ● U slučaju hlađenja, rade li drugi uređaji za grijanje ili računala u prostoriji, ili je li previše ljudi u prostoriji za vrijeme hlađenja?	—
		● Je li jedinica namještena na način rada QUIET (Tiho)?	—
	Jedinica radi drugačije od postavki na daljinskom upravljaču:	● Jesu li se baterije daljinskog upravljača potrošene? ● Jesu li pravilno napunjene baterije daljinskog upravljača?	6

Ako problem i dalje postoji nakon ovih provjera ili osjetite mirise paljenja, ili bljeskaju lampica pokazivača OPERATION (Rad) i lampica pokazivača TIMER (Tajmer), a lampica pokazivača ECONOMY (Ekonomično) bljeska ubrzano. Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električni prekidač te se obratite ovlaštenom serviseru.

SAVJETI ZA RAD

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjuju se samo na model grijanja i hlađenja, "HEAT & COOL MODEL" (obrnuti ciklus).

Učinak grijanja*

- Ovaj klima uređaj radi na principu toplinske pumpe, apsorbirajući toplinu iz vanjskog zraka i prenoseći tu toplinu unutra. Kao posljedica toga, radni učinak je smanjen padom vanjske temperature zraka. Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za grijanje.
- Klima uređaji na načelu toplinske pumpe zagrijavaju cijelu sobu jer zrak kruži prostorijom pa je stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da se prostorija zagrije.

Kada su unutrašnja i vanjska temperatura visoke*

Kada su i vanjska i unutrašnja temperatura visoke tijekom načina rada za zagrijavanje, ventilator vanjske jedinice može se ponekad zaustaviti.

Automatsko odleđivanje upravljano mikroračunalom*

- Kad koristite grijanje pri niskoj temperaturi vanjskog zraka i visokoj razini vlažnosti, na vanjskoj se jedinici može stvoriti mraz, što smanjuje radni učinak.

Kako bi se spriječilo ovo smanjivanje učinka, ova jedinica opremljena je automatskim zaleđivanjem upravljanim mikroručalnom. Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se odleđivanja počinje izvoditi (maksimalno 15 minuta).

Tijekom automatskog odleđivanja bljeskat će lampica pokazivača OPERATION (Rad) (zelena).

- Nakon što se prekine zagrijavanje, ako se led nakupi na vanjskoj jedinici, jedinica će pokrenuti automatsko odleđivanje.

U tom trenutku će vanjska jedinica automatski prestati raditi na nekoliko minuta.

Slabo okolno hlađenje*

Kada se spusti vanjska temperatura, ventilatori vanjske jedinice mogu se prebaciti na nisku brzinu ili jedan ventilator može se isprekidano zaustavljati.

Za korištenje sljedeće funkcije neophodno je koristiti žičani daljinski upravljač (**).

**Dvostruki daljinski upravljači (dodatno)

Može se dodati daljinski upravljač tako da ih bude najviše 2. Svaki daljinski upravljač može upravljati klima uređajem. Međutim, funkcije tajmera ne mogu se koristiti na sekundarnoj jedinici.

**Skupno upravljanje

1 daljinski upravljač može regulirati 16 klima uređaja. Svi klima uređaji radit će s istim postavkama.

Skupno upravljanje ne može se koristiti kada ga koriste uređaji različitog tipa.

Automatsko ponovno pokretanje

U slučaju prekida napajanja

- Ako napajanje klima uređaja bude prekinuto zbog nestanka električne energije, klima uređaj će se automatski ponovo pokrenuti u prethodno odabranom načinu rada kad dođe struja.
- Ako tijekom rada tajmera dođe do prekida napajanja, tajmer će se resetirati i jedinica će početi raditi (ili prestati raditi) uz novu postavku tajmera. U tom slučaju bljeskat će lampica pokazivača tajmera (narančasta).
- Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijačih aparata ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može uzrokovati kvar klima uređaja. U tom slučaju privremeno isključite utikač napajanja, ponovno ga spojite i zatim upotrijebite daljinski upravljač za nastavak rada.

Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutrašnja jedinica može se spojiti na kombiniranu vanjsku jedinicu. Kombinirani klima uređaj omogućava višestrukim unutrašnjim jedinicama rad na više lokacija. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

Istovremena uporaba više jedinica

Upute koje se odnose na inverter (*) primjenjuju se samo na "INVERTER MODEL".

- Kod uporabe kombiniranog klima uređaja može se istovremeno koristiti više unutrašnjih jedinica, no kada istovremeno radi 2 ili više unutrašnjih jedinica iste vrste, učinak grijanja i hlađenja bit će manji nego kada se koristi samo jedna unutrašnja jedinica. Sukladno tome, kada želite istovremeno koristiti više unutrašnjih jedinica za hlađenje, uporabu treba fokusirati na noćni period ili drugo vrijeme kada je potrebna manja izlazna snaga. Isto tako, kad se više jedinica koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
 - Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih osoba također mogu rezultirati različitim radnom učinkovitošću. Preporučujemo da isprobate različite načine uporabe kako biste ustanovili razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te kako biste jedinice iskoristili na način koji je idealan za svakodnevni život vaše obitelji.
 - Ako otkrijete da 1 ili više jedinica daje nisku razinu hlađenja ili grijanja tijekom istovremenog rada više jedinica, preporučujemo da prekinete istovremeni rad višestrukih jedinica.
 - * ● Rad se ne može izvršiti u sljedećim različitim načinima rada.
 - Rashlađivanje i odvlaživanje
 - Rashlađivanje i rad ventilatora
 - Odvlaživanje i rad ventilatora
 - * ● Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice određen je načinom rada unutrašnje jedinice koja se prva pokrene. Ako se unutrašnja jedinica pokrene u načinu rada ventilatora, ne može se definirati način rada vanjske jedinice.

Primjerice, ako bi se unutrašnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada FAN a potom se unutrašnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada HEAT (grijanje), unutrašnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada FAN ali kad bi unutrašnja jedinica (B) započela s grijanjem, lampica indikatora OPERATION (zeleno) na unutrašnjoj jedinici (A) počela bi treperiti (1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena) te bi otišla u status mirovanja. Unutrašnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada HEAT.
- Ako je unutrašnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može obaviti, lampica indikatora OPERATION na unutrašnjoj jedinici će treperiti (1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena) a jedinica će prijeći u stanje pripravnosti.
- Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)
- Grijanje i rad ventilatora

Istovremeni višestruki klima uređaj

Ova unutrašnja jedinica može se također spojiti na istovremeni višestruki priključak koji omogućava istovremeni rad do 3 unutrašnje jedinice sa spajanjem vanjske jedinice uporabom razdvojne cijevi (dvostruke ili trostruke).

Napomena: Spojivi tip razdvojne cijevi ovisi o modelu.

U istovremenom višestrukome spoju sve unutrašnje jedinice izvršavaju istovremeno klimatiziranje zraka koje regulira jedan upravljački sklop koji je naveden kao glavna upravljačka jedinica.

Kod ove jedinstvene karakteristike istovremenog višestrukog spoja ograničene su neke funkcije koje regulira upravljač naveden kao sekundarna upravljačka jedinica.

Napomene

Upute koje se odnose na grijanje (*) primjenjuju se samo na model grijanja i hlađenja, "HEAT & COOL MODEL" (obrnuti ciklus).

- *● Za vrijeme grijanja, vanjska jedinica povremeno će započeti s odleđivanjem na kraće vrijeme. Za vrijeme odleđivanja, ako korisnik opet postavi unutrašnju jedinicu na grijanje, odleđivanje se nastavlja a grijanje će početi nakon završetka odleđivanja, s tim što će možda trebati malo vremena prije nego što se počne ispuštati topli zrak.
- *● Za vrijeme grijanja, vrh unutrašnje jedinice može se zagrijati, ali to je zato što sredstvo za hlađenje cirkulira kroz čitavu unutrašnju jedinicu čak i kad se zaustavi; ovdje nije riječ o kvaru.