


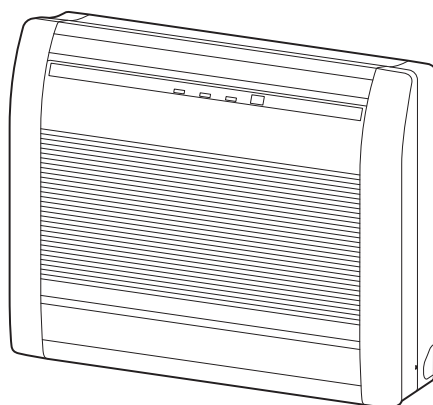

MJERE OPREZA.....	Hr-1	ODABIR IZLAZA ZRAKA.....	Hr-11
ZNAČAJKE I FUNKCIJE	Hr-2	FUNKCIJA 10°C HEAT	Hr-12
NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA	Hr-3	FUNKCIJA ECONOMY	Hr-12
PRIPREMA.....	Hr-5	UPRAVLJANJE FUNKCIJOM SWING	Hr-13
FUNKCIJA	Hr-6	MANUAL AUTO NAČIN RADA.....	Hr-13
UKLOPOVANJE VREMENSKIM REGULATOROM.....	Hr-8	ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	Hr-14
UKLOPOVANJE REGULATOROM FUNKCIJE		OTKLANJANJE PROBLEMA	Hr-16
SLEEP	Hr-9	SAVJETI ZA UKLOPOVANJE	Hr-17
PRILAGOĐAVANJE SMJERA PROTOKA ZRAKA...	Hr-10		

MJERE OPREZA

- **Kako biste spriječili nastanak ozljede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza.**
- **Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:**

	UPOZORENJE	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati smrt ili ozbiljne ozljede korisnika.
	OPREZ	Ova oznaka ukazuje na postupke čije nepravilno izvođenje može uzrokovati ozljeđivanje korisnika ili oštećenje imovine.

UPOZORENJE

- Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Uvijek se obraćajte ovlaštenom osoblju za izvođenje postupaka popravljivanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
- Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite ovlaštenom osoblju.
- Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se kabel za napajanje ošteti, isključivo ovlaštena osoba može ga zamijeniti.
- Ako dođe do curenja rashladnoga sredstva, pripazite da rashladno sredstvo bude dalje od plamena ili zapaljivih proizvoda i obratite se ovlaštenome osoblju.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem.
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor, otvorenu ploču ili usisne rešetke.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.

OPREZ

- Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
- Upotrebljavajte uvijek ovaj uređaj s postavljenim filterima za zrak.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od unutrašnje i vanjske jedinice.
- Odspojite uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.
- Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte ulazni i izlazni otvor.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.

ZNAČAJKE I FUNKCIJE

INVERTER

Na početku rada, potrebna je velika količina energije kako bi se soba brzo dovela na željenu temperaturu. Nakon toga se jedinica automatski prebacuje u stanje niže potrošnje za štedljivi i ugodni način rada.

AUTOMATSKA IZMJENA

Način rada (hlađenje, odvlaživanje, grijanje) automatski se prebacuje kako bi održavao zadanu temperaturu a temperatura ostaje konstantna čitavo vrijeme.

FUNKCIJA 10°C HEAT

Sobna temperatura može se održavati na 10°C kako bi se spriječilo pretjerano padanje temperature.

FUNKCIJA ECONOMY

Kad je odabran način rada ECONOMY, sobna temperatura bit će malo viša od temperature odabrane za hlađenje i niža od zadane temperature kod grijanja. Stoga, ovaj način rada može uštedjeti više energije od bilo kojeg drugog običnog načina rada.

VREMENSKI REGULATOR PROGRAMA

Vremenski regulator programa omogućuje vam da integrirate regulator OFF i ON u jednom nizu. Niz može uključivati 1 prebacivanje s regulatora OFF na ON, ili s ON na OFF, unutar perioda od 24 sata.

VREMENSKI REGULATOR SLEEP

Kad je tipka SLEEP pritisnuta za vrijeme grijanja, termostatska klima uređaja postupno se smanjuje za vrijeme rada; za vrijeme hlađenja ili suhog načina rada, postavka termostata postupno se podiže za vrijeme rada. Kad se dosegne zadano vrijeme, jedinica se automatski ugasi.

BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Bežični daljinski upravljač omogućuje praktično upravljanje funkcijama klima uređaja.

UPRAVLJANJE FUNKCIJOM SWING

Otvori za smjer protoka zraka automatski osciliraju gore i dolje kako bi zrak dosegao svaki kutak vaše prostorije.

UKLONJIVA PLOČA ZA OTVARANJE

Ploča za otvaranje unutrašnje jedinice mogu se pomaknuti radi lakšeg čišćenja i održavanja.

FUNKCIJA SUPER QUIET

Kad je tipka FAN postavljena na odabir QUIET, jedinica počinje raditi u jako tihom načinu rada; protok zraka unutarnje jedinice smanjuje se da bi rad bio što tiši.

FILTAR APPLE-CATECHIN

FILTAR APPLE-CATECHIN koristi statički elektricitet za čišćenje sitnih čestica i prašine u zraku, poput dima cigarete i peludi, nevidljivih golom oku.

FILTAR ZA IONSKO DEODORIRANJE

Filtar deodorira zrak snažnim razgrađivanjem upijenih mirisa kroz oksidaciju i reducirajući učinak iona koje stvara keramika s ultra sitnim česticama.

ŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ (DODATNO)

Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač.

Kad koristite daljinski upravljač, sljedeće točke razlikuju njegovu uporabu od bežičnog daljinskog upravljača.

[Dodatne funkcije za žične upravljače]

- Tjedni vremenski regulator
- Regulator za postavljanje temperature natrag

Možete istovremeno koristiti i žični i bežični daljinski upravljač. (Ali funkcioniranje je ograničeno)





Kod korištenja ograničenih funkcija na daljinskom upravljaču, čuti ćete zvučni signal te će indikator OPERATION TIMER i 3. lampica unutrašnje jedinice zasvijetliti.

[Thodatne funkcije za bežične upravljače]



- VREMENSKI REGULATOR SLEEP
- TIMER
- 10°C HEAT

NAZIVI SASTAVNIH DIJELOVA

sl. 1

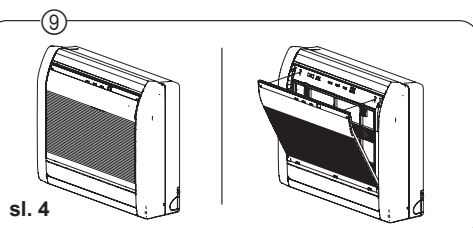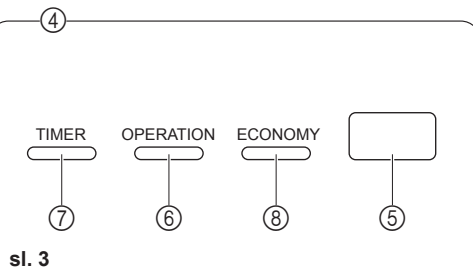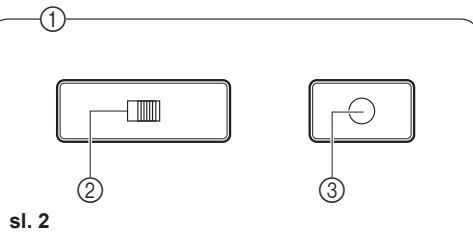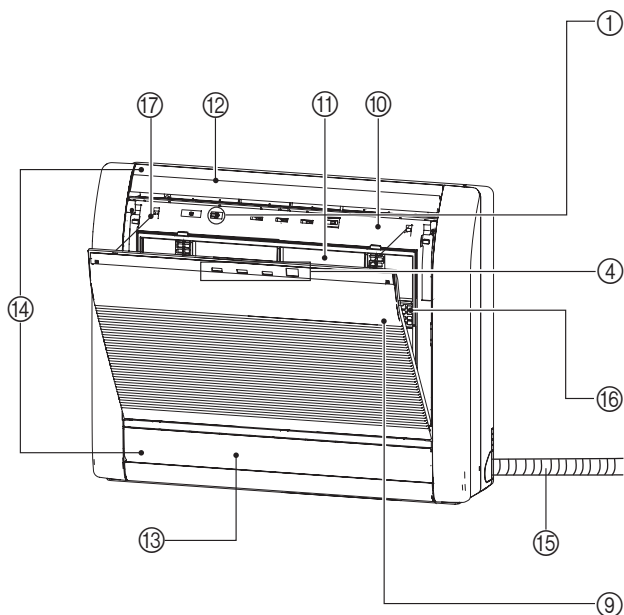

sl. 5

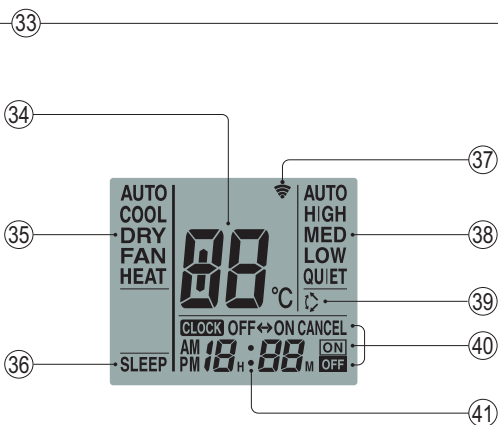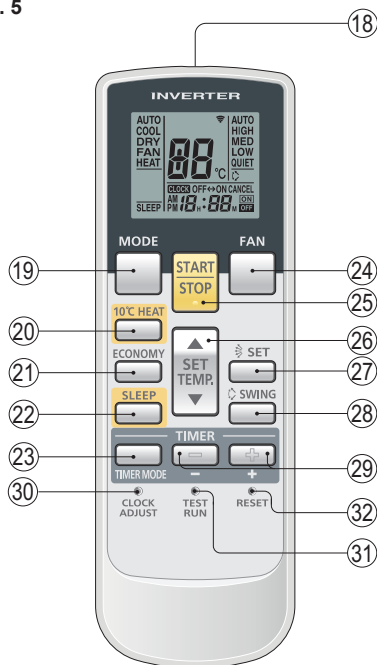

sl. 6

Radi lakšeg objašnjavanja, nacrtane su priložene ilustracije da bi se pokazali svi mogući indikatori; međutim, u stvarnom radu zaslon će prikazivati samo one indikatore koji se odnose na određenu funkciju.

sl. 1 Unutrašnja jedinica

① Upravljačka ploča za funkcije (sl. 2)

② Prekidač za odabir izlaza zraka

③ Tipka MANUAL AUTO

- Kad se tipka MANUAL AUTO drži pritisnuta više od 10 sekundi, pokreće se prisilna funkcija paljenja.
- Funkcija prisilnog hlađenja koristi se u trenutku postavljanja.
Samo za korištenje od strane ovlaštenog osoblja.
- Ako funkcija prisilnog hlađenja slučajno započne s radom, pritisnite tipku START/STOP da biste zaustavili rad.

④ Indikator (sl. 3)

⑤ Prijamnik signala daljinskog upravljača

⑥ Lampica indikatora OPERATION (zeleno)

⑦ Lampica indikatora TIMER (narančasto)

- Ako lampica indikatora TIMER treperi kad vremenski regulator radi, to pokazuje da je došlo do greške s postavkama vremenskog regulatora (Vidjeti 16. stranicu - Automatsko ponovno pokretanje).

⑧ Lampica indikatora ECONOMY (zeleno)

⑨ Usisna rešetka (sl. 4)

⑩ Prednja ploča

⑪ Filtar za zrak

⑫ Otvor za usmjeravanje strujanja zraka

⑬ Ovlaživač

⑭ Otvor za strujanje desno-lijevo (iza Otvora okomitog strujanja zraka i ovlaživača)

⑮ Odvodno crijevo

⑯ Filtar za čišćenje zraka

⑰ Uže

Sl. 5 Daljinski upravljač

⑱ Odašiljač signala

⑲ Tipka MODE

⑳ Tipka 10°C HEAT

㉑ Tipka ECONOMY

㉒ Tipka SLEEP

㉓ Tipka TIMER MODE

㉔ Tipka FAN

㉕ Tipka START/STOP

㉖ Tipka SET TEMP. (▲ / ▼)

㉗ Tipka SET

㉘ Tipka SWING

㉙ Tipka TIMER SET (⊕ / ⊖)

㉚ Tipka CLOCK ADJUST

㉛ Tipka TEST RUN

- Ova tipka se koristi kod postavljanja klima uređaja te se ne bi smjela koristiti u normalnim uvjetima jer bi mogla izazvati neispravan rad termostata klima uređaja.
- Ako stisnete ovu tipku za vrijeme uobičajenog rada, jedinica će se prebaciti na testni način rada te će indikatori OPERATION i TIMER na unutarnjoj jedinici početi svijetliti u isto vrijeme.
- Da biste zaustavili testni način rada, pritisnite tipku START/STOP da biste zaustavili klima uređaj.

㉜ Tipka RESET

㉝ Zaslon daljinskog upravljača (sl. 6)

㉞ Zaslon postavki temperature

㉟ Prikaz načina rada

㊱ Prikaz SLEEP

㊲ Pokazivač emitiranja

㊳ Prikaz brzine ventilatora

㊴ Prikaz funkcije SWING

㊵ Prikaz vremenskog regulatora

㊶ Prikaz sata

PRIPREMA


Umetnite baterije (R03/LR03 × 2)

1 Pritisnite i pogurnite poklopac pretinca za baterije u obrnutom smjeru da biste ga otvorili.

Gurnite u smjeru strelice pritišćući oznaku ▼.

2 Umetnite baterije.

Provjerite jeste li ispravno stavili baterije prema polaritetu (⊕/⊖).

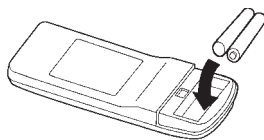

3 Zatvorite pretnac za baterije.

Podesite trenutno vrijeme

1 Pritisnite tipku CLOCK ADJUST (sl. 5 30).

Pritisnite tipku vrhom kemijske ili nekim drugim malenim predmetom.

2 Koristite tipke TIMER SET (⊕ / ⊖) (sl. 5 29) da biste namjestili sat na trenutno vrijeme.

⊕ tipka: Pritisnite da biste pomaknuli vrijeme naprijed.

⊖ tipka: Pritisnite da biste pomaknuli vrijeme natrag.

(Svaki put kad se tipka pritisne, vrijeme će se pomaknuti naprijed/natrag za 1 minutu; držite tipku pritisnuta da biste mijenjali vrijeme za po 10 minuta.)


3 Ponovno pritisnite tipku CLOCK ADJUST (sl. 5 30).

Time se završava postavljanje vremena i sat počinje s radom.


Korištenje daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač mora biti usmjere u prijamnik signala (sl. 1 5) da bi funkcionirao ispravno.
- Radni raspon: Oko 7 metara.
- Kad klima uređaj uspješno primi signal čuti će se zvučni signal.
- Ako se zvučni signal ne oglasi, ponovno pritisnite tipku daljinskog upravljača.

Držać daljinskog upravljača

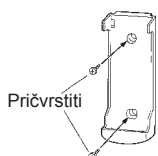

① Postavite držać.

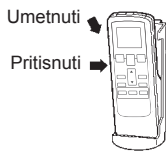

② Podesite daljinski upravljač.



③ Da biste izvukli daljinski upravljač (kod rukovanja).

⚠ UPOZORENJE

- Pripazite da novorođenčad i djeca slučajno ne progutaju baterije.

⚠ OPREZ

- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskog upravljača:
 - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
 - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
 - Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.
- Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Prepreke kao zastor ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.
- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne prolivajte vodu na daljinski upravljač.
- Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.

Koristite samo navedenu vrstu baterija.

Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.


Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana. Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite baterije i pritisnite tipku „RESET“ vrhom kemijske ili nekim drugim malenim predmetom.

Odabir načina rada

- Pritisnite tipku START/STOP (sl. 5 25).**
Lampica indikatora OPERATION na unutrašnjoj jedinici (zeleni) (sl. 3 6) će zasvijetliti.
Klima uređaj počeo će raditi.

- Pritisnite tipku MODE (sl. 5 19) da biste odabrali željeni način rada.**

Svaki put kad pritisnete tipku način rada će se promijeniti prema sljedećem redoslijedu.



Nakon otprilike 3 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Postavljanje termostata

Pritisnite tipku SET TEMP. (sl. 5 26).

▲ **tipka:** Pritisnite da biste povećali vrijednost termostata.

▼ **tipka:** Pritisnite da biste smanjili vrijednost termostata.

● Raspon vrijednosti termostata:

AUTO 18-30 °C

Hlađenje/odvlaživanje 18-30 °C

Grijanje 16-30 °C

Termostat se ne može koristiti za postavljanje sobne temperature za vrijeme rada funkcije FAN (temperatura se neće pojaviti na zaslonu daljinskog upravljača).

Nakon otprilike 3 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Vrijednost na termostatu treba se smatrati standardnom vrijednošću te se može malo razlikovati od stvarne sobne temperature.

Namještanje brzine ventilatora

Pritisnite tipku FAN (sl. 5 24).

Svaki put kad pritisnete tipku brzina ventilatora će se promijeniti prema sljedećem redoslijedu:



Nakon otprilike 3 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Kad postavite na AUTO:

Grijanje : Ventilatora radi tako da topao zrak optimalno cirkulira.

Međutim, ventilator će raditi niskom kad temperatura zraka koju ispušta unutrašnja jedinica padne nisko.

Hlađenje : Kako se sobna temperatura približava vrijednosti termostata, brzina ventilatora se smanjuje.


Ventilator : Ventilator se okreće niskom brzinom.

Ventilator će raditi niskom brzinom za vrijeme funkcije Monitor (Promatranje) i na početku načina rada Heating (Grijanje).


Funkcija SUPER QUIET

Funkcija SUPER QUIET počinje s radom. Protok zraka unutrašnje jedinice bit će smanjen radi tišeg rada.


- Funkcija SUPER QUIET ne može se koristiti za vrijeme načina rada Dry (odvlaživanje). (Isto vrijedi i kad je način rada Dry odabran za vrijeme načina rada AUTO.)
- Za vrijeme rada funkcije Super Quiet, radna učinkovitost grijanja i hlađenja bit će djelomično smanjena. Ako se soba ne ugrije/ohladi za vrijeme korištenja funkcije SUPER QUIET, molimo prilagodite brzinu ventilatora klima uređaja.

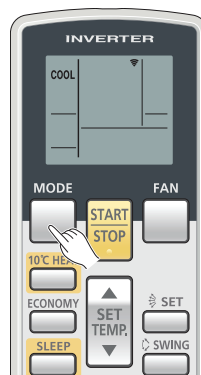

Primjer: Kad postavite na COOL.

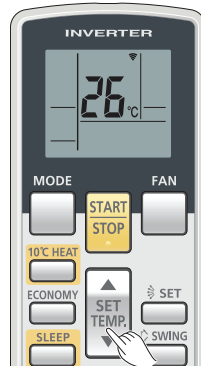

Primjer: Kad postavite na 26 °C.

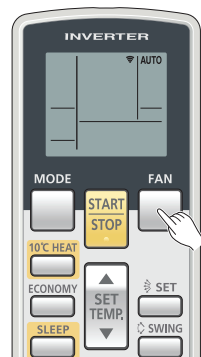

Primjer: Kad postavite na AUTO.

Da biste zaustavili funkciju

Pritisnite tipku **START/STOP** (sl. 5 ㉔).

Lampica indikatora OPERATION (zeleni) (sl. 3 ㉔) će se ugasiti.

O radu funkcije **AUTOMATSKA IZMJENA**

AUTO: ● Kad prvi put odaberete funkciju **AUTOMATSKA IZMJENA**, ventilator će raditi vrlo niskom brzinom nekoliko minuta tijekom kojih će unutrašnja jedinica uočiti uvjete u sobi i odabrati odgovarajući način rada.

Akko je razlika između postavke termostata i stvarne temperature u prostoriji veća od $+2^{\circ}\text{C}$ → Rad hlađenja ili odvlaživanja

Akko je razlika između postavke termostata i stvarne temperature u prostoriji unutar $\pm 2^{\circ}\text{C}$ → Određeno vanjskom temperaturom

Akko je razlika između postavke termostata i stvarne temperature u prostoriji veća od -2°C → Rad grijanja

- Kada unutarnja jedinica postigne sobnu temperaturu blisku postavci termostata, započet će s nadzorom. Kod funkcije praćenja ventilator radi sporije. Ako se temperatura sobe počne mijenjati, unutarnja će jedinica opet odabrati odgovarajuću funkciju (grijanje, hlađenje) kako bi prilagodio temperaturu vrijednosti postavljenoj na termostatu.
- Ako vam ne odgovara način rada koji unutarnja jedinica odabere, sami odaberite jedan od načina rada (HEAT, COOL, DRY, FAN).

O upravljanju načinom rada

Grijanje: ● Koristite kako biste ugrijali vašu sobu.

- Kad odaberete grijanje, ventilator klima uređaja radiće niskom brzinom oko 3 do 5 minuta, nakon čega će se prebaciti na odabranu postavku ventilatora. Ovaj period omogućuje unutrašnjoj jedinici da se zagrije prije početka rada punom snagom.
- Kad je sobna temperatura vrlo niska, na vanjskoj jedinici može doći do stvaranja mraza te smanjene radne učinkovitosti. Kako bi se uklonio taj mraz, jedinica će automatski odabrati ciklus odleđivanja s vremena na vrijeme. Za vrijeme odleđivanja, lampica indikatora OPERATION (sl. 3 ㉔) će treperiti te će grijanje biti prekinuto.

Hlađenje: ● Koristite kako biste ohladili vašu sobu.

Odvlaživanje: ● Koristite kako biste lagano ohladili vašu sobu i odvlažili zrak u njoj.

- Za vrijeme odvlaživanja ne možete grijati sobu.
- Za vrijeme ovog načina rada, uređaj će raditi niskom brzinom; da bi prilagodio vlažnost sobe, unutrašnja jedinica može stati s vremena na vrijeme. Ventilator također može raditi niskom brzinom kod prilagođavanja vlažnosti sobe.
- Brzina ventilatora ne može se ručno mijenjati kad odaberete način rada Dry.

Ventilator: ● Koristite kako bi zrak cirkulirao vašom sobom.

Za vrijeme grijanja:

Podesite termostat na vrijednost višu od trenutne sobne temperature. Grijanje neće raditi ako je termostat postavljen niže od trenutne sobne temperature.

Za vrijeme hlađenja/odvlaživanja:

Podesite termostat na vrijednost nižu od trenutne sobne temperature. Hlađenje i odvlaživanje neće raditi ako je termostat postavljen na vrijednost višu od trenutne sobne temperature (kod hlađenja samo će ventilator raditi).

Za vrijeme rada ventilatora:

Ne možete koristiti jedinicu kako biste ugrijali ili ohladili svoju sobu.

UKLOVANJE VREMENSKIM REGULATOROM

Prije korištenja vremenskog regulatora, provjerite da je na daljinskom upravljaču postavljeno točno vrijeme (str. 5).


Da biste koristili regulator ON ili OFF

1 Pritisnite tipku START/STOP (sl. 5 25) (ako jedinica već radi, prijedite na 2. korak).

Lampica indikatora OPERATION na unutrašnjoj jedinici (zeleno) (sl. 3 6) će zasvijetliti.

2 Pritisnite tipku TIMER MODE (sl. 5 23) da biste podesili regulator ON OFF.

SVAKI put kad pritisnete tipku funkcija regulatora će se promijeniti prema sljedećem redoslijedu:



Zelena lampica indikatora TIMER na unutrašnjoj jedinici (narančasto) (sl. 3 7) će zasvijetliti.

3 Koristite tipke TIMER SET (sl. 5 29) da biste podesili željeno vrijeme zaustavljanja ili pokretanja.

Postavite vrijeme dok zaslon treperi (treperenje će potrajati oko 5 sekundi).

[+] tipka: Pritisnite da biste pomaknuli vrijeme naprijed.

[-] tipka: Pritisnite da biste pomaknuli vrijeme natrag.

Nakon otprilike 5 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Otkazivanje regulatora

Koristite tipku TIMER i odaberite „CANCEL“. Klima uređaj vratiće se u uobičajen način rada.

Kako biste odabrali postavke regulatora

Napravite korake broj 2 i 3.

Zaustavljanje rada klima uređaja dok regulator radi

Pritisnite tipku START/STOP.

Promjena uvjeta rada

Ako želite promijeniti uvjete rada (Način rada, Brzina ventilatora, Postavke termostata, način rada SUPER QUIET), nakon što odaberete postavku regulatora, pričekajte dok se čitav zaslon ponovno ne pojavi i potom pritisnite odgovarajuću tipku da biste promijenili uvjete rada koje želite.

Korištenje regulatora Programa

1 Pritisnite tipku START/STOP (sl. 5 25) (ako jedinica već radi, prijedite na 2. korak).

Lampica indikatora OPERATION na unutrašnjoj jedinici (zeleno) (sl. 3 6) će zasvijetliti.

2 Podesite željeno vrijeme pokretanja i zaustavljanja.

Pogledajte dio „Kako biste koristili regulator ON ili OFF“ da biste odabrali željeni način rada i vrijeme.

Nakon otprilike 3 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Lampica indikatora TIMER na unutrašnjoj jedinici (narančasto) (sl. 3 7) će zasvijetliti.

3 Pritisnite tipku TIMER MODE (sl. 5 23) da biste odabrali funkciju PROGRAM vremenskog regulatora (prikazat će se OFF → ON ili OFF ← ON).

Zaslon će naizmjenice prikazivati „OFF timer“ i „ON timer“, potom prebaciti na prikaz postavki vremena one funkcije koja će se aktivirati prva.

- Regulator programa će početi s radom. (Ako je regulator za pokretanje odabran za rad prvi, jedinica će u ovom trenutku prestati s radom.)

Nakon otprilike 5 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

Otkazivanje regulatora

Koristite tipku TIMER MODE i odaberite „CANCEL“.

Klima uređaj vratiće se u uobičajen način rada.

Kako biste odabrali postavke regulatora

1. Slijedite upute u dijelu „Da biste koristili regulator ON ili OFF“ da biste odabrali postavku regulatora koju želite promijeniti.
2. Pritisnite tipku TIMER MODE da biste odabrali ili OFF → ON ili OFF ← ON.

Zaustavljanje rada klima uređaja dok regulator radi

Pritisnite tipku START/STOP.

Promjena uvjeta rada

Ako želite promijeniti uvjete rada (Način rada, Brzina ventilatora, Postavke termostata, način rada SUPER QUIET), nakon što odaberete postavku regulatora, pričekajte dok se čitav zaslon ponovno ne pojavi i potom pritisnite odgovarajuću tipku da biste promijenili uvjete rada koje želite.

O regulatoru programa

- Regulator programa omogućuje vam da integrirate regulator zaustavljanja i pokretanja u jednom nizu. Niz može uključivati 1 prebacivanje s regulatora OFF na ON, ili s ON na OFF, unutar perioda od 24 sata.
- Funkcija regulatora koja će prva raditi bit će ona koja je postavljena najbliže trenutnom vremenu. Redoslijed funkcija prikazan je strelicom na zaslonu daljinskog upravljača (OFF → ON, or OFF ← ON).
- Kao primjer uporabe regulatora programa, možete postaviti automatsko zaustavljanje klima uređaja (regulator OFF) nakon što odete spavati te potom automatsko pokretanje (regulator ON) u jutro nakon što se probudite.

UKOVANJE REGULATOROM FUNKCIJE SLEEP

Za razliku od ostalih funkcija regulatora, regulator SLEEP koristi se za postavljanje vremena nakon kojeg će klima uređaj prestati raditi.

Korištenje regulatora SLEEP

Kad klima uređaj radi ili prestane raditi, pritisnite tipku SLEEP (sl. 5 ②).

Lampa indikatora OPERATION na unutrašnjoj jedinici (zeleno) (sl. 3 ⑥) zasvijetli i lampica indikatora TIMER (narančasto) (sl. 3 ⑦) zasvijetli.

Otkazivanje regulator:

Koristite tipku TIMER MODE i odaberite „CANCEL“.

Klima uređaj vratit će se u uobičajen način rada.

Kako biste odabrali postavke regulatora

Pritisnite tipku SLEEP (sl. 5 ②) još jednom i postavite vrijeme korištenjem tipki TIMER SET ($\oplus$ / $\ominus$) (sl. 5 ⑨).

Postavite vrijeme dok zaslon Timer Mode treperi (treperenje će potrajati oko 5 sekundi).

$\oplus$ tipka: Pritisnite da biste pomaknuli vrijeme naprijed.

$\ominus$ tipka: Pritisnite da biste pomaknuli vrijeme natrag.

Nakon otprilike 5 sekunde, čitav zaslon će se ponovno pokazati.

O regulatoru SLEEP

Da biste izbjegli pretjerano grijanje ili hlađenje za vrijeme spavanja, funkcija regulatora SLEEP automatski postavlja vrijednost termostata u skladu s postavkama vremena. Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se u potpunosti zaustavi.


Za vrijeme rada grijanja:

Kad je regulator SLEEP postavljen, vrijednost termostata automatski se snizi za 1 °C svakih 30 minuta. Kad se termostat snizi za ukupno 4 °C, vrijednost termostata se održava na toj razini dok zadano vrijeme ne prođe, nakon čega će se klima uređaj automatski ugasi.


Za vrijeme rada hlađenja/odvlaživanja:

Kad je regulator SLEEP postavljen, vrijednost termostata automatski se povisi za 1 °C svakih sat vremena. Kad se termostat povisi za ukupno 2 °C, vrijednost termostata se održava na toj razini dok zadano vrijeme ne prođe, nakon čega će se klima uređaj automatski ugasi.

Postavljanje regulatora funkcije SLEEP

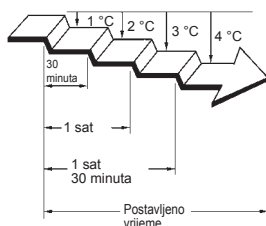

Postavljanje regulatora funkcije SLEEP

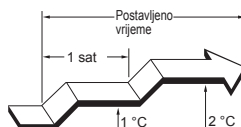

PRILAGOĐAVANJE SMJERA PROTOKA ZRAKA

Okomiti smjer protoka zraka (gore – dolje) podešava se pritiskom gumba SET na daljinskom upravljaču. Vodoravni smjer protoka zraka (lijevo – desno) podešava se ručno, pomicanjem otvora za smjer protoka.

Prilikom podešavanja vodoravnog smjera protoka zraka uvijek uključite klima uređaj i uvjerite se da su otvori za okomiti smjer protoka zraka zaustavljeni.


Prilagođavanje okomitog strujanja zraka

Pritisnite tipku SET (sl. 5 27).

Svaki put kad pritisnete tipku, smjer zraka će se promijeniti prema sljedećem redoslijedu:



Zaslon daljinskog upravljača se ne promijeni.

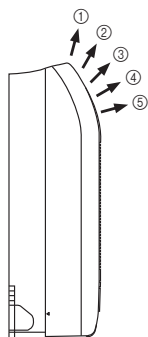

- Koristite postavke prilagođavanja smjera protoka zraka unutar gore prikazanih raspona.
- Smjer okomitog strujanja zraka je automatski postavljen na prikazan način, u skladu s vrstom odabrane funkcije.

Za vrijeme hlađenja/odvlaživanja : Protok prema gore ①

Za vrijeme grijanja : Vodoravni protok ④

- Za vrijeme prvih par minuta u načinu rada AUTO, protok zraka bit će prema gore ①; smjer protoka zraka ne može se mijenjati u tom periodu.
- Tijekom načina rada grijanja protok zraka bit će prema gore ① kada je temperatura zraka iz unutarnje jedinice niska.

⚠ UPOZORENJE



- Nemojte stavljati prste ili strane predmete u izlazne otvore, budući da unutarnji ventilator radi visokom brzinom i može izazvati ozljede.

- Uvijek koristite tipku SET na daljinskom upravljaču kako biste prilagodili otvore okomitog strujanja zraka. Pokušaj njihovog pomicanja rukom može završiti nepravilnim radom; u ovom slučaju, prestankom rada i ponovnim pokretanjem. Otvori bi trebali ponovno početi ispravno raditi.
- Kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe, smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir.
- Kada je unutarnja jedinica ugrađena u zid, protok se zraka fiksira na vodoravni smjer ⑤.
Za ugradnju u zid obratite se servisnom osoblju.

Podešavanje desno – lijevo

Podesite otvore za smjer zraka desno – lijevo.

- Pomaknite otvore za smjer zraka desno – lijevo kako biste podesili protok zraka u željenom smjeru.

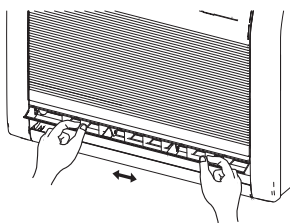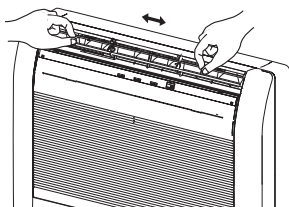


⚠ UPOZORENJE

- Otvore za smjer zraka desno – lijevo uvijek podešavajte kada je ovlaživač otvoren. Prisilnim otvaranjem ovlaživača rukama može doći do oštećenja ovlaživača.

ODABIR IZLAZA ZRAKA

S ovom funkcijom, zrak istovremeno izlazi iz gornjeg i donjeg otvora za zrak kako bi se prostorija mogla učinkovito grijati ili hladiti. Ova se funkcija postavlja prekidačem iza prednje rešetke unutarnje jedinice. (Ova je funkcija dostupna tijekom hlađenja i grijanja).

Kako postaviti izlaz zraka na gornji i donji izlaz zraka

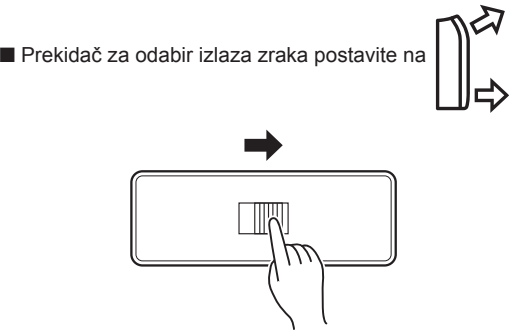

Zrak automatski izlazi iz gornjeg i donjeg Izlaza za zrak, kao što je prikazano u tablici u nastavku.


NAPOMENA:

Prekidač za odabir izlaza zraka postavite u krajnji položaj. U suprotnom se izlaz zraka ne može odabrati po želji.

Opis rada

Rad	Način rada COOLING		Način rada DRY	Način rada HEATING	
Protok zraka	 Gornji i donji protok zraka	 Gornji protok zraka	 Samo gornji protok zraka	 Gornji i donji protok zraka	 Gornji protok zraka
Uvjeti	Temperatura prostorije i postavljena temperatura različite su.	Temperatura prostorije bliska je postavljenoj temperaturi ili je klima uređaj radio 1 sat.	—	Visoka temperatura zraka.	Niska temperatura zraka. (Tijekom odležavanja, početka rada itd.)

Kako postaviti izlaz zraka samo na gornji izlaz zraka

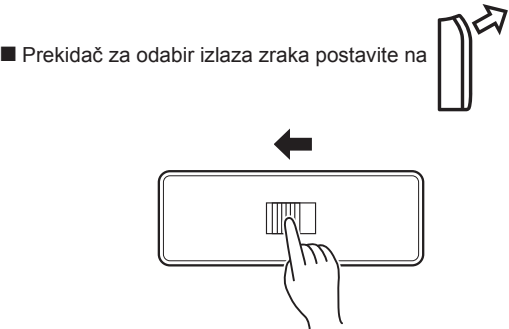

FUNKCIJA 10°C HEAT

- Sobna temperatura može se održavati na 10 °C pritiskom tipke 10 °C HEAT (sl. 5 ⑳) da bi se spriječilo pretjerano padanje temperature.

Da biste koristili funkciju 10 °C HEAT OPERATION

Pritisnite tipku 10°C HEAT (sl. 5 ⑳)

Lampica indikatora OPERATION (zeleno) (sl. 3 ⑥) će se ugasi, a lampica ECONOMY (zeleno) (sl. 3 ⑧) će zasvijetliti.

- Smjer protoka zraka postavljen je na vodoravno.

Za vrijeme rada funkcije 10 °C HEAT OPERATION mogu se koristiti samo sljedeće funkcije.

- SET

Da biste koristili funkciju 10°C HEAT OPERATION

Pritisnite tipku START/STOP (sl. 5 ㉕).

Rad se potom zaustavlja.

● Lampica indikatora

TIMER OPERATION ECONOMY

● : Svijetli

○ : OFF

O funkciji 10°C HEAT OPERATION

- Grijanje neće raditi ako je sobna temperatura dovoljno visoka.
- Sobna temperatura može se održavati na 10 °C pritiskom tipke 10 °C HEAT (sl. 5 ⑳) da bi se spriječilo pretjerano padanje temperature.
- Kod sustava s više vrsta jedinica, ako se vanjska jedinica koristi za grijanje, temperatura sobe gdje se aktivira funkcija „10°C HEAT“ će rasti. Kod korištenja funkcije „10°C HEAT“, preporučeno je da sve unutarnje jedinice rade u načinu rada „10°C HEAT“

FUNKCIJA ECONOMY

Počnite s radom klima uređaja prije korištenja ove funkcije.

Da biste koristili funkciju ECONOMY

Pritisnite tipku ECONOMY (sl. 5 ㉑).

Zasvijetliot će lampica indikatora OPERATION (zeleno) (sl. 3 ⑥) i lampica ECONOMY (zeleno) (sl. 3 ⑧).

Funkcija ECONOMY početak će s radom.

● Lampica indikatora

TIMER OPERATION ECONOMY

● : Svijetli

○ : OFF

Da biste zaustavili rad funkcije ECONOMY

Ponovno pritisnite tipku ECONOMY (sl. 5 ㉑).

Lampica indikatora ECONOMY (zeleno) (sl. 3 ⑧) će se ugasi.

Normalni način rada počinje.

O funkciji ECONOMY

U slučaju pojedinačnog klima uređaja, pri maksimalnom radnom učinku, funkcija ECONOMY ima učinkovitost od otprilike 70% normalnog rada klima uređaja za hlađenje i grijanje.

- Tijekom rada funkcije ECONOMY postavka termostata automatski se mijenja u skladu s temperaturom kako bi se izbjeglo nepotrebno hlađenje i grijanje za najučinkovitiji rad.
- Ako soba nije dobro ohlađena (ili ugrijana) za vrijeme štedljivog načina rada, odaberite normalni način rada.
- Kod sustava s više vrsta jedinica, štedljivi način rada dostupan je samo za odabranu unutrašnju jedinicu.

UPRAVLJANJE FUNKCIJOM SWING

Počnite s radom klima uređaja prije korištenja ove funkcije.

Da biste odabrali funkciju SWING

Pritisnite tipku SWING (sl. 5 ⑳).

Prikaz SWING (sl. 6 ㉑) će zasvijetliti.

Otvori za smjer protoka zraka u ovom će načinu rada automatski oscilirati kako bi usmjerili protok zraka i prema gore i prema dolje.

Da biste zaustavili funkciju SWING

Ponovno jednom pritisnite tipku SWING (sl. 5 ㉑).

Prikaz SWING (sl. 6 ㉑) isključit će se.

Smjer protoka zraka vratit će se na postavku prije pokretanja funkcije mahanja.

O funkciji Swing

Oscilira između ① i ⑤.

- Funkcija SWING može privremeno stati kad ventilator klima uređaja ne radi ili kad radi vrlo niskom brzinom.

MANUAL AUTO NAČIN RADA

Koristite funkciju MANUAL AUTO NAČIN RADA ako izgubite ili ako nemate daljinski upravljač.

Kako koristiti kontrole glavne jedinice

Držite tipku (sl. 2 ㉓) pritisnutu više od 3 sekunde i manje od 10 sekundi na upravljačkoj ploči glavne jedinice.

Da biste obustavili rad, pritisnite tipku MANUAL AUTO (sl. 2 ㉓) na 3 sekunde.

- Kad se klima uređajem upravlja putem komandi na glavnoj jedinici, radit će u istom načinu rada kao i način rada AUTO kod odabira na daljinskom upravljaču (vidjeti stranicu 6).
- Odabrana brzina ventilatora bit će „AUTO“ te će termostat biti postavljen na standardnu vrijednost. (24°C)

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE


OPREZ

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Provjerite je li usisna rešetka (sl. 1 ⑨) pravilno postavljena.
- Prilikom uklanjanja i zamjene filtra za zrak ne dirajte izmjenjivač topline jer se možete ozlijediti.
- Ne izlažite kućište jedinice tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.

Čišćenje usisne rešetke

1. Uklonite usisnu rešetku.

- ① Stavite prste na oba gornja indikatora ploče s rešetkom i podignite je prema gore; ako primijetite da se rešetke još drži za vrijeme pomicanja, nastavite povlačiti prema dolje da biste je uklonili.
- ② Otkvačite konopce koji pridržavaju rešetku.

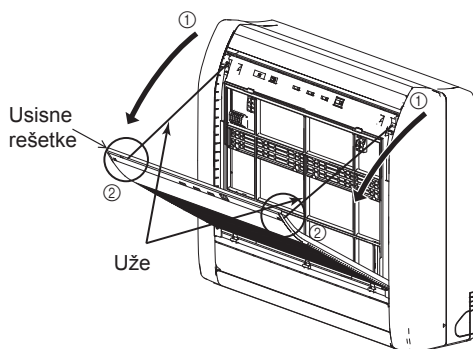


2. Očistite vodom.

Prašinu uklonite usisivačem, obrišite jedinicu krpom namočenom u toplu vodu a zatim čistom mekom krpom.

3. Zamijenite usisnu rešetku.


- ① Zakvačite konopce.
- ② Postavite lijevu i desnu montažnu osovinu u ležajeve na dnu ploče.
- ③ Pritisnite na mjestima prikazanim oznakom na dijagramu i zatvorite usisnu rešetku.

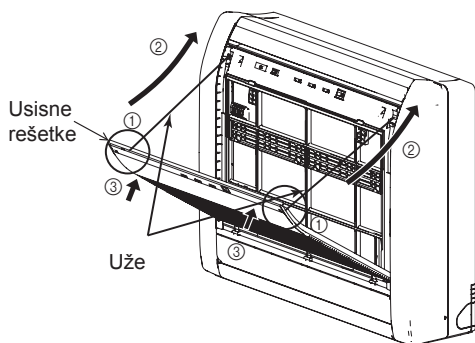

Čišćenje filtra za zrak

1. Otvorite usisnu rešetku i uklonite filter za zrak.

Gurnite ručku filtra prema dolje, odspojite 2 donje drške i povucite.

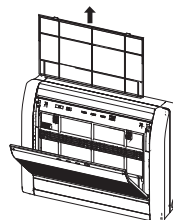


2. Uklonite prašinu usisivačem ili ispiranjem.

Nakon pranja filtre osušite u zamračenom prostoru.

3. Zamijenite filter zraka i zatvorite usisnu rešetku.

- ① Poravnajte strane filtra za zrak na ploči i gurnite filter pazeći pritom da se 2 gornja jezička vrte u svoje rupe na ploči.

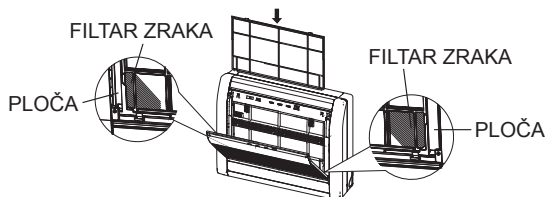

- ② Zatvorite usisnu rešetku.

- Prašina se može ukloniti s filtra zraka usisivačem ili ispiranjem filtra u mješavini blagog deterdženta i tople vode. Nakon pranja, ostavite filtre u zamračenom prostoru da se dobro osuše prije nego što ih ponovno postavite.
- Ako dođe do nakupljanja prljavštine na filterima za zrak, protok će se zraka i učinkovitost rada smanjiti, a razina buke povećati.
- Tijekom normalne uporabe potrebno je čistiti filtre za zrak svaka 2 tjedna.

- Kod duljeg korištenja, može doći do akumuliranja prašine unutar uređaja što smanjuje radnu učinkovitost. Preporučamo redovno pregledavanje jedinice, uz vaše čišćenje i održavanje. Za dodatne informacije obratite se ovlaštenom osoblju.
- Prilikom čišćenja kućišta jedinice ne koristite vodu čija je temperatura iznad 40 °C, jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili hlapljiva sredstva poput benzena ili razrjeđivača.
- Ako jedinica neće raditi 1 mjesec ili dulje, unaprijed se pobrinite da se temeljito osuše unutarnji dijelovi jedinice tako da pola dana ostavite jedinicu da radi u načinu ventilatora.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Postavljanje filtra za čišćenje zraka

1. Otvorite usisnu rešetku i uklonite filtar za zrak.




2. Postavite set filtra za čišćenje zraka (2 elementa).


Stavite filtar za pročišćavanje zraka u ploču.

Pričvrstite ga na 5 mjesta za zahvaćanje.

(3 mjesta na gornjem dijelu i 2 mjesta na donjem dijelu).

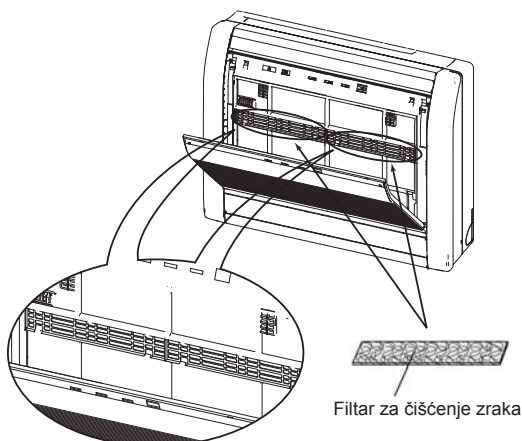

3. Postavite filtar zraka i zatvorite usisnu rešetku.

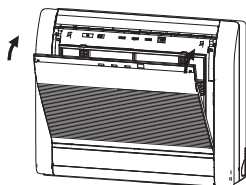

- Kod korištenja filtra za čišćenje zraka, učinak će biti povećan stavljanjem brzine ventilatora na „High“.


Zamjena prljavih filtera za čišćenje zraka

Zamijenite filtre sljedećim komponentama (prodaju se zasebno).

- FILTER APPLE-CATECHIN: UTR-FC03-2

- FILTER ZA IONSKO DEODORIRANJE: UTR-FC03-3


1. Otvorite usisnu rešetku i uklonite filtar za zrak.

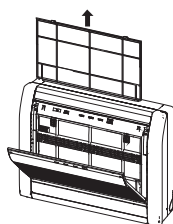

2. Zamijenite ih dvama novim filtrima za čišćenje zraka.

- ① Uklonite stare filtre za čišćenje zraka redoslijedom obrnutim od postavljanja.
- ② Postavite na isti način na koji postavljate komplet filtera za čišćenje zraka.

3. Postavite filtar zraka i zatvorite usisnu rešetku.

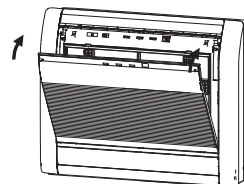

O filtrima za čišćenje zraka

FILTER APPLE-CATECHIN (1 list)

- Filtri su za jednokratnu uporabu. (Ne mogu se oprati i ponovno uporabiti)
- Kod pohrane filtera, koristite filtre što je prije moguće nakon otvaranja ambalaže. (Učinkovitost čišćenja zraka smanjuje se kad filtri ostanu u otvorenoj ambalaži)
- Općenito govoreći, filtre bi trebalo mijenjati svaka 3 mjeseca.

Kod izmjene rabljenih i prljavih filtera za čišćenje zraka, molimo kupujte samo filtre APPLE-CATECHIN (UTR-FC03-2) namijenjene ovom proizvodu (prodaju se zasebno).

[FILTER ZA IONSKO DEODORIRANJE (1 list) — svijetlo plava]

- Filtre bi trebalo mijenjati svake 3 godine da bi se postigao učinak deodoriranja.

Kod izmjene filtera kupite filtre za ionsko deodoriranje namijenjene ovom proizvodu (UTR-FC03-3) (prodaju se zasebno).

Održavanje FILTERA ZA IONSKO DEODORIRANJE

Kako bi se održavao maksimalan učinak deodoriranja, molimo očistite filtre na sljedeći način barem jednom u 3 mjeseca.


- ① Uklonite filtar.
- ② Očistite vodom i osušite na zraku.
 - 1) Isperite filtre vrućom vodom pod visokim tlakom dok površina filtera ne bude u potpunosti prekrivena vodom. Molimo isperite blagim neutralnim deterdžentom. (Nemojte prati cijeđenjem ili trljanjem da ne umanjite deodorirajući učinak.)
 - 2) Isperite mlazom vode.
 - 3) Osušite na zamračenom mjestu.
- ③ Ponovno postavite filtar.

Ponovno postavljanje indikatora filtra (Posebne postavke)

Može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja.

Molimo obratite se ovlaštenom osoblju kod korištenja ove funkcije.

- Zasvijetli kad je vrijeme za čišćenje filtra zraka. Očistite filtar prema uputama u dijelu „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“. Nakon čišćenja držite tipku MANUAL AUTO (sl. 2 ③) na unutrašnjoj jedinici pritisnutom 2 sekunde ili manje.

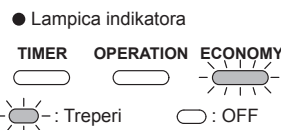

OTKLANJANJE PROBLEMA



UPOZORENJE

U sljedećim slučajevima, odmah zaustavite klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.

Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.

- Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
- Voda curi iz jedinice

Prije nego što pozovete ili zatražite servisera, obavite sljedeće provjere:

	Simptom	Uzrok	Pogle- dajte stranicu
NORMALNO FUNKCIJA	Uređaj ne radi odmah:	● Ako je jedinica zaustavljena i odmah ponovno pokrenuta, kompresor neće se pokrenuti približno 3 minute kako bi se spriječilo iskakanje osigurača. ● Svaki puta kad se električna sklopka isključi i opet uključi ili se iskopča i ponovno ukopča električni utikač, zaštitni će sklop raditi približno 3 minute i onemogućiti rad jedinice za to vrijeme.	—
	Čuje se buka:	● Za vrijeme rada ili neposredno nakon prestanka rada, može se čuti kako voda teče cijevima klima uređaja. Također, buka se može posebno čuti 2 do 3 minute nakon početka rada (zvuk tečenja sredstva za hlađenje). ● Tijekom rada može se čuti tihi zvuk škripanja. Ovo je rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče uslijed promjene temperature.	—
		● Tijekom grijanja može se povremeno čuti cvrčanje. Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice.	18
	Mirisi:	● Unutrašnja jedinica može otpustiti određeni miris. Ovaj je miris nastao kao kombinacija mirisa prostorije (namještaja, duhana itd.) koji su usisani u unutrašnju jedinicu.	—
	Izmaglica ili para se ispuštaju:	● Tijekom hlađenja ili odvlaživanja može doći do izbijanja maglice iz unutrašnje jedinice. Ova pojava posljedica je iznenadnoga hlađenja zraka u prostoriji zrakom koji izlazi iz unutrašnje jedinice uslijed čega dolazi do nastanka kondenzacije i pojave maglice.	—
		● Ventilator vanjske jedinice može prestati s radom i para može izlaziti iz jedinice tijekom grijanja. Ovo se događa zbog funkcije automatskog odmrzavanja.	18
	Protok zraka je slab ili zapriječen:	● Za vrijeme početka grijanja ventilator unutrašnje jedinice privremeno se vrti jako sporo kako bi se unutrašnji dijelovi zagrijali. ● Ako za vrijeme grijanja temperatura prostorije prekorači temperaturu postavljenu na termostatu, vanjska jedinica prestaje s radom i unutrašnja jedinica radiće niskom brzinom. Ako želite bolje zagrijati prostoriju, postavite termostat na višu temperaturu.	—
		● Jedinica privremeno prestaje s radom (između 7 i 15 minuta) tijekom grijanja kada je uključen način automatskoga odmrzavanja. Za vrijeme funkcije automatskog odleđivanja, lampica indikatora OPERATION će svijetliti.	18
		● Ventilator može raditi vrlo sporo tijekom postupka isušivanja ili kad je jedinica u postupku praćenja temperature prostorije.	6 - 7
		● Za vrijeme rada funkcije SUPER QUIET, ventilator će raditi vrlo niskom brzinom.	6
		● Kod praćenja temperature u funkciji AUTO ventilator radi vrlo niskom brzinom.	7
		● Kod sustava s više vrsta jedinica, kad se upravlja s više jedinica u različitim načinima rada kao što je prikazano dolje, unutrašnja jedinica s kojom se upravlja sljedećom se zaustavlja i indikator OPERATION (zeleno) treperi.	19
		Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje) Grijanje i rad ventilatora	
	Voda izlazi iz vanjske jedinice:	● Tijekom načina grijanja voda može izlaziti iz vanjske jedinice zbog automatskoga odmrzavanja jedinice.	18

OTKLANJANJE PROBLEMA

	Simptom	Uzrok	Pogle- dajte stranicu
NORMALNO FUNKCIJA	Ovlaživač se automatski otvara i zatvara	● Ovlaživačem automatski upravlja mikroračunalo u skladu s temperaturom protoka zraka i vremenom rada klima uređaja.	—

	Simptom	Dijagnostika	Pogle- dajte stranicu
PROVJERITE PONOVO	Uređaj uopće ne radi:	● Je li električna sklopka isključena? ● Je li došlo do nestanka električne energije? ● Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug? ● Radi li vremenski regulator?	— 8 - 9
	Loše hlađenje (ili grijanje):	● Je li filter zraka prljav? ● Jesu li ulazni i izlazni otvor na klima uređaju začepljeni? ● Jeste li točno namjestili temperaturu prostorije (termostat)? ● Jesu li otvorena vrata ili prozor? ● Dopire li prilikom hlađenja snažna sunčeva svjetlost kroz prozor? (Zatvorite zastore.) ● U slučaju hlađenja, rade li drugi uređaji za grijanje ili računala u prostoriji, ili je li previše ljudi u prostoriji za vrijeme hlađenja? ● Uvjerite se da donji izlaz zraka nije začepljen stranom tvari, što uzrokuje abnormalan rad ovlaživača. ● Je li jedinica postavljena na funkciju SUPER QUIET?	— 6
	Jedinica radi drukčijim načinom rada nego što je postavljeno na daljinskom upravljaču:	● Jesu li se baterije daljinskog upravljača potrošene? ● Jesu li baterije daljinskog upravljača krivo stavljene?	5

Ako se problem nastavi nakon obavljanja ovih provjera, ili ako primijetite miris gorenja, ili ako lampica indikatora OPERATION (sl. 3 ⑥) i lampica indikatora TIMER (sl. 3 ⑦) treperi a lampica indikatora ECONOMY (sl. 3 ⑧) treperi brzo. Odmah prestanite s radom, ugasisite električnu sklopku i obratite se ovlaštenom servisu.

SAVJETI ZA RUKOVANJE

Rad i učinkovitost

Učinak grijanja

- Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi. Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za grijanje.
- Klima uređaji na načelu toplinske pumpe zagrijavaju cijelu sobu jer zrak kruži prostorijom pa je stoga potrebno neko vrijeme od trenutka pokretanja klima uređaja da se prostorija zagrije.

Automatsko odmrzavanje kontrolirano mikroračunalom

- Kad koristite grijanje pri niskoj temperaturi vanjskog zraka i visokoj razini vlažnosti, na vanjskoj se jedinici može stvoriti mraz, što smanjuje radni učinak.
Kako bi se spriječilo smanjenje radnoga učinka, ova jedinica posjeduje automatsku funkciju odmrzavanja kojom upravlja mikroračunalo. Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 7-15 minuta od zaustavljanja).
Za vrijeme funkcije automatskog odleđivanja, lampica indikatora OPERATION (zeleno) će svijetliti.
- Nakon što grijanje završi, ako se mraz stvori na vanjskoj jedinici, jedinica će početi s funkcijom automatskog odleđivanja. U tom trenutku će vanjska jedinica automatski prestati raditi na nekoliko minuta.
(Ipak, neki klima uređaji s više jedinica ne pružaju ovu funkciju).

Automatsko ponovno pokretanje

U slučaju nestanka električne energije

- Napajanje klima uređaja prekinuto je nestankom električne energije. Klima uređaj automatski će se ponovno pokrenuti u prethodnom načinu rada kad se dotok električne energije ponovno uspostavi.
- Ako dođe do nestanka električne energije za vrijeme funkcije TIMER, vremenski regulator će se ponovno pokrenuti, a jedinica početak će raditi po novim postavkama. U slučaju da dođe do ovakve greške s regulatorom, lampica indikatora TIMER će svijetliti (pogledajte stranicu 3).
- Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijačih aparata ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može uzrokovati kvar klima uređaja. U tom slučaju privremeno isključite električno utikač, ponovno ga uključite i nastavite s radom koristeći daljinski upravljač.

Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutrašnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

Istovremena uporaba više jedinica

- Kod korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati s više unutrašnjih jedinica u isto vrijeme, ali ako dvije ili više unutrašnjih jedinica radi istovremeno, učinkovitost grijanja ili hlađenja bit će manja od učinkovitosti pri korištenju samo jedne unutrašnje jedinice. Sukladno tome, kad želite koristiti više od 1 jedinice za hlađenje u isto vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
- Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih osoba također mogu rezultirati različitim radnom učinkovitošću. Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste ustvrdili razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te koristili te jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
- Ako shvatite da jedna ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete istovremeni rad više jedinica.
- Rad se ne može odvijati u sljedećim različitim načinima rada.
 - Hlađenje i odvlaživanje
 - Hlađenje i rad ventilatora
 - Odvlaživanje i rad ventilatora
- Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada FAN, način rada vanjske jedinice neće biti određen.

Primjerice, ako bi se unutrašnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada FAN a potom se unutrašnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada HEAT (grijanje), unutrašnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada FAN ali kad bi unutrašnja jedinica (B) započela s grijanjem, lampica indikatora OPERATION (zeleno) na unutrašnjoj jedinici (A) počela bi treperiti (1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena) te bi otišla u status mirovanja. Unutrašnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada HEAT.

Ako je unutrašnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može obaviti, lampica indikatora OPERATION na unutrašnjoj jedinici će treperiti (1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena) a jedinica će prijeći u stanje pripravnosti.

Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)

Grijanje i rad ventilatora

Napomena

- Za vrijeme grijanja, vanjska jedinica povremeno će započeti s odleđivanjem na kraće vrijeme. Za vrijeme odleđivanja, ako korisnik opet postavi unutrašnju jedinicu na grijanje, odleđivanje će nastaviti a grijanje će početi nakon što odleđivanje završi, s tim što će možda trebati malo vremena prije nego što se počne ispuštati topli zrak.
- Za vrijeme grijanja, vrh unutrašnje jedinice može se zagrijati, ali to je zato što sredstvo za hlađenje cirkulira kroz čitavu unutrašnju jedinicu čak i kad se zaustavi; ovdje nije riječ o kvaru.