


PRIRUČNIK ZA RAD

PRIRUČNIK ZA RAD KLIMA UREĐAJ (Zidni tip)

Prije nego što započnete upotrebljavati ovaj proizvod, pročitajte pažljivo ove upute i sačuvajte ovaj priručnik za buduću uporabu.

Hrvatski

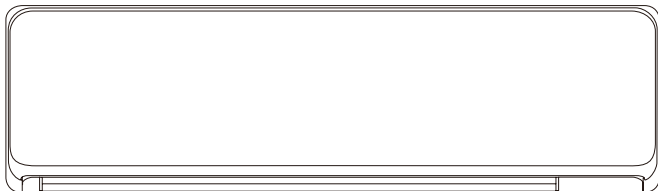

MODEL: (Serija KM)

* Zapišite naziv modela.
(Pogledajte natpisnu naljepnicu.)

Sadržaj

1. MJERE OPREZA.....	1
2. PRIPREMA.....	2
3. NAZIVI DIJELOVA.....	3
3.1. Unutrašnja jedinica.....	3
3.2. Daljinski upravljač.....	3
3.3. Umetanje baterija.....	5
4. OSNOVNE RADNJE.....	5
5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA.....	5
5.1. Postavljanje brzine ventilatora.....	5
5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka.....	5
6. Funkcije tajmera.....	6
6.1. Tjedni tajmer.....	6
6.2. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.	7
6.3. Programiranje tajmera.....	7
6.4. Tajmer za spavanje.....	7
7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE.....	7
7.1. Štedljivi način rada.....	7
7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije.....	7
8. OSTALE OPERACIJE.....	7
8.1. Funkcija snažnog rada.....	7
8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice.....	8
8.3. Funkcija 10 °C grijanje.....	8
9. Upravljanje WLAN-om.....	8
9.1. Mjere opreza pri uporabi.....	8
9.2. Postavljanje za uporabu upravljanja putem WLAN-a... ..	10
10. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE.....	11
10.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača... ..	11
11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	11
12. OPĆE INFORMACIJE.....	13
13. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI.....	14
13.1. Žični daljinski upravljač.....	14
13.2. Klima uređaj s više vrsta jedinica.....	14
14. OTKLANJANJE PROBLEMA.....	14



[Preuzimanje dokumenata]

Priručnik za uporabu možete pronaći i na našoj web stranici.

www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html

1. MJERE OPREZA

Kako biste spriječili nastanak ozljede ili oštećivanje imovine, pročitajte pažljivo ovaj odjeljak prije nego što započnete upotrebljavati ovaj uređaj i pridržavajte se sljedećih mjera opreza. Nepridržavanje uputa može uzrokovati neispravan rad uređaja uslijed kojeg može doći do nastanka ozljeda ili oštećenja čija se težina određuje sljedećim oznakama:



UPOZORENJE

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka smrtnoga slučaja ili ozbiljne ozljede.



OPREZ

Ova oznaka ukazuje na mogućnost nastanka ozljede ili oštećenja imovine.



Ova se oznaka odnosi na radnju koja je ZABRANJENA.



Ova se oznaka odnosi na radnju koja je OBAVEZNA.

Pojašnjenje simbola prikazanih na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici.



UPOZORENJE

Ovaj simbol pokazuje da ovaj proizvod koristi zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo iscure i izloži se vanjskom izvoru zapaljenja, postoji opasnost od požara.



OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da treba pažljivo pročitati priručnik za uporabu.



OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da servisno osoblje treba servisirati ovaj uređaj uz pomoć instalacijskog priručnika.



OPREZ

Ovaj simbol pokazuje da su dostupne informacije kao što je priručnik za uporabu ili instalacijski priručnik.



UPOZORENJE



- Uređaj treba instalirati, koristiti i čuvati u prostoriji površine veće od X m².

Količina rashladnog sredstva M (kg)	Minimalna površina prostorije X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Ovaj uređaj ne sadržava dijelove koje mogu servisirati korisnici. Obratite se uvijek ovlašteno osoblje za izvođenje postupaka popravljivanja, postavljanja i premještanja ovoga proizvoda. Nepravilno postavljanje ili rukovanje uzrokuje pojavu curenja, strujnoga udara ili požara.
- Ako dođe do neispravnoga rada uređaja - poput mirisa paljevine, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Tada se posavjetujte s ovlašteno osoblje.
- Pripazite da ne oštetite kabel za napajanje. Ako se ošteti, može ga zamijeniti isključivo osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle opasnosti.
- Ako se sumnja na curenje rashladnog sredstva, sav otvoreni plamen treba ukloniti ili ugasiti i konzultirati se s ovlaštenim servisnim osobljem.
- Tijekom grmljavinskoga nevremena ili prvih znakova pojave grmljavine isključite klima uređaj daljinskim upravljačem i ne dodirujte izvor napajanja uređaja.
- Proizvod treba čuvati u prostoriji u kojoj nema izvora plamena koji neprestano rade (primjerice otvoreni plamen, uređaj koji radi na plin ili električna grijalica).
- Proizvod treba čuvati u dobro prozračenom području.
- Imajte na umu kako rashladno sredstvo ne mora imati miris.
- Proizvod treba čuvati tako da se spriječi mogućnost mehaničkog oštećenja.
- Odlaganje proizvoda treba obaviti na odgovarajući način i sukladno nacionalnim i regionalnim propisima.
- Prilikom transporta ili premještanja unutarnje jedinice potrebno je pokriti cijevi zidnim nosačem s kukom radi zaštite. Ne premještajte proizvod držeći ga za cijevi unutarnje jedinice. (Opterećenje cijevnih spojeva može uzrokovati curenje zapaljivog plina tijekom rada).

! UPOZORENJE

- ! Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva i znanja, osim ako ga ne upotrebljavaju pod izravnim nadzorom i uz upute osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu je potrebno držati pod nadzorom kako se ne bi igrali s proizvodom.
- Odložite ambalažu sigurno. Potrgajte i odložite plastične vrećice za pakiranje, tako da se djeca ne mogu igrati s njima. Postoji opasnost od gušenja ako se djeca igraju s originalnim plastičnim vrećicama.
- ⊘ Nemojte instalirati jedinicu na mjestu koja sadrže mineralno ulje, poput tvornica ili mjesta s velikom količinom prolivenog ulja ili pare, poput kuhinje.
- Ne pokrećite i ne zaustavljajte ovaj uređaj umetanjem ili izvlačenjem kabela za napajanje ili uključivanjem i isključivanjem električne sklopke.
- Ne upotrebljavajte zapaljive plinove u blizini ovoga uređaja.
- Ne izlažite se izravnom strujanju zraka u trajanju od nekoliko sati.
- Ne stavljajte prste ili predmete u izlazni otvor ili ulazni otvor.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Nemojte pokušavati ubrzati proces odmrzavanja niti čistiti proizvod na način koji se razlikuje od onog kojeg preporučuje proizvođač.
- Ne probijati i ne spaljivati.

! OPREZ

- ! Izvedite povremeno provjetravanje prilikom uporabe.
- Upotrebljavajte uvijek ovaj proizvod s postavljenim filterima za zrak.
- Pripazite da sva elektronička oprema bude udaljena najmanje 1 m od ovog proizvoda.
- Odsposijte uređaj sa svih izvora napajanja ako ga nećete upotrebljavati duže vremensko razdoblje.
- Nakon dugog razdoblja uporabe obavite pregled nosača unutrašnje jedinice kako biste spriječili njegovo padanje.
- Smjer strujanja zraka i temperatura prostorije moraju se uzeti u obzir kada se ovaj uređaj upotrebljava u prostoriji u kojoj se nalaze novorođenčad, djeca, starije ili bolesne osobe.
- Okolinu vanjske jedinice držite čistom i urednom i nemojte ostavljati predmete oko nje. Predmeti koji blokiraju ili ulaze u izlazne otvore mogu dovesti do kvara stroja.
- ⊘ Ne usmjeravajte strujanje zraka prema kaminima ili uređajima za grijanje.
- Ne začepljujte i ne prekrivajte usisne rešetke i izlazni otvor.
- Ne pritišćite lamele radijatora.
- Ne penjite se, ne postavljajte i ne vješajte predmete na ovaj uređaj.
- Ne stavljajte nikakve druge električne uređaje ili kućne stvari ispod ovoga uređaja. Curenje kondenzirane vode iz uređaja može smočiti uređaje ili kućne stvari uslijed čega će se oštetiti i više ih nećete moći upotrebljavati.
- Ne izlažite uređaj izravno vodi.
- Ne upotrebljavajte ovaj uređaj za čuvanje hrane, biljaka, životinja, precizne opreme, umjetničkih dijela ili drugih predmeta. To može uzrokovati smanjenje njihove kvalitete.
- Ne izlažite životinje ili biljke izravnom strujanju zraka.
- Ne pijte vodu koja izlazi iz klima uređaja.
- Ne vucite kabel za napajanje.
- Ne dodirujte aluminijske lamele ugrađenoga izmjenjivača topline kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.
- Ne stojte na nestabilnim ljestvama dok koristite ili čistite proizvod. Mogu se prevrnuti pa se možete ozlijediti.

2. PRIPREMA

! UPOZORENJE

- ! Pripazite da novorođenčad i djeca ne progutaju slučajno baterije.

! OPREZ


- ! Ako tekućina iz baterije dođe u doticaj s vašom kožom, očima ili ustima, odmah ih isperite temeljito čistom vodom i obratite se liječniku.
- Potrošene baterije moraju se odmah izvaditi i zbrinuti sukladno lokalnim zakonima i propisima koji se primjenjuju u vašoj državi.
- ⊘ Ne pokušavajte napuniti suhe baterije.
- ⊘ Ne upotrebljavajte suhe baterije koje su napunjene.

Dodatna oprema unutarnje jedinice

Provjerite jesu li isporučena sljedeća dodatna oprema.



Kako koristiti držač daljinskog upravljača

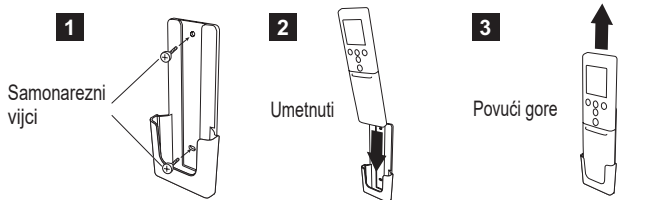

Ovaj proizvod sadrži fluorinirane stakleničke plinove.

3. NAZIVI DIJELOVA

OPREZ


 Kako biste osigurali pravilan prijenos signala između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice, prijamnik signala:

- Ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugom snažnom svjetlu
- Ne postavljajte blizu ravnoga zaslona televizora

Ne postavljajte u prostorijama s fluorescentnim osvjetljenjem, koje se stalno mijenja, jer se signal možda neće pravilno prenositi. U tom se slučaju obratite trgovini gdje ste kupili proizvod.

3.1. Unutrašnja jedinica

 : Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a.

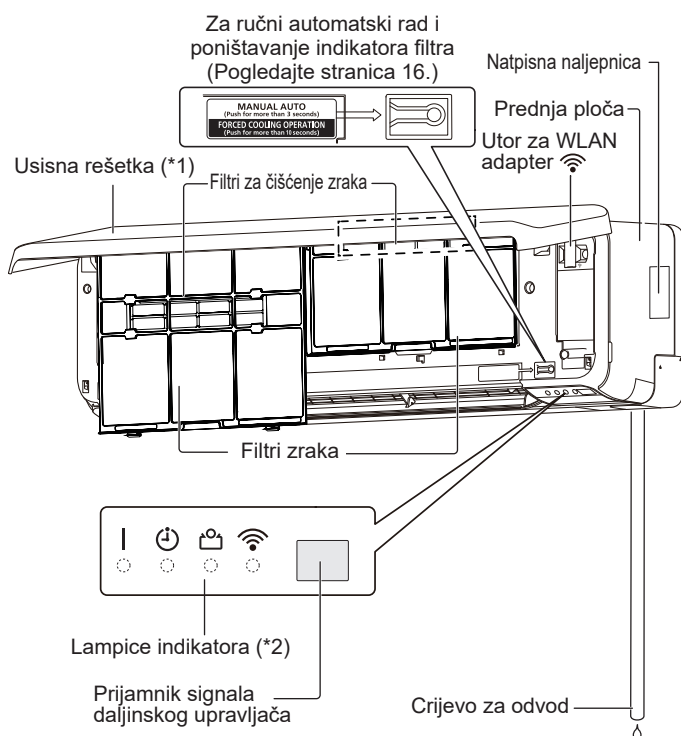

*1: Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, proizvod možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.

*2: Svjetlosni indikatori svijetle u sljedećim uvjetima.

	Naziv	Boja	Rad ili stanje
	Uporaba	Zelena	Normalan rad
	Tajmer	Narančasta	Funkcija tajmera
	Štedljivi rad	Zelena	Štedljivi način rada Funkcija grijanja na 10 °C
	WLAN	Narančasta	Upravljanje bežičnim LAN-om aktivno je.

3.2. Daljinski upravljač

Prilikom uporabe opcijskog daljinskog upravljača izgled i postupak uporabe mogu se razlikovati.

Za podrobnosti pogledajte priručnik za uporabu svakog daljinskog upravljača.

- * : Postavljanje treba vršiti dok je prikazan zaslon za postavljanje pojedine funkcije.
- | : Tipku je moguće kontrolirati samo dok je klima uređaj uključen.
-  : Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a.

Odašiljač signala

Usmjerite prijamnik signala unutrašnje jedinice u pravom smjeru.

- Radni domet je otprilike 7 m.
- [▲] će se prikazati kada se signal emitira.
- Unutarnja jedinica generirat će zvučni signal kada pravilno primi signal. Ukoliko ne čujete zvučni signal, ponovno pritisnite tipku.

Zaslon daljinskog upravljača

U ovom su dijelu prikazani i opisani svi mogući indikatori. Zaslon je povezan s tipkom određene funkcije tako da se kod korištenja funkcije prikazuju samo oni indikatori koji su potrebni za određene postavke.


Za osnovne funkcije Pogledajte stranicu 5.

 Pokreće ili zaustavlja rad klima-uređaja.

MODE Mijenja način rada. *|

TEMP.
 Prilagođava postavljenu temperaturu. *|


Za funkciju grijanja na 10 °C....Pogledajte stranicu 8.

 Aktivira funkciju grijanja na 10 °C.

Za funkciju štedljivog radaPogledajte stranicu 7.

 Aktivira ili deaktivira funkciju štedljivog rada. |

O funkciji niske buke vanjske jedinice

.... Pogledajte stranicu 8.

 Aktivira ili deaktivira funkciju niske buke vanjske jedinice.

Ne pritišćite taj gumb tijekom normalne uporabe.

On pokreće probni rad (smije je koristiti samo osoblje ovlaštenog servisa).

NAPOMENE: Ako slučajno pokrenete probni rad, pritisnite  kako biste ga prekinuli.




OPREZ



- Kako biste spriječili neispravan rad ili oštećivanje daljinskoga upravljača:
 - Postavite daljinski upravljač na mjesto gdje neće biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti ili pretjeranoj toplini.
 - Izvadite baterije iz uređaja ako ga nećete koristiti duže vremensko razdoblje.
- Prepreke kao zator ili zid koje se nalaze između daljinskog upravljača i unutarnje jedinice mogu utjecati na pravilan prijenos signala.



- Ne tresite jako daljinski upravljač.
- Ne prolijevajte vodu na daljinski upravljač.

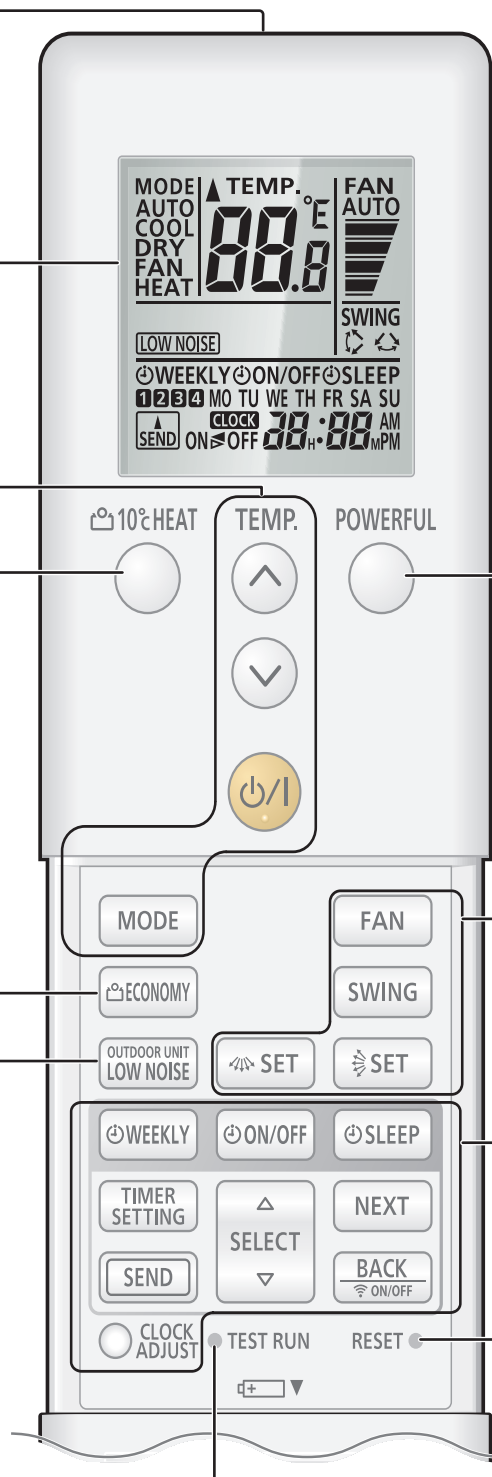

Za funkciju snažnog rada ... Pogledajte stranicu 7.

POWERFUL Aktivira ili deaktivira funkciju snažnog rada.

Za postavke strujanja zraka ... Pogledajte stranicu 5.

FAN Upravlja snagom ventilatora.

SWING Postavlja automatsko zakretanje.

SET Upravlja smjerom strujanja zraka gore/ dolje.

SET Upravlja smjerom strujanja zraka gore/ dolje.

Za funkcije tajmera Pogledajte stranicu 6.

WEEKLY Aktivira ili deaktivira tjedni tajmer.

ON/OFF Aktivira ili deaktivira tajmer za uključivanje, tajmer za isključivanje ili programski tajmer.

SLEEP Aktivira ili deaktivira tajmer za spavanje.

TIMER SETTING Pokreće postavljanje tajmera.

SEND Šalje postavke tajmera ili sata u unutarnju jedinicu.

SEND Pritiskom i držanjem ulazi u način za postavljanje bežičnog LAN-a. (Pogledajte stranica 10.)

NEXT Šalje postavljanje tajmera ili sata na sljedeći korak.

BACK Vraća postavljanje tajmera ili sata na prethodni korak.



BACK Pritiskom i držanjem aktivira se ili deaktivira bežično upravljanje LAN-om. (Pogledajte stranica 10.)

SELECT Prilagođava vrijednost postavki tajmera ili sata.

CLOCK ADJUST Pokreće postavljanje sata.


Nakon zamjene baterija

RESET Pritisnite gumb kako je prikazano na sljedećoj slici. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.

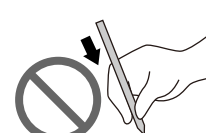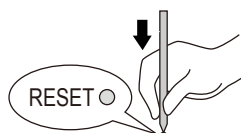

3.3. Umetanje baterija

Vrsta baterije: R03/LR03/AAA x 2

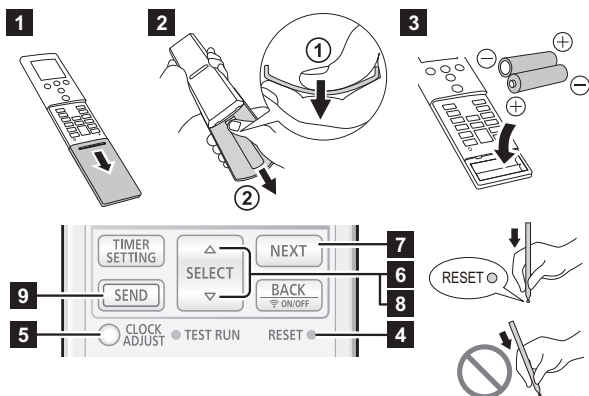

- 1 Povucite poklopac u smjeru strelice i otvorite ga dok se ne zaglavi.
- 2 Uklonite poklopac.
 - ① Okrenite daljinski upravljač i pritisnite stražnju stranu poklopca te uklonite kandžice savijanjem poklopca.
 - ② Povucite u smjeru strelice dok savijate poklopac.
- 3 Umetnite baterije kako je prikazano na slici gore.
- 4 Pritisnite "RESET" kako je prikazano na slici gore. Uporabite vrh kemijske olovke ili drugi mali predmet.
- 5 Pritisnite da započnete podešavanje dana u tjednu i sata.
- 6 Pritisnite **SELECT** () kako biste postavili danu tjednu (od ponedjeljka do nedjelja).
- 7 Za nastavak pritisnite **NEXT**.
- 8 Pritisnite **SELECT** () kako biste postavili sat. Pritiskom gumba promijenite sat u minutama. Pritisnite i držite gumb kako biste promijenili sat u koracima od 10 minuta.

* Za prebacivanje indikatora vremena (12 satni ↔ 24 satni), , pritisnite **TEMP.** ()
- 9 Pritisnite **SEND** kako biste dovršili postavljanje. Stanite blizu unutarnje jedinice. Ako gumb pritisnete s velike udaljenosti, postavke se možda neće pravilno poslati.
- 10 Postavite i zatvorite poklopac.

NAPOMENE:

- Koristite samo navedenu vrstu baterija.
- Ne miješajte različite vrste baterija i ne koristite nove i rabljene baterije istovremeno.
- Kod normalne uporabe baterije mogu trajati oko godinu dana.
- Ako se domet daljinskog upravljača primjetno smanji, zamijenite baterije i pritisnite RESET , kao što je prikazano na slici gore.

4. OSNOVNE RADNJE

3 koraka za pokretanje rada

- Pritisnite za pokretanje ili zaustavljanje rada.
- Pritisnite **MODE** za odabir načina rada.
Način rada mijenja se na sljedeći način.
 → **AUTO** → **COOL** → **DRY** → **FAN** → **HEAT**
 (Automatski) (Hlađenje) (Odvlaživanje) (Ventilator) (Grijanje)
- Pritisnite **TEMP.** () za postavljanje željene temperature. Temperatura se mijenja u koracima od 0,5 °C.

Raspon postavki temperature

Automatski/hlađenje/ odvlaživanje	18,0 – 30,0 °C
Grijanje	16,0 – 30,0 °C

NAPOMENE:

- U načinu rada hlađenja, ventilator unutarnje jedinice može se povremeno zaustaviti radi izvođenja kontrole ventilatora u svrhu štednje energije, što omogućuje rad s manjom potrošnjom električne energije zaustavljanjem rotacije ventilatora unutarnje jedinice kada je vanjska jedinica zaustavljena. Kod unaprijed zadanih postavki ova je funkcija aktivirana. Za deaktiviranje funkcije pogledajte poglavlje „7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije“.
- U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja temperaturu postavite na vrijednost nižu od trenutne temperature u prostoriji.
- U načinu grijanja,
 - podesite temperaturu na vrijednost višu od trenutne sobne temperature.
 - na početku ove funkcije, unutarnja jedinica radi pri vrlo niskoj brzini ventilatora otprilike 3–5 minuta.
 - funkcija automatskog odmrzavanja premošćuje funkciju grijanja kada je to potrebno.
- U načinu rada ventilatora upravljanje temperaturom nije dostupno.

Promjena jedinice za temperaturu

- Pritišćite sve dok na zaslonu ne bude prikazan samo sat.
- Pritisnite **TEMP.** () i držite ga pritisnutim 5 sekundi. Prikazat će se trenutna jedinica za temperaturu. (Tvornička postavka: °C)
- Pritisnite **TEMP.** () kako biste promijenili jedinicu za temperaturu. (°C ↔ °F)
- Pritisnite kako biste dovršili postavljanje. Ako ne pritisnete gumb u roku od 30 sekundi, postaviti će se prikazana jedinica za temperaturu.

5. POSTAVKE STRUJANJA ZRAKA

5.1. Postavljanje brzine ventilatora

- Pritisnite **FAN** za upravljanje brzinom ventilatora. Brzina ventilatora mijenja se na sljedeći način.



Kada se odabere **AUTO**, brzina ventilatora ovisi o uvjetima rada. Kako biste pojačali učinak pročišćavanja zraka, postavite veliku brzinu ventilatora.

5.2. Postavljanje smjera strujanja zraka

Za pojedinosti o rasponima strujanja zraka pogledajte „Raspon strujanja zraka“.

Postavljanje smjera strujanja zraka gore/dolje

- Pritisnite **SET** kao biste postavili smjer strujanja zraka gore/ dolje.

Postavljanje smjera strujanja zraka lijevo/desno

- Pritisnite **SET** kao biste postavili smjer strujanja zraka gore/ dolje.

Postavljanje funkcije zakretanja

- Pritisnite **SWING** za pokretanje/zaustavljanje funkcije zakretanja.


Način rada mijenja se na sljedeći način.



NAPOMENA: Funkcija zakretanja može se privremeno zaustaviti kad se ventilator unutarnje jedinice okreće pri vrlo niskoj brzini ili kad je zaustavljen.

Raspon strujanja zraka

Smjer strujanja zraka gore/dolje

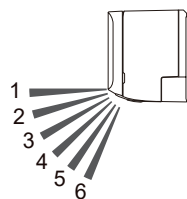


Promijenite s SET	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5 ⇌ 6
Upravljanje funkcijom zakretanja s SWING	
Hlađenje, odvlaživanje	1 ⇌ 4
Grijanje	3 ⇌ 6
Ventilator *	1 ⇌ 4 ili 3 ⇌ 6

* Raspon funkcije zakretanja ovisi o smjeru strujanja zraka postavljenjem prije funkcije zakretanja.

NAPOMENE:

- Ne pokušavajte ručno prilagoditi vodoravne rešetke.
- U automatskom načinu rada ili načinu grijanja, smjer strujanja zraka ostaje neko vrijeme od početka rada u položaju 1.
- U načinu rada hlađenja ili odvlaživanja preporučuju se položaji 1-3 kako kapljanje kondenzacije ne bi oštetilo vašu imovinu. Ako se položaj 4-6 drži 30 minuta ili dulje tijekom tih načina rada, smjer strujanja zraka automatski se mijenja u položaj 3.
- Prilikom korištenja mobilne aplikacije, za smjer strujanja zraka gore/dolje moguće je odabrati 4 položaja.

Postavljanje smjera strujanja zraka lijevo/desno



Promijenite s SET	1 ⇌ 2 ⇌ 3 ⇌ 4 ⇌ 5
Upravljanje funkcijom zakretanja s SWING	1 ⇌ 5

NAPOMENA: U automatskom načinu rada, smjer strujanja zraka ne možete mijenjati neko vrijeme od početka rada.

6. Funkcije tajmera

NAPOMENE: Kada treperi indikator [] na unutarnjoj jedinici, ponovno postavite sat i tajmer. To treperenje označava da se poremetio unutarnji sat uslijed prekida električnog napajanja. (Pogledajte stranica 13.)

Postupak postavljanja tajmera

Prije postavljanja tajmera namjestite sat. (Pogledajte „priprema daljinskog upravljača“).

1. Pritisnite **TIMER SETTING**.

Treptat će **WEEKLY** na zaslonu daljinskog upravljača.

2. Pritisnite **SELECT** (△▽) kako biste odabrali rad tajmera.

Rad tajmera mijenja se na sljedeći način:

WEEKLY	Tjedni tajmer	Omogućuje vam da postavite rasporede rada sa do 4 postavke za svaki dan u tjednu.
ON/OFF [ON]	Tajmer za uključivanje	Pokreće rad u željeno vrijeme.
ON/OFF [OFF]	Tajmer za isključivanje	Zaustavlja rad u željeno vrijeme.
ON/OFF [ON/OFF]	Programiranje tajmera	Radi kao kombinacija tajmera za uključivanje i isključivanje.
SLEEP	Tajmer za spavanje	Podržava vaše udobno spavanje postupnim ublažavanjem rada klima uređaja.

3. Pritisnite **NEXT**.

4. Postavite rad pojedinog tajmera.

Za pojedinosti pogledajte sljedeće upute za postavljanje pojedinog tajmera.

5. Pritisnite **SEND** kako biste dovršili postavljanje tajmera.

Stanite blizu unutarnje jedinice.

- Kako biste poništili postupak postavljanja tajmera, ponovno pritisnite **TIMER SETTING**.

6.1. Tjedni tajmer


Postavljanje detalja

1. Odaberite tjedni tajmer u koraku 2 u dijelu „Postupak postavljanja tajmera“.

2. Pritisnite **SELECT** (△▽) kako biste odabrali broj programa i dan u tjednu.

Treptat će odabrani broj programa (1~4) i dan u tjednu.


MO	Ponedjeljak
TU	Utorak
WE	Srijeda
TH	Četvrtak
FR	Petak
SA	Subota
SU	Nedjelja

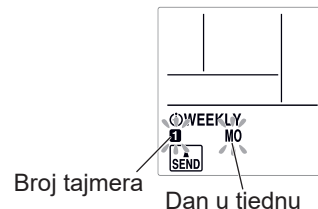


3. Pritisnite **NEXT**.

4. Pritisnite **SELECT** (△▽) kako biste odabrali rad tajmera.


(Bez tajmera)

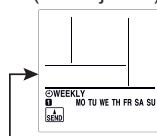

(Tajmer za uključivanje)

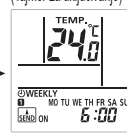

(Tajmer za isključivanje)

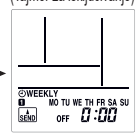

5. Pritisnite **NEXT**.

* Kada u koraku 4 odaberete „Bez tajmera“, zaslon za postavljanje vratit će se na korak 1.

6. Pritisnite **SELECT** (△▽) kako biste postavili vrijeme uključivanja ili isključivanja.

7. Pritisnite **NEXT**.

* Kada u koraku 4 odaberete „Tajmer za isključivanje“, zaslon za postavljanje vratit će se na korak 1.

8. Pritisnite **SELECT** (△▽) kako biste postavili temperaturu.

Raspon postavki temperature

Automatski način rada, hlađenje ili odvlaživanje:	18,0 – 30,0 °C *Čak i ako postavite 10, 16,0-17,5 °C, klima-uređaj će raditi s postavkom 18,0 °C.
Način rada Grijanje:	10 ili od 16,0 do -30,0 °C

9. Pritisnite **NEXT**.

Zaslon za postavljanje vratit će se na korak 1.

10. Pritisnite **SEND** kako biste dovršili postavljanje.

Stanite blizu unutarnje jedinice.

NAPOMENA: Indikator [] na daljinskom upravljaču neće se uključiti ni kada se postavljanje dovrši.

- Ako se želite vratiti na prethodni korak, pritisnite **BACK** (ON/OFF).
- Kako biste provjerili raspored, uporabite **SELECT** (△▽) za pregledavanje postavki tjednog tajmera u koraku 1. Za završetak provjeravanja pritisnite **TIMER SETTING**.
- Kako biste deaktivirali tjedni tajmer, pritisnite **WEEKLY** dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano **WEEKLY**. Indikator će se isključiti.

NAPOMENE:

- Načini rada bit će isti kao i u vrijeme posljednjeg zaustavljanja pa se funkcije hlađenje → grijanje → hlađenje → grijanje ne mogu automatski postaviti.
- Ako postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. u isto vrijeme, radit će tajmer ukl.
- Ako su dva tajmera ukl. postavljena u isto vrijeme, klima uređaj će pokrenuti programe na temelju broja programa.
- Tjedni tajmer i ostale tajmere ne možete koristiti istovremeno. Ako koristite tajmer za uključivanje ili isključivanje, programiranje tajmera ili tajmer za spavanje dok je aktivan tjedni tajmer, tjedni će se tajmer deaktivirati. U tom slučaju aktivirajte tjedni tajmer nakon što drugi tajmeri završe.

■ Primjeri tjednog tajmera

Primjer 1

	7:00	9:00	11:00	17:00	23:00
Od ponedjeljka do petka	Program 1 Uklj. 26 °C	Program 2 Isklj.		Program 3 Uklj. 28 °C	Program 4 Isklj.
	Buđenje	Odlazak na posao		Povratak s posla	Odlazak na spavanje
Subota			(Bez postavki tajmera)		
Nedjelja		Program 1 Isklj.	Program 2 Isklj.	Program 3 Isklj.	Program 4 Isklj.
	(Uklj.)	(Uklj.)	(Uklj.)	(Uklj.)	

Primjer 2: Možete postaviti postavke temperature putem tajmera za uključivanje u tjednom tajmeru.

7:00	9:00	17:00	23:00
Program 1 Uklj. 28 °C	Program 2 Uklj. 26 °C	Program 3 Uklj. 27 °C	Program 4 Uklj. 28 °C

6.2. Tajmer ukl. ili tajmer iskl.

1. Odaberite tajmer za uključivanje ili isključivanje u koraku 2 u dijelu „Postupak postavljanja tajmera“.

2. Pritisnite **[SELECT]** (△▽) kako biste postavili vrijeme uključivanja ili isključivanja.

Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +5/-5 minuta.
Pritisak gumba: Vrijeme će se mijenjati u koracima od +10/-10 minuta.

- Kako biste deaktivirali tajmer za uključivanje/isključivanje, pritisnite **[ON/OFF]** dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano **ON/OFF**. Indikator će se isključiti.

6.3. Programiranje tajmera

1. Postavite tajmer ukl. i tajmer iskl. (Pogledajte "6.2. Tajmer ukl. ili tajmer isklj.).

2. Odaberite programiranje tajmera u koraku 2 u dijelu „Postupak postavljanja tajmera“.

Tajmer čije je postavljeno vrijeme bliže trenutnom vremenu radit će prvi. Redoslijed rada tajmera prikazuje se kako slijedi:

Tajmer	Indikator na zaslonu daljinskog upravljača
Tajmer ukl.→iskl.	ON▷OFF
Tajmer iskl.→ukl.	ON◀OFF


NAPOMENA: Programiranje tajmera možete postaviti samo u rasponu od 24 sata.

6.4. Tajmer za spavanje

1. Odaberite tajmer za spavanje u koraku 2 u dijelu „Postupak postavljanja tajmera“.


2. Pritisnite **[SELECT]** (△▽) kako biste postavili vrijeme do kojeg će se rad zaustaviti.

Svaki put kada pritisnete tipku, vrijeme se promijeni na sljedeći način:



- Kako biste deaktivirali tajmer za spavanje, pritisnite **[SLEEP]** dok je na zaslonu daljinskog upravljača prikazano **SLEEP**. Indikator će se isključiti.

Tijekom rada tajmera za spavanje, temperatura postavke se mijenja kao na sljedećoj slici.

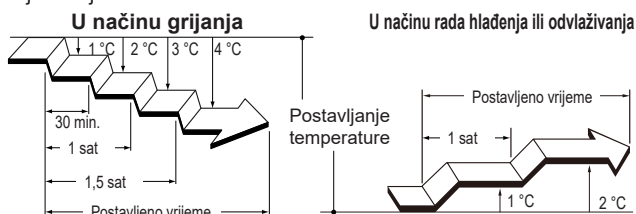

Kad postavljeno vrijeme prođe, klima uređaj se isključuje.

Hr-7

NAPOMENA: Ako postavite tajmer za uključivanje ili isključivanje nakon tajmera za spavanje, tajmer za spavanje poništiti će se.

7. OPERACIJE ZA ŠTEDNJU ENERGIJE

7.1. Štedljivi način rada

Štedi više električne energije od ostalih načina rada promjenom postavljene temperature na umjereniju vrijednost.

☞ Pritisnite **[ECONOMY]** kako biste aktivirali/deaktivirali štedljivi način rada.

Uključit će se indikator [E] na unutarnjoj jedinici.

Načini rada	Sobna temperatura
Hlađenje/odvlaživanje	Nekoliko stupnjeva više od postavljene temperature
Grijanje	Nekoliko stupnjeva niže od postavljene temperature

NAPOMENE:


- U načinima hlađenja, grijanja ili odvlaživanja, maksimalan učinak ove funkcije je otprilike 70 % normalnog rada.
- Ova se funkcija ne može koristiti za vrijeme promatranja temperature u automatskom načinu rada.
- U slučaju klima uređaja tipa multi-split (s više jedinica), štedljivi način rada dostupan je samo za postavljenu unutarnju jedinicu.

7.2. Kontrola ventilatora za štednju energije

U načinu hlađenja ili odvlaživanja, kad sobna temperatura dosegne postavljenu temperaturu, ventilator unutarnje jedinice se okreće povremeno radi uštede energije. (Funkcija je uključena u trenutku prodaje.)

Kako biste promijenili ostavku, slijedite ove korake:

- Ako klima-uređaj radi, pritisnite **[FAN]** za zaustavljanje rada.
- Pritisnite **[FAN]** i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
Prikazuje se trenutni status (**FE**) upravljanja ventilatorom.
- Pritisnite **[TEMP.]** (⊙⊙) za prebacivanje između aktiviranog (**ON**) i deaktiviranog (**OFF**).
- Pritisnite tipku **[ON/OFF]** kako biste poslali postavku na unutarnju jedinicu. Zaslon će se vratiti na originalni zaslon.

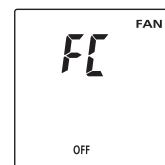

NAPOMENA: Ako ne pritisnete niti jednu tipku u roku od 30 sekundi od prikazivanja **FE**, **FE** će se isključiti. U tom slučaju, ponovite postavljanje od koraka 2.

8. OSTALE OPERACIJE

8.1. Funkcija snažnog rada

Tijekom funkcije snažnog rada jedinica će raditi maksimalnom snagom i sa snažnim strujanjem zraka kako bi se brzo ohladila ili ugrijala prostorija.

☞ Pritisnite **[POWERFUL]** kako biste aktivirali/deaktivirali funkciju snažnog rada.

Kada se aktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 2 kratka zvučna signala.

Kada se deaktivira, unutarnja će jedinica ispustiti 1 kratka zvučna signala.

Funkcija snažnog rada automatski se isključuje u sljedećim situacijama:

- Funkcija snažnog rada radi određeno vrijeme i temperatura u prostoriji dosegne postavljenu temperaturu u načinima rada hlađenja, odvlaživanja ili grijanja.
- 20 minuta nakon pokretanje funkcije snažnog rada.

NAPOMENE:

- Smjer strujanja zraka i brzina ventilatora automatski se kontroliraju.
- Funkcija snažnog rada ne može se koristiti u isto vrijeme kad i funkcija ekonomičnog rada.
- Funkcija snažnog rada nadjačava sljedeće načine rada. Ako su postavljene sljedeći načini rada, pokrenut će se nakon završetka funkcije snažnog rada.

- Funkcija niske buke vanjske jedinice

8.2. Funkcija niske buke vanjske jedinice

Funkcija niske buke vanjske jedinice smanjuje buku vanjske jedinice. Tijekom rada smanjuje se broj rotacija kompresora i ventilator vanjske jedinice okreće se polako.

NAPOMENA: Kod povezivanja više jedinica ova funkcija ne može se koristiti.

- ➡ Pritisnite **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju niske buke vanjske jedinice.
- Dok je funkcija niske buke vanjske jedinice aktivirana, prikazano je **LOW NOISE** na zaslonu daljinskog upravljača.
- Postavka će se sačuvati čak i nakon isključivanja klima-uređaja.

NAPOMENE:

- Ova se funkcija može koristiti u isto vrijeme kad i funkcije ventilator, odvlaživanje i snažan rad.
- Radnja rezultira manjim kapacitetom.

8.3. Funkcija 10 °C grijanje

Pokreće funkciju 10 °C grijanja koja održava sobnu temperaturu od 10 °C da bi se spriječio prekomjerno padanje sobne temperature.

- ➡ Pritisnite **10°C HEAT** kako biste aktivirali funkciju grijanja na 10 °C. Unutarnja jedinica emitirat će 1 kratki zvučni signal i uključiti će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

- ➡ Pritisnite **ON/OFF** kako biste isključili klima uređaj.
- Indikator [] će se isključiti.

NAPOMENE:

- Tijekom funkcije grijanja na 10°C valjano je samo **SET** i **SET**.
- Kad je sobna temperatura dovoljno visoka, ova se operacija neće obaviti.
- U slučaju klima uređaja tipa multi-split, ako se za grijanje koristi druga unutarnja jedinica, temperatura prostorije u kojoj se primjenjuje rad s grijanjem od 10 °C će se povećati. Prilikom korištenja funkcije grijanja na 10 °C, preporučujemo da sve unutarnje jedinice rade u načinu rada grijanja na 10 °C.

9. Upravljanje WLAN-om

Priručnik za rad opisuje samo postupak postavljanja daljinskog upravljača. O tome kako upravljati mobilnom aplikacijom, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.


NAPOMENE:

- Postavke klima uređaja s mobilne aplikacije neće se odraziti na bežični daljinski upravljač.
- Neće biti moguće upravljati i nadzirati klima-uređaj putem mobilne aplikacije dok je napajanje s klima uređaja isključeno (preko osigurača ili utikača).
- Temperatura prostorije biti će prikazana u mobilnoj aplikaciji tijekom rada. Ipak, temperatura prostorije ne mora biti točna, ovisno o situaciji u prostoriji ili statusu rada klima uređaja. Ovo koristite samo kao referencu.
- Ako se postavke mobilne aplikacije i daljinskog upravljača razlikuju, prioritet ima posljednja obavljena radnja.
- Ako su postavke mjerača vremena obavljene s mobilne aplikacije i s bežičnog ili žičnog daljinskog upravljača, oba mjerača vremena će biti aktivna.

Sadržan otisnut na naljepnici bežičnog LAN-a neophodan je za postavljanje bežičnog LAN-a.

Zapišite SSID i PIN kod u sljedeću tablicu.

Otvorite usisnu rešetku.

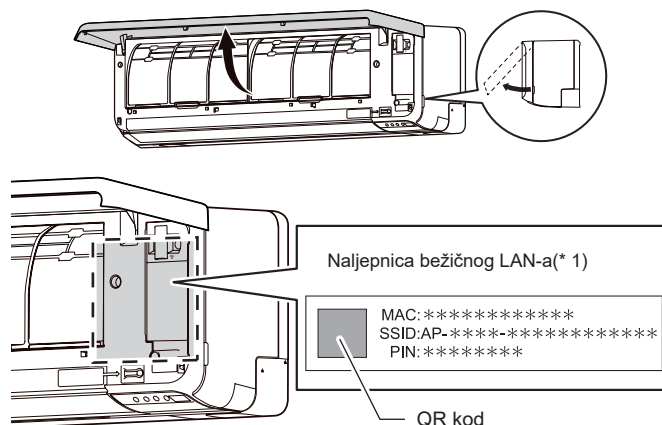

*1: naljepnice bežičnog LAN-a mogu se razlikovati ovisno o dijelu ili modelu.

Informacije o WLAN adapteru

SSID	
PIN	
Kompatibilno sa standardom za bežični LAN	IEEE 802.11 b/g/n
Frekvencijski pojasevi	2,4 GHz (u SAD-u ili Kanadi: 1. kanal do 11. kanala) (u drugim područjima: 1. kanal do 13. kanala)
Maksimalna snaga radijske frekvencije	40 mW
Sigurnost bežične LAN mreže	Otvoreno WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS za registraciju iste LAN mreže

„AIRSTAGE Mobile“ je zaštitni znak tvrtke FUJITSU GENERAL LIMITED. Android i Google Play registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Google LLC. App Store je znak usluge tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim državama. IOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.

„QR Code“ je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED.

9.1. Mjere opreza pri uporabi

Mjere opreza pri uporabi za upravljanje bežičnom LAN mrežom

⚠ UPOZORENJE

- ➡ Nemojte popravljati, rastavljati ili prepravljati ovaj WLAN uređaj.
- Nemojte koristiti WLAN uređaj dok je mokar ili na mjestima s puno vlage.
- Ne upravljajte uređajem mokrim rukama.
- Nemojte ugrađivati WLAN uređaj na mjestima gdje je zabranjeno korištenje bežične opreme (npr. bolnice).
- Ne koristite WLAN upravljanje u prostoriji u kojoj se nalaze mala djeca ili osobe s fizičkim nedostatkom.
- Ne koristite WLAN upravljanje blizu osoba s pacemakerom ili sličnim uređajima.
- Ne koristite ovaj WLAN upravljanje u blizini opreme s automatskom kontrolom (npr. Automatska vrata i požarni alarmi).



OPREZ



- Prilikom čišćenja klima-uređaja obvezno je zaustaviti i isključiti napajanje. U suprotnom postoji opasnost od električnog udara ili ozljede.



- Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama prilikom instaliranja WLAN adaptera.
- Ne stavljajte prste, duguljaste predmete itd. u priključni dio WLAN adaptera i utor za umetanje na klima-uređaju.
- WLAN adapter nije USB uređaj. Ne spajajte na drugu opremu osim one koja je navedena. U suprotnom postoji opasnost od kvara ili požara.

- Kada koristite ovaj WLAN upravljanje, postaje moguće upravljanje klima uređajem s lokacija odakle ga ne možete vidjeti direktno. To znači da ljudi u sobi mogu biti izloženi radu klima uređaja bez nadzora. Provjerite stanje prostorije prije korištenja WLAN upravljanja.
- Redovito provjeravajte da se oko utora za WLAN adapter na klima uređaju nije nakupila prašina.
- Unaprijed provjerite da nema kvarova na klima uređaju.
- Provjerite da protok zraka iz klima uređaja ne uzrokuje nikakve štetne učinke. Predmeti mogu pasti i uzrokovati ozljede, požar ili oštećenje imovine.
- Ako znate da se ljudi nalaze u blizini klima uređaja, unaprijed ih obavijestite da ćete klima-uređajem upravljati s udaljene lokacije. Iznenadno pokretanje klima uređaja može iznenaditi osobe i uzrokovati pad osobe ako se nalazi na ljestvama, stepenicama itd. Nadalje, nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe. Nemojte koristiti ovaj WLAN upravljanje kada se u prostoriji nalaze osobe koje ne mogu samostalno kontrolirati temperaturu (na primjer, dojenčad, djeca, ljudi s tjelesnim invaliditetom, starije ili bolesne osobe.).
- Potpuno shvatite postavke tajmera i druge radnje prije korištenja ove WLAN upravljanja. Neočekivano pokretanje klima-uređaja može uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe i negativan učinak na životinje ili biljke.
- Često provjerite postavke i status rada klima uređaja kada koristite WLAN upravljanje s udaljene lokacije. Nagle promjene u sobnoj temperaturi mogu uzrokovati pogoršanje fizičkog stanja osobe i negativan učinak na životinje ili biljke.
- Ako upravljate klima-uređajem putem WLAN upravljanja, indikatori i zvukovi prijema signala na klima-uređaju neće raditi.
- Ako između WLAN uređaja i pristupne točke postoji slaba veza, podešavanje smjera ili položaja antene pristupne točke može poboljšati signal. Također se može poboljšati prijem pomicanjem pristupne točke bliže WLAN adapteru ili korištenjem bežičnog repetitora lokalne mreže.

Radio valovi i sigurnosne mjere

Kada koristiti bežičnu mrežu, postoje mjere opreza koje morate slijediti, povezane s radio valovima, osobnim informacijama i tako dalje. Kako biste ispravno koristili WLAN upravljanje, obvezno pročitajte sljedeće mjere opreza i priručnik za uporabu bežične opreme koju koristite. Mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost, osim ako je pravno obvezna, vezanu za kvarove, ostala oštećenja i štete nastale korištenjem WLAN uređaja kod kojih je došlo do pogrešne primjene ili za vrijeme korištenja od strane vas ili treće osobe.

Mjere opreza korištenja radijskih valova



OPREZ



- Promjene ili modifikacije koje nisu izričito dopuštene od strane koja je odgovorna za sukladnost može poništiti odobrenje korisniku za upravljanje opremom. Ovaj odašiljač ne smije smješten ili korišten u zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.
- Ova oprema sukladna je FCC/IC granicama izlaganja radijaciji postavljenih za nekontrolirano okruženje i udovoljava smjernicama izloženosti FCC radio frekvencija (RF) i RSS-102 u pravilima izlaganja IC radijskoj frekvenciji (RF). Ova oprema treba biti ugrađena u upravljanje tako da je radijator udaljen od tijela najmanje 20 cm ili više. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] model sukladan je s kanadskim industrijskim standardom (IC) (Industry Canada).)

NAPOMENE:

- Ovaj uređaj je sukladan s dijelom 15 FCC licenci pravila i industrije, Kanada - osim RSS standardu. Rad je podložan sljedećim uvjetima:
(1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje, i
(2) Ovaj uređaj mora prihvatiti bilo kakve smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad ovog uređaja. (UTY-TFSXH3 [AP-WH3E]/UTY-TFSXH4 [AP-WH4E] model sukladan je s kanadskim industrijskim standardom (IC) (Industry Canada).)
- Ova je oprema testirana i proglašena sukladnim s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC odredbi.
- Ne koristite WLAN uređaj na sljedećim lokacijama. Korištenje WLAN uređaja na takvim lokacijama može uzrokovati nestabilnu ili nemoguću komunikaciju.
 - Blizu opreme bežične komunikacije koja koristi isti frekvencijski raspon (2,4 GHz) kao i WLAN uređaj.
 - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički električnost ili smetnje radijskih (Radijski valovi ne moraju dosežati ovisno o okolini.)

Osobne informacije (vezano za sigurnost), mjere opreza

- Postoji mogućnost presretanja ako koristite opremu bežičnog mreže zbog korištenja radijskih valova bez obzira koristite li šifriranje ili ne.
- Bežična lokalna mreža koristi radijske valove za izmjenu podataka između WLAN adaptera i pristupne točke. To znači da ima prednost slobodnog LAN povezivanja ako se nalazi u dosegu radijskih valova. S druge strane, ako su radijski valovi unutar određenog raspona, dosežu sve lokacije iza prepreka (npr. zidovi). Stoga je moguće da se vaša komunikacija može presresti i prisluškivati ili ilegalno spajati.
- Nemojte spajati opremu i mreže za koje niste ovlašteni koristiti kad podešavate vašu bežičnu vezu.
- Inicijalizirajte postavke WLAN uređaja kada proizvod odlažete ili prenosite trećoj osobi.

Ostali

- Koristite WLAN uređaj kao običnu bežičnu LAN opremu.
 - Ne koristite WLAN uređaj u bolnicama ili na/blizu lokacija s medicinskom opremom.
 - Ne koristite WLAN uređaj u zrakoplovu.
 - Ne koristite WLAN uređaj blizu elektronske opreme koja upravlja visoko preciznim signalima ili slabim signalima.
- Primjeri elektronske opreme na koju morate pripaziti: Slušni aparati, pacemakeri, protupožarni alarmi, automatska vrata ili druga oprema s automatskim upravljanjem.

- To nije garancija bežične veze i performansi sa svim bežičnim usmjernicima i u svim stambenim okruženjima. Radio valovi ne moraju dosežati ili mogu biti prekinuti u sljedećim situacijama.
 - Korištenje u zgradama napravljenim od betona, armature, ili metala.
 - Ugradnja u blizini prepreka
 - Interferencija s opremom bežične komunikacija koja koristi istu frekvenciju
 - Mjesta gdje postoje magnetska polja kao što su mikrovalne pećnice ili se događa statički elektricitet ili smetnje radijskih valova.
- Ugradite i postavite WLAN uređaj samo nakon čitanja priručnika za uporabu pristupne točke.

9.2. Postavljanje za uporabu upravljanja putem WLAN-a

Korak 1. Instalacija mobilne aplikacije

1. Otvorite „Google Play“ ili „App Store“ ovisno o vrsti vašeg pametnog telefona.
2. Potražite „AIRSTAGE Mobile“.
3. Instalirajte mobilnu aplikaciju prateći upute na vašem zaslonu.

NAPOMENA:

- Ako ne možete pronaći aplikacijski softver (mobilnu aplikaciju), trenutno nije dostupan u vašoj regiji.

Korak 2. Registracija korisnika

1. Otvorite instaliranu mobilnu aplikaciju.
2. Registrirajte korisnika prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

Korak 3. Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)

NAPOMENE:

- Prije pokretanja ovog podešavanja, pričekajte 60 sekundi ili više nakon što je napajanje priključeno na klima uređaj (preko osigurača ili utikača).
- Provjerite da je pametni telefon spojen na pristupnu točku kada povezujete klima uređaj. Postavljanje neće raditi ako nije spojen na istu pristupnu točku.
- Kako biste upravljali s 2 ili više klima uređaja s istim pametnim telefonom, ponovite postavke s odabranim načinom rada.

1. Dodirnite [Manual Connection].
2. Skenirajte QR kod na unutrašnjoj jedinici kako biste koristili automatski unos SSID-a i PIN-a WLAN uređaja. Pogledajte P.8 za lokaciju QR koda.
3. Registrirajte klima-uređaj prateći upute u mobilnoj aplikaciji.

<Kako pristupiti mrežnom priručniku>



1. Prijavite se u mobilnu aplikaciju.
2. Dodirnite karticu Postavke.
3. Dodirnite [Support] (Podrška).
4. Dodirnite [Manual] (Priručnik).

Kad registracija završi, uključit će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

Privremena deaktivacija WLAN-a

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnite i držite  dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi. Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se .
3. Odaberite **OFF** s pomoću  ( ) na daljinskom upravljaču. (*1)

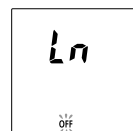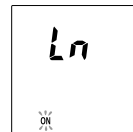

4. Pritisnite .

Isključit će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

*1: Želite ponovno aktivirati WLAN, odaberite **ON** u koraku 2.

Inicijalizacija (resetiranje)

Inicijalizirajte (resetirajte) WLAN adapter u sljedećim situacijama:

- Izmjena pristupne točke
- Odlaganje proizvoda u otpad
- Uručivanje ovog proizvoda trećoj strani



Poništavanje registracije klima-uređaja

Poništite registraciju klima-uređaja putem mobilne aplikacije. (Za pojedinosti, pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.)


Inicijalizacija WLAN adaptera

NAPOMENA: Ako u roku od 60 sekundi ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču, zaslon daljinskog upravljača vratit će se na početni prikaz.

1. Pritisnite i držite  dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi. Na zaslonu daljinskog upravljača prikazat će se .
3. Odaberite  s pomoću  ( ) na daljinskom upravljaču.

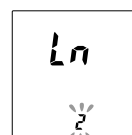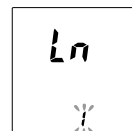

4. Pritisnite .
- Treptat će  na zaslonu daljinskog upravljača.

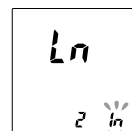

5. Pritisnite .

Nakon brzog treperenja isključit će se indikator [] na unutarnjoj jedinici.

Za nastavak uporabe

Ako vi ili treća strana želite nastaviti rabiti WLAN adapter, slijedite postupak u poglavlju „Registracija klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)“ kako biste se ponovno povezali s drugom pristupnom točkom.


NAPOMENA: Postavljanje WLAN-a nije moguće ako prethodni vlasnik nije poništio registraciju ili inicijalizirao WLAN adapter. U tom slučaju obratite se osoblju ovlaštenog servisa.

Uklanjanje WLAN adaptera


⚠ OPREZ

- Pobrinite se da isključite napajanje klima-uređaja prilikom ugradnje ili uklanjanja WLAN adaptera kako biste izbjegli opasnost od električnog udara.
- Ne stavljajte prste, duguljaste predmete itd. u priključni dio WLAN adaptera i priključni utor unutarnje jedinice. U suprotnom može doći do električnog udara ili oštećenja proizvoda.
- Kako biste izbjegli ozljede, nemojte stajati na nestabilnoj platformi prilikom postavljanja ili uklanjanja WLAN adaptera.


1. Obavezno isključite klima-uređaj i napajanje.
2. Otvorite usisnu rešetku.

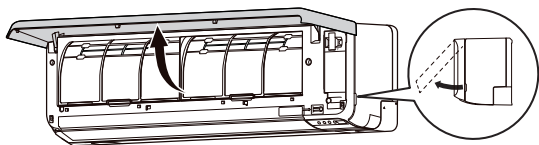

3. Otvorite poklopac WLAN adaptera dok ne škljocne.

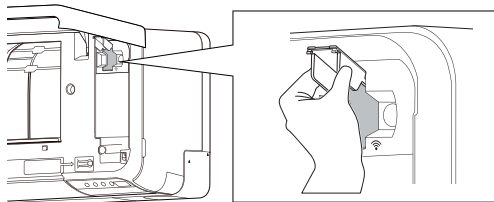

4. Ukopčajte WLAN adapter u priključni utor unutarnje jedinice u smjeru prikazanom na slici.

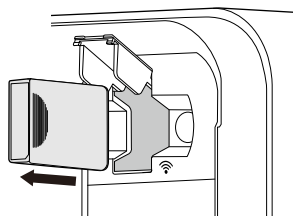

5. Zatvorite poklopac WLAN adaptera i usisnu rešetku.

Ažuriranje firmvera

⚠ OPREZ

Nemojte iskopčati utikač napajanja niti isključivati glavni prekidač napajanja tijekom ažuriranja firmvera unutrašnje jedinice ili WLAN uređaja. To može prouzročiti kvar.

Za WLAN adapter

Firmver WLAN uređaja mogao bi se ažurirati automatski. Tijekom ažuriranja nije moguće upravljanje radom klima-uređaja s mobilne aplikacije. Ažuriranje traje maksimalno 5 minuta.

Za unutrašnju jedinicu

Firmver unutrašnje jedinice mogao bi se ažurirati. Možete odrediti raspored ažuriranja ili ručno ažurirati firmver iz mobilne aplikacije. Za pojedinosti pogledajte priručnik za rad mobilne aplikacije.

Tijekom ažuriranja lampica indikator trepće i klima-uređaj prestaje s radom. (Pogledajte „Stanje lampica indikatora“.) Ažuriranje traje maksimalno 30 minuta.

10. POSTAVKE PRILIKOM UGRADNJE

10.1. Postavljanje prilagođenog koda daljinskog upravljača


Postavljanje prilagođenog koda unutarnje jedinice i daljinskog upravljača možete odrediti klima uređaj kojim će daljinski upravljač upravljati.

Kada se u prostoriji nalaze dva ili više klima-uređaja i želite njima upravljati zasebno, postavite prilagođeni kod (moguća su 4 odabira).

NAPOMENA: Ako je prilagođeni kod različit između unutarnje jedinice i daljinskog upravljača, unutarnja jedinica ne može primati signal iz daljinskog upravljača.

Kako postaviti prilagođeni kod daljinskog upravljača

1. Pritisnite i držite dok na zaslonu daljinskog upravljača ne bude prikazan samo sat.
2. Pritisnite **MODE** i držite ga pritisnutim 5 sekundi.
Prikazat će se trenutni prilagođeni kod (početno postavljen na A).
3. Pritisnite **TEMP** kako biste mijenjali prilagođeni kod između A (A) ↔ B (b) ↔ C (c/£) ↔ D (d).
* Prilagođeni kod na zaslonu mora odgovarati kodu na klima uređaju.
4. Ponovno pritisnite **MODE**.
Postavit će se prilagođeni kod.
Zaslon će se vratiti na prikaz sata.

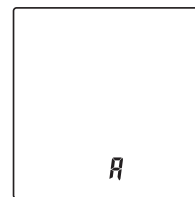


- Kako biste promijenili prilagođeni kod klima-uređaja, obratite se osoblju ovlaštenog servisa (početno postavljen na A).
- Ako ne pritisnete nijednu tipku unutar 30 sekundi nakon što se prikaže prilagođeni kod, prikazani se prilagođeni kod postavlja i zaslon se vraća na originalni prikaz.
- Ovisno o daljinskom upravljaču prilagođeni kod može se vratiti na A prilikom zamjene baterija. U tom slučaju po potrebi poništite prilagođeni kod. Ako ne znate prilagođeni kod klima uređaja, isprobajte svaki od kodova dok ne nađete kod koji upravlja klima uređajem.

11. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ OPREZ

- Prije čišćenja ovaj se uređaj mora zaustaviti i napajanje prekinuti.
- Provjerite jesu li usisne rešetke u potpunosti spuštene prije pokretanja uređaja. Ako usisne rešetke nisu u potpunosti spuštene, klima uređaj možda neće ispravno raditi ili će se njegov radni učinak smanjiti.
- Ako čišćenje filtra uključuje rad na visini, obratite se ovlaštenom servisnom osoblju.
- Ne dodirujte aluminijske lamele izmjenjivača topline ugrađenog u unutarnju jedinicu kako se ne biste ozlijedili prilikom izvođenja postupka postavljanja ili održavanja jedinice.
- Ne izlažite unutrašnju jedinicu tekućim insekticidima ili sprejevima za kosu.
- Ne stojte na klizavim, neravnim ili nestabilnim površinama prilikom izvođenja postupka održavanja jedinice.

Filtri za čišćenje zraka

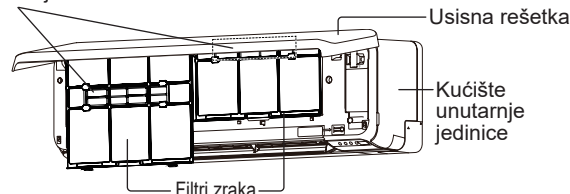

Učestalost čišćenja prikazana je u sljedećoj tablici.

■ Intervali održavanja komponenti

Nazivi dijelova	Učestalost	
	Čišćenje	Zamjena
Kućište unutarnje jedinice, usisna rešetka	Kada primijetite	—
Filtar zraka	Svaka 2 tjedna	—
Filtar za čišćenje zraka (*1)		
Filtar Apple-catechin (UTR-FA16)  (Bijela)	—	Svaka 3 mjeseca
Filtar za ionsko dezodoriranje (UTR-FA16-2)  (Svijetlo plava)	Svaka 3 mjeseca	Svake 3 godine

*1: Filtri za čišćenje zraka prodaju se zasebno. Za zamjenu se obratite trgovinu u kojoj ste obavili kupovinu.


Čišćenje kućišta unutarnje jedinice

NAPOMENE:

- Ne koristite vodu temperature više od 40 °C.
 - Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, isparavajuća otapala poput benzena ili razrjeđivača.
1. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice mekom krpom navlaženom toplom vodom.
 2. Nježno obrišite kućište unutarnje jedinice suhom i mekom krpom.

Čišćenje filtra zraka


1. Otvorite usisnu rešetku.

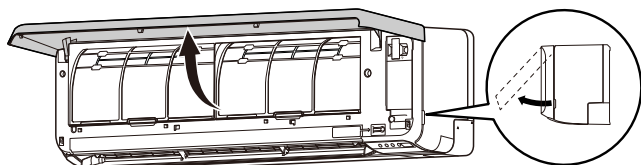

2. Uklonite filtre zraka.

Povucite gumb filtra zraka prema gore, uklonite dva jezička na dnu i izvadite ga iz unutarnje jedinice.

Ručica filtra za zrak

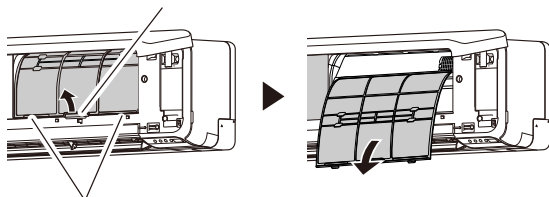

Hvataljke (2 mjesta)

3. Uklonite prašinu na jedan od sljedećih načina.


1. Uklonite filtre za čišćenje zraka. Pogledajte korak 2 u odjeljku "Zamjena filtra za čišćenje zraka".
2. Očistite filtere zraka usisavačem.
3. Pranje blagim deterdžentom i toplom vodom. Nakon pranja dobro osušite filtere za zrak u sjeni.
4. Pričvrstite filtere za čišćenje zraka. Pogledajte korak 4 u odjeljku "Zamjena filtra za čišćenje zraka".

4. Vratite filtre zraka.

Umetnite filter zraka tako da lijeva i desna strana prate vodilice na jedinici. Pazite da čvrsto umetnete dva jezička na dnu u pričvrstne rupe.

5. Zatvorite usisnu rešetku.

Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.

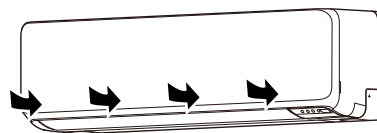


NAPOMENA: Nakupljena prašina na filteru zraka smanjuje učinkovitost rada klima uređaja, što može rezultirati manjim protokom zraka i glasnijom bukom pri radu.

Zamjena filtra za čišćenje zraka

NAPOMENE:

- Za učestalost zamjene filtra za čišćenje zraka pogledajte [Intervali održavanja komponenti] u „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“.
- Filtar za čišćenje zraka uporabite što prije nakon otvaranja pakiranja. Učinkovitost čišćenja zraka smanjuje se kad filtri ostanu u otvorenoj ambalaži.

1. Uklonite filtre zraka iz kućišta unutarnje jedinice. Pogledajte korak 1 ~ 2 od „Čišćenje filtra zraka“.
2. Uklonite držač filtra za čišćenje zraka i filtari za čišćenje zraka. Uklonite kukica držača filtra za čišćenje zraka s jezičaca filtra zraka.

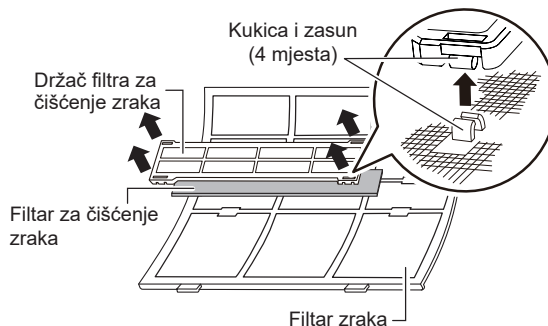

3. Postavite novi ili očišćeni filtari za čišćenje zraka na vrh filtra za zrak.

4. Spojite zasune filtra za zrak s kukama držača filtra za čišćenje zraka.

NAPOMENA: Provjerite da se filtari za čišćenje zraka nalazi u držaču filtra.

5. Pričvrstite zračni filter na kućište unutarnje jedinice i zatvorite usisnu rešetku. Pogledajte korak 4 ~ 5 od „Čišćenje filtra zraka“.

Čišćenje filtra za ionsko dezodoriranje

NAPOMENE:


- Ne perite filter od jabučnog katehina (bijeli).
- Za upute o odvajanju/pričvršćivanju ionskog dezodorirajućeg filtra, pogledajte „Zamjena filtra za čišćenje zraka“.

1. Operite ga vodom ili mlakom vodom. Za jako zaprljano čišćenje koristite razrijeđeni neutralni deterdžent. Ne stružite i ne trljajte filter jer će se tako smanjiti učinak dezodoriranja.
2. Isperite filter za ionsko dezodoriranje mlazom vode.
3. Osušite filter za ionsko dezodoriranje u sjeni.

Uklanjanje i ugradnja usisne rešetke


■ Uklanjanje usisne rešetke

1. Otvorite usisnu rešetku.
2. Dok lagano pritišćete lijevu i desnu montažnu osovinu prema van, povucite usisnu rešetku.

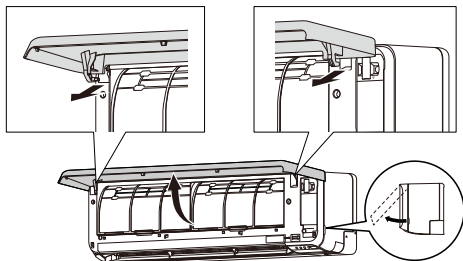

■ Ugradnja usisne rešetke

1. Držeći usisnu rešetku u vodoravnom položaju, postavite lijevu i desnu osovinu u potporni ležaj na vrhu prednje ploče. Da biste pravilno učvrstili obje osovine, umetnite ih dok ne škljocnu.
2. Zatvorite usisnu rešetku.
Pritisnite 4 točke na usisnoj rešetci da biste ju u potpunosti zatvorili.

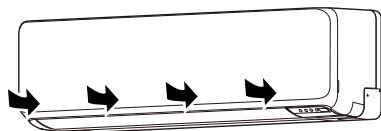

Kada se ne koristi duže vrijeme

Kada obustavite korištenje klima uređaja nakon korištenja hlađenja ili odvlaživanja, uključite ventilator na pola dana kako biste temeljito osušili unutarnje dijelove. Vлага koja ostane unutar unutarnje jedinice može uzrokovati plijesan.

Dodatan pregled

Nakon duljeg perioda uporabe prašina nakupljena unutar vrata može smanjiti radnu učinkovitost proizvoda čak i ako ste pravilno održavali uređaj.

U takvom se slučaju preporuča pregled proizvoda.

Za dodatne informacije, pogledajte ovlašteno osoblje.

Resetiranje indikatora filtra (posebne postavke)

Ova se funkcija može se koristiti ako je ispravno namješteno za vrijeme postavljanja. Obratite se osobljem ovlaštenog servisa za uporabu ove funkcije.

- ☞ Očistite filter za zrak kad lampica indikatora pokaže sljedeće:

Lampica indikatora	Uzorak treperenja
	Treperi 3 puta u intervalima od 21 sekunde

Nakon čišćenja poništite pokazivač filtra pritiskom na unutarnjoj jedinici na 2 sekunde ili manje.

12. OPĆE INFORMACIJE

■ Učinak grijanja

Klima uređaj funkcionira na načelu toplinske pumpe, odnosno, upijanja topline iz vanjskog zraka i njenog prenošenja u unutrašnju jedinicu. Radni se učinak stoga smanjuje kad vanjska se temperatura snizi.

Ako smatrate da je razina grijanja nedovoljna, preporučamo vam da ovaj klima uređaj koristite zajedno s još nekom vrstom uređaja za grijanje.

■ Funkcija automatskog odleđivanja

Kada je vanjska temperatura vrlo niska a vlažnost visoka, mraz se može stvarati na vanjskoj jedinici za vrijeme grijanja, te može doći do smanjenja radne učinkovitosti proizvoda.

Radi zaštite od mraza, ovaj klima uređaj ima funkciju automatskog odleđivanja kojom upravlja mikroračunalo.

Ako se stvori mraz, klima se uređaj privremeno zaustavlja i postupak se odmrzavanja počinje izvoditi (između 15 minuta od zaustavljanja).

Indikator [I] na unutarnjoj jedinici treperi tijekom ove funkcije.

Ako se mraz stvara na vanjskoj jedinici nakon grijanja, vanjska će jedinica automatski stati nakon par minuta rada. Potom će automatska funkcija odleđivanja započeti.

■ Funkcija automatskog ponovnog pokretanja

U slučaju prekida napajanja, poput nestanka električne energije, klima uređaj će prestati raditi. Ali upalit će se automatski i obaviti prethodno zadanu operaciju kad se vrati dotok električne energije.

Ako dođe do prekida napajanja nakon postavljanja vremenskog regulatora, odbrojavanje će početi iznova.

Nakon što se ponovno uspostavi dotok električne energije, indikator [E] na unutarnjoj jedinici treperit će kako bi vas upozorio da je došlo do greške s tajmerom. U takvom slučaju poništite postavke sata i tajmera.

■ Kvarovi uzrokovani drugim električnim uređajima

Uporaba drugih električnih uređaja poput električnih brijačih aparata ili korištenje bežičnog radio odašiljača u neposrednoj blizini može uzrokovati kvar klima uređaja.

Ukoliko dođe do takvog kvara, isključite električnu sklopku. Potom ju upalite i nastavite upravljanje uređajem putem daljinskog upravljača.

■ Radni uvjeti temperature i vlažnosti

Dopušteni rasponi temperature i vlažnosti su sljedeći:

Unutrašnja temperatura	Hlađenje/odvlaživanje [°C]	18 do 32
	Grijanje [°C]	16 do 30
Unutrašnja vlažnost zraka [%]		80 ili manje (*1)

*1: Ako se klima uređaj koristi veliki broj sati, na površini se može kondenzirati voda koja kapa.

- Ako jedinica radi u uvjetima koji se razlikuju od dopuštenog raspona temperature, rad klima uređaja se može prekinuti zbog automatske zaštite strujnog kruga.
- Ovisno o radnim uvjetima, izmjenjivač topline se može smrznuti, zbog čega može doći do curenja vode ili do kvara (u načinu hlađenja ili odvlaživanja).

■ Ostale informacije

- Nemojte koristiti klima uređaj za druge namjene osim za hlađenje/sušenje prostora, grijanje ili ventilaciju.
- Za dopuštene raspone temperature i vlažnosti vanjske jedinice pogledajte priručnik sa specifikacijama vanjske jedinice ili tehničku tablicu proizvoda.

13. DODATNI SASTAVNI DIJELOVI

13.1. Žični daljinski upravljač

Može se koristiti dodatni žični daljinski upravljač.

Možete istovremeno koristiti i žični i bežični daljinski upravljač.

No, neke funkcije daljinskog upravljača ograničene su. Ako postavite ograničene funkcije, oglasit će se zvučni signal [I], [⊕], [⊖] i treptat će indikator [] na unutarnjoj jedinici.

<Ograničene funkcije za žične daljinske upravljače>

Prilikom uporabe zajedno sa žičnim daljinskim upravljačem (2-žilni)

- Rad tjednog tajmera
- Funkcija snažnog rada (*1)(*2)
- Funkcija niske buke vanjske jedinice (* 1)
- Funkcija grijanja na 10 °C (* 1)

1: Ove funkcije su dostupne kada se koriste zajedno s UTY-RVR. Za detalje o korištenju obratite se instalateru ili ovlaštenom servisnom osoblju.

*2: Ova funkcija nije dostupna kada se koristi grupno upravljanje.

Možete koristiti žični daljinski upravljač i upravljanje bežičnim LAN-om.

Ipak, neke radnje putem mobilne aplikacije ograničene su.

Skupno upravljanje

Jednim daljinskim upravljačem moguće je upravljati do 16 klima uređaja. Svi će klima uređaji raditi s istim postavkama.

NAPOMENA: Ne možete koristiti grupnu kontrolu i bežičnu LAN kontrolu zajedno.

13.2. Klima uređaj s više vrsta jedinica

Ova unutarnja jedinica može biti spojena s vanjskom jedinicom za više vrsta. Klima uređaj s više vrsta jedinica omogućuje korištenje više unutrašnjih jedinica na više mjesta. Unutrašnje jedinice mogu raditi istovremeno, u skladu s njihovim izlaznim kapacitetima.

Istovremena uporaba više jedinica

- Prilikom korištenja klima uređaja s više jedinica, moguće je upravljati s više unutarnjih jedinica istovremeno, ali kada istovremeno rade 2 ili više unutarnjih jedinica iste grupe, učinkovitost grijanja i hlađenja bit će manja nego kada se koristi samo jedna unutarnja jedinica. Sukladno tome, kad želite koristiti više od jedne jedinice za hlađenje u isto vrijeme, uporaba bi trebala biti koncentrirana noću ili u drugo vrijeme kad je potreban manji izlazni kapacitet. Isto tako, kad se više jedinica koristi u isto vrijeme za grijanje, preporuča se da se koriste zajedno s drugim pomoćnim uređajima za grijanje, prema potrebi.
- Sezonski i vanjski temperaturni uvjeti, struktura soba i broj prisutnih osoba također mogu rezultirati različitim radnom učinkovitošću. Preporučamo da isprobate različite kombinacije kako biste utvrdili razinu grijanja i hlađenja koju pružaju vaše jedinice te koristili te jedinice na način koji najbolje odgovara životnom stilu vaše obitelji.
- Ako shvatite da 1 ili više jedinica pruža nisku razinu hlađenja ili grijanja za vrijeme istovremenog djelovanja, preporučamo da prekinete istovremeni rad više jedinica.
- Rad se ne može odvijati u sljedećim različitim načinima rada.
Ako je unutarnjoj jedinici zadano da radi u načinu rada koji ne može obaviti, lampica indikatora [] na unutarnjoj jedinici će treperiti (1 sekundu upaljena, 1 sekundu ugašena), a jedinica će prijeći u stanje pripravnosti.
Grijanje i hlađenje (ili odvlaživanje)
Grijanje i rad ventilatora
- Rad se može odvijati u sljedećim različitim načinima rada.
Hlađenje i odvlaživanje
Hlađenje i rad ventilatora
Odvlaživanje i rad ventilatora

- Način rada (grijanje ili hlađenje (odvlaživanje)) vanjske jedinice bit će određen načinom rada unutarnje jedinice koja je aktivirana prva. Ako unutarnja jedinica bude pokrenuta u načinu rada ventilatora, način rada vanjske jedinice neće biti određen.

Primjerice, ako bi se unutarnja jedinica (A) pokrenula u načinu rada ventilatora, a potom se unutarnja jedinica (B) pokrenula u načinu rada grijanja, unutarnja jedinica (A) privremeno bi počela rad u načinu rada ventilatora, ali kad bi unutarnja jedinica (B) započela s grijanjem, indikator [I] unutarnje jedinice (A) počeo bi treptati (1 sekundu uključen, 1 sekundu isključen), a jedinica bi prešla u stanje mirovanja. Unutarnja jedinica (B) nastavila bi raditi u načinu rada grijanja.

14. OTKLANJANJE PROBLEMA

UPOZORENJE

- ! U sljedećim slučajevima, zaustavite odmah klima uređaj i isključite električnu sklopku ili izvucite kabel za napajanje iz utičnice kako biste prekinuli njegovo napajanje. Zatim se obratite prodavaču ili ovlaštenom osoblju.
Dok god se kabel za napajanje jedinice nalazi u utičnici, jedinica se nalazi pod naponom, čak i kada je isključena.
 - Iz jedinice dopire miris paljevine ili dima
 - Voda curi iz jedinice

Ne radi uopće.

- ☐ Je li došlo do nestanka električne energije?
U tom slučaju se jedinica automatski poništava kad se nastavi dovod struje. (Pogledajte **stranicu 13.**)
- ☐ Je li električna sklopka ugašena?
⇒ Uključite električnu sklopku.
- ☐ Je li osigurač pregorio ili je električna sklopka prekinula strujni krug?
⇒ Zamijenite osigurač ili poništite sklopku.
- ☐ Radi li tajmer?
⇒ Kako biste provjerili ili deaktivirali postavku tajmera, pogledajte **stranicu 6.**

Slabo hlađenje ili grijanje.

- ☐ Radi li jedinica u uvjetima izvan dopuštenog raspona temperature?
U tom slučaju klima-uređaj može se zaustaviti zbog rada automatske zaštite krugova.
- ☐ Je li filter zraka prljav?
⇒ Očistite filter za zrak. (Pogledajte **stranicu 12.**)
- ☐ Jesu li usisne rešetke ili izlazni otvor unutrašnje jedinice zatvoreni?
⇒ Uklonite zapreke.
- ☐ Je li temperatura sobe ispravno postavljena?
⇒ Kako biste promijenili postavku temperature, pogledajte **stranicu 5.**
- ☐ Jesu li prozori i vrata otvoreni?
⇒ Zatvorite prozor ili vrata.
- ☐ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte **stranicu 5.**
- ☐ Nije li postavljena funkcija niske buke vanjske jedinice?
⇒ Kako biste zaustavili funkciju niske buke vanjske jedinice, pogledajte **stranicu 8.**
- ☐ <U načinu Hlađenje> Dopire li u prostoriju izravna ili jaka sunčeva svjetlost?
⇒ Zatvorite zastore.
- ☐ <U načinu rada hlađenja> Rade li drugi uređaji za grijanje ili računala, te je li previše ljudi u prostoriji?
⇒ Isključite uređaj za grijanje ili računala ili postavite nižu temperaturu. (Pogledajte **stranicu 5.**)

Vlažnost ne pada tijekom rada odvlaživanja.

- ☐ Ne možete postaviti ciljanu vlažnost u načinu rada odvlaživanja. Ako osjećate visoku vlažnost, postavite nižu temperaturu.

Protok zraka je slab ili prestaje.

- ☐ Je li brzina ventilatora postavljena na tiho?
⇒ Kako biste promijenili brzinu ventilatora, pogledajte **stranicu 5**.
- ☐ Je li podešena kontrola ventilatora za štednju energije? U tom slučaju se unutarnja jedinica može privremeno zaustaviti tijekom načina Hlađenje.
⇒ Kako biste poništili kontrolu ventilatora za štednju energije, pogledajte **stranicu 7**.
- ☐ <U načinu rada grijanja> Jeste li tek pokrenuli rad?
U tom slučaju se ventilator privremeno okreće vrlo sporo kako bi se zagrijali unutarnji dijelovi jedinice.
- ☐ <U načinu rada grijanja> Je li sobna temperatura viša od postavljene?
U tom se slučaju vanjska jedinica zaustavlja, a ventilator unutarnje jedinice se okreće vrlo sporo.
- ☐ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [I]?
U tom slučaju radi automatsko odmrzavanje. Jedinica se zaustavlja na najviše 15 minuta. (Pogledajte **stranicu 13**.)
- ☐ <U načinu odvlaživanja> Ventilator unutrašnje jedinice radi niskom brzinom kako bi prilagodio vlažnost sobe i može prestati s vremenom na vrijeme.
- ☐ <U načinu Auto> Tijekom praćenja se ventilator okreće vrlo sporo.

Čuje se buka.

- ☐ Radi li jedinica ili odmah nakon zaustavljanja?
U tom slučaju se može čuti zvuk protoka rashladnog sredstva. Ovo se posebno može primijetiti prve 2–3 minute nakon pokretanja.
- ☐ Čujete li lagano pištanje tijekom rada?
Taj je zvuk rezultat neznatnog širenja i sakupljanja prednje ploče uslijed promjene temperature.
- ☐ <U načinu rada grijanja> Čujete li šištanje?
Ovaj se zvuk čuje tijekom izvođenja postupka automatskoga odmrzavanja jedinice. (Pogledajte **stranicu 13**.)

Iz jedinice se osjeti neugodan miris.

- ☐ Može doći do ispuštanja mirisa tkanine, namještaja ili dima od cigarete koji je uređaj apsorbirao. Ovi se mirisi mogu ispuštati tijekom rada.

Izmaglica ili para izlazi iz uređaja.

- ☐ <U načinima rada hlađenja ili odvlaživanja> Može doći do ispuštanja lagane izmaglice koju stvara kondenzacija zbog naglog procesa hlađenja.
- ☐ <U načinu rada grijanja> Treperi li indikator [I] na unutarnjoj jedinici?
U tom slučaju iz vanjske jedinice može izlaziti para zbog rada automatskog odmrzavanja. (Pogledajte **stranicu 13**.)

Vanjska jedinica ispušta vodu.

- ☐ <U načinu rada grijanja> Vanjska jedinica može ispuštati vodu koju stvara funkcija automatskog odleđivanja. (Pogledajte **stranicu 13**.)

Jedinica radi drukčije od postavki na daljinskom upravljaču.

- ☐ Jesu li se baterije u daljinskom upravljaču potrošile?
⇒ Zamijenite baterije.

Funkcija se kasno aktivira nakon ponovnog pokretanja.

- ☐ Je li dovod struje naglo uključen?
U tom slučaju kompresor neće raditi oko 3 minute kako bi se spriječio izgaranje osigurača.

Odmah zaustavite rad uređaja i isključite električnu sklopku u sljedećim slučajevima. Potom se obratite ovlašteno osoblje.

- Problem ne prestaje nakon što ste obavili ove provjere ili dijagnostiku.
- Trepere [I] i [⏻] na unutarnjoj jedinici, a [⏻] treperi brzo.

NAPOMENA: Za rješavanje problema vezanih uz WLAN upravljanje, pogledajte mobilnu aplikaciju.

Stanje lampica indikatora

📶 : Upute se odnose na upravljanje putem bežičnog LAN-a

Uzorak osvjetljenja: Treptće, — bilo koje stanje (○ isključeno ili ● uključeno)

Stanje	Uzroci i rješenja	Pogledajte stranicu
— — —	Funkcija automatskog odleđivanja ⇒ Pričekajte za završi odmrzavanje (maksimalno 15 minuta).	13
— — (3 puta)	Indikator filtra ⇒ Očistite filtar za zrak i poništite znak filtra.	13
— (Brzo)	Prikaz koda pogreške ⇒ Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.	-
— —	Pogreška postavljanja tajmera zbog automatskog ponovnog pokretanja ⇒ Poništite postavke sata i tajmera.	13
— —	Probni rad (samo za ovlašteno servisno osoblje) ⇒ Pritisnite kako biste prekinuli probni rad.	3
— — (Polako)	Napajanje pristupne točke nije uključeno. ⇒ Provjerite da je napajanje pristupne točke uključeno.	-
	Postoji mogućnost da WLAN adapter nije ispravno povezan s pristupnom točkom. ⇒ Odspojite napon napajanja klima uređaja (preko osigurača ili utikača) te potom ponovno spojite.	10
— — (Brzo)	Ažurira se firmver WLAN uređaja. Upravljanje radom klima-uređaja s mobilne aplikacije nije moguće. Upravljaite s daljinskom upravljača ili pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 5 minuta).	11
	Tijekom registracije klima-uređaja (uparivanje WLAN adaptera)	10
—	Unutrašnja jedinica priprema ažuriranje firmvera. Rad klima-uređaja nije moguć. Pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 30 minuta).	11
— ● — ili ● ● —	<Dok je rad zaustavljen> Unutrašnja jedinica ažurira firmver. Rad klima-uređaja nije moguć. Pričekajte do završetka ažuriranja (maksimalno 30 minuta).	11
● ● — (Polako)	<Dok je rad zaustavljen> Ažuriranje firmvera unutrašnje jedinice je završeno. Inicijaliziraju se postavke s bežičnog daljinskog upravljača. Upravljaite klima-uređajem s bežičnog daljinskog upravljača kako biste ponovno poslali postavke.	11
● ● ● —	<Dok je rad zaustavljen> Ako rad klima-uređaja nije moguć možda se pojavila neispravnost firmvera unutrašnje jedinice. Posavjetujte se s osobljem ovlaštenog servisa.	11

Stanje	Uzroci i rješenja	Pogledajte stranicu
	Ograničena funkcija	14
 (Polako)	(Kod povezivanja više jedinica) Način mirovanja ⇒ Provjerite postavljeni način rada unutarnjih jedinica.	14

■ Ručni automatski rad i poništavanje indikatora filtra

Klima uređajem možete upravljati s  na unutarnjoj jedinici.

Stanje	Duljina pritiska	Način rada ili funkcija
Radi	Više od 3 sekunde	Zaustavi
Zaustavlja se	2 sekunde ili manje	Ponovno pokretanje indikatora filtra
	Više od 3 i manje od 10 sekundi	Automatski (*1)
	Više od 10 sekundi (Samo za servisiranje.) (*2)	Prisilno hlađenje

*1: Kod povezivanja više jedinica način rada slijedi druge unutarnje jedinice.

*2: Da biste zaustavili prisilno hlađenje, pritisnite ovu tipku ili  da daljinskom upravljaču.