


OPERATION MANUAL

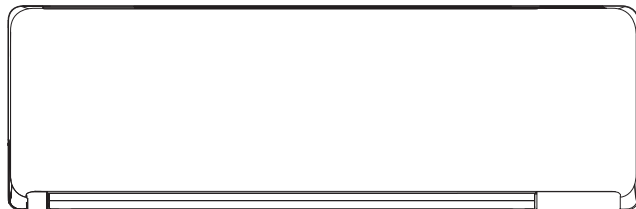

MODEL:

- * Write down the model name.
(Refer to the rating label.)
- * Du bedes skrive modelnavnet ned.
(Der henvises til klassificeringsetiketten.)
- * Merkitse mallin nimi muistiin.
(Katso luokitusmerkkiä.)
- * Skriv ned modelnavnet.
(Se typeskiltet.)
- * Vänligen skriv ner namnet på modellen.
(Se klassificeringsetikett.)
- * Proszę zapisać nazwę modelu.
(patrz etykieta znamionowa)
- * Įrašykite modelio pavadinimą.
(Žiūrėkite vardinių duomenų etiketę.)
- * Kirjutage mudeli nimi üles.
(Vt andmesilti.)
- * Lūdzu, uzrakstiet modeļa nosaukumu.
(Skatiet raksturlielumu uzlīmi.)

OPERATION MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly
and keep this manual for future reference

English

BRUGSANVISNING
KLIMAANLÆG (Vægtype)
Inden dette produkt tages i brug, skal du læse disse instruktioner
grundigt og beholde denne vejledning til senere reference.

Dansk

KÄYTTÖOHJE
ILMASTOINTILAITE (Seinään kiinnitettävä laite)
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja
säilytä niitä tulevia tarpeita varten.

Suomi

BRUKERVEILEDNING
KLIMAANLEGG (Veggmontert modell)
Før man bruker dette produktet skal man lese disse instruksjonene
grundig og ta vare på instruksjonene for senere bruk.

Norsk

BRUKSANVISNING
LUFTKONDITIONERING (Väggmonterad modell)
Innan du använder denna produkt, läs dessa anvisningar
noggrant och spara denna manual för framtida referens.

Svenska

INSTRUKCJA OBSŁUGI
KLIMATYZATOR (Ścienny)
Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać
się z instrukcjami i zachować niniejszy dokument do użytku w przyszłości.

Polski

EKSPLOATACIJOS VADOVAS
ORO KONDICIONIERIUS (Sieninis tipas)
Prieš naudodamiesi šiuo gaminiu, atidžiai perskaitykite šias
instrukcijas ir pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

Lietuvių

KASUTUSJUHEND
ÕHUKONDITSIONEER (Seinale paigaldatav)
Lugege enne toote kasutamist juhised läbi ja säilitage juhend
tuleviku tarbeks.

Eesti

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
GAISA KONDICIONIERIS (Pie sienas piestiprināma ierīce)
Pirms izmantosiet šo produktu, lūdzu, rūpīgi izlasiet sekojošos
norādījumus un saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Latviski



PART No. 9387858068-03

Innhold

1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER	1
2. KLARGJØRING	2
3. NAVN PÅ DELER	3
3.1. Innendørsenhet	3
3.2. Fjernkontroll	3
3.3. Sett inn batterier	5
4. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER	5
5. LUFTSTRØMINNSTILLINGER	5
5.1. Innstilling av viftehastighet (fan speed)	5
5.2. Innstilling av luftstrømretning (airflow)	5
6. TIDSURFUNKSJONER	6
6.1. Ukentlige tidsur (weekly timer)	6
6.2. På (On)-tidsur eller Av (Off)-tidsur	7
6.3. Programtidsur (program timer)	7
6.4. Sove-tidsur	7
7. ENERGISPAREFUNKSJON	7
7.1. Økonomidrift (economy)	7
7.2. Viftekontroll for energisparing	7
8. ANDRE FUNKSJONER	8
8.1. Kraftig drift (powerful)	8
8.2. Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)	8
8.3. 10 °C varmedrift (heat)	8
9. WLAN-kontroll	8
9.1. Forholdsregler ved bruk	9
9.2. Innstilling for å bruke WLAN-kontroll	10
10. INNSTILLINGER UNDER INSTALLASJON	12
10.1. Innstilling av egendefinert kode for fjernkontrollen ...	12
11. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	12
12. GENERELL INFORMASJON	14
13. VALGFRIE DELER	14
13.1. Kablet fjernkontroll	14
13.2. Gruppekontroll	14
14. FEILSØKING	14

1. SIKKERHETSFORHOLDSREGLER

For å unngå personskader eller materielle skader, må dette avsnittet leses nøye før du bruker dette produktet, og du må sørge for å overholde de følgende sikkerhetsforholdsreglene. Feil bruk grunnet unnlatelse av å følge instruksjonene kan forårsake skade eller ødeleggelse, alvoret av dette klassifiseres som følgende:



ADVARSEL

Dette merket advarer mot død eller alvorlig skade.



FORSIKTIG

Dette merket advarer mot personskade eller ødeleggelse av eiendom.



Dette merket angir en handling som er FORBUDT.



Dette merket angir en handling som er OBLIGATORISK.



ADVARSEL



- Dette produktet inneholder ingen deler som kan repareres. Kontakt alltid autorisert servicepersonell ved reparasjon og når enheten skal flyttes. Feilaktig installasjon eller håndtering kan føre til lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- Hvis det oppstår en funksjonsfeil som f.eks. røyklukt skal man stoppe klimaanleggets drift og koble ut strømforsyningen ved å slå av den elektriske bryteren eller å trekke ut støpselet. Se autorisert servicepersonell.
- Pass på at ledningen til strømforsyning ikke blir ødelagt. Hvis den er skadet, må den kun skiftes ut av autorisert servicepersonale for å unngå farer.
- Hvis det oppstår lekkasje av kjølevæske, sørg for å holde åpen flamme og andre brennbare objekter borte og kontakt autorisert servicepersonell.
- I tilfelle av en tordenstorm eller eventuelle tegn på lynnedslag, skal klimaanlegget slås av med fjernkontrollen, og verken produktet eller strømkilden skal berøres, dette for å unngå elektriske farer.
- Dette produktet er ikke beregnet til bruk av personer (også barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har er under tilsyn eller har blitt gitt opplæring i bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med dette produktet.
- Kast emballasjen på forsvarlig måte. Riv og kast plastpakkeposer slik at barn ikke kan leke med de. Det er fare for kvelning hvis barn leker med de originale plastposene.



- Enheten skal ikke startes eller stoppes ved å trekke ut eller sette inn støpselet eller ved å skru av/på jordfeilbryteren.
- Ikke bruk brennbare gasser i nærheten av dette produktet.
- Man skal ikke bli sittende direkte i avkjølt luftstrøm i flere timer.
- Ikke stikk fingrene eller andre objekter inn i utløpsporten eller inntaksporten.
- Enheten skal ikke opereres med våte fingre.



FORSIKTIG



- Sørg for tilstrekkelig lufting under drift.
- Bruk alltid dette produktet med luftfilter installert.
- Pass på at alle elektrisk utstyr er minst 1 m (40 tommer) fra dette produktet.
- Koble fra all strømforsyning når dette produktet ikke skal brukes i lengre perioder.
- Etter en lang periode med bruk, må du sørge for å få installasjonen av innendørsanlegget kontrollert for å hindre at produktet faller ned.
- Når enheten brukes i rom hvor det er småbarn, barn, eldre eller syke personer skal man nøye vurdere retningen på luftstrømmen og romtemperaturen når man stiller inn enheten.
- Hold omgivelsen til utendørsenheten rent og ryddig, og ikke plasser gjenstander rundt det. Gjenstander som blokkerer eller kommer inn fra utløpsportene kan forårsake funksjonsfeil på produktet.



- Ikke still luftstrømmen inn mot peis eller andre varmekilder.
- Luftinntaksgitteret og uttakspporten skal ikke blokkeres.
- Ikke legg stort trykk på radiatorlamellene.
- Man må ikke klatre i eller plassere gjenstander på dette produktet.

FORSIKTIG

- Ikke plasser andre elektriske produkter eller husholdningsartikler under innendørsenheten eller dette produktet. Hvis det drypper kondensvann fra dette produktet kan de bli våte, tingene kan bli ødelagt eller slutte å fungere.
- Dette produktet skal ikke direkte utsettes for vann.
- Ikke bruk dette produktet til lagring av mat, planter, dyr, presisjonsverktøy eller kunstverk eller andre gjenstander. Dette kan forringe disse gjenstandene.
- Dyr eller planter skal ikke direkte utsettes for luftstrømmen.
- Ikke drikk avløpsvannet fra klimaanlegget.
- Ikke dra i strømforsyningskabelen.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
- Ikke stå på ustabile trinn når du betjener eller vedlikeholder dette produktet. Det kan velte og forårsake personskader.

Dette produktet inneholder fluorholdige drivhusgasser.

For modell med R32-kjølevæske

Se typeskiltet for å kontrollere hvilken type kjølevæske produktet ditt bruker.

ADVARSEL

- Enheden skal installeres, drives og lagres i et rom med et gulvareal større enn X m².

Mengde kuldemedium M (kg)	Minimum gulvareal X (m ²)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Produktet skal lagres i et rom uten tennkilder som drives kontinuerlig (for eksempel: åpne flammer, et gassapparat eller et elektrisk varmeapparat som er i drift).
- Produktet skal oppbevares i et godt ventilert område.
- Vær oppmerksom på at kuldemedier kan være uten lukt.
- Produktet skal oppbevares slik at det beskyttes mot mekaniske skader.
- Avhending av produktet skal gjøres på en forsvarlig måte, i samsvar med nasjonale eller regionale forskrifter.
- Under transport eller flytting av innendørsenheten, skal rørene være dekket med installasjonsplaten for beskyttelse. Ikke flytt dette produktet ved å holde i rørene til innendørsenheten. (Belastningen som påføres rørskjøtene kan føre til at den brennbare gassen lekker ut under drift).
- Enheden skal ikke monteres i et område med mineralolje, som f.eks. en fabrikk eller områder hvor det er sølt mye olje eller er mye damp, f.eks. et kjøkken.
- Ikke bruk andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å akselerere avrimingsfunksjonen eller rengjøre dette produktet.
- Man må ikke stikke hull på eller brenne enheten.

Forklaring av symbolene som vises på innendørs- eller utendørsenheten.

ADVARSEL



Dette symbolet viser at dette produktet bruker et brannfarlig kuldemedium. Hvis kuldemediet lekker og utsettes for en ekstern varmekilde, det er en risiko for brann.



FORSIKTIG

Dette symbolet viser at installasjonshåndboken må leses nøye.



FORSIKTIG

Dette symbolet viser at et servicepersonell skal håndtere dette utstyret med i samsvar med installasjonshåndboken.



FORSIKTIG

Dette symbolet viser at informasjon er tilgjengelig i for eksempel brukerhåndboken eller installasjonshåndboken.

2. KLARGJØRING



ADVARSEL



- Pass på at små barn ikke svelger batteriene ved et uhell.




FORSIKTIG



- Dersom batterivæske som lekker kommer i kontakt med hud, øyne eller munn må man umiddelbart skylle med masse vann og kontakt lege.
- Brukte batterier skal tas ut med en gang og skal avhendes i henhold til lokale lover og regler i din region.
- Tørre batterier skal man ikke prøve å lade opp.
- Ikke bruk tørre batterier som har blitt ladet opp.

Innendørsenhet utstyr

Vennligst kontroller at følgende utstyr er inkludert.




Fjernkontroll




Fjernkontrollholder




Selvgjengende skruer



Batterier



Luftrensefilter



Filterholdere

Fjernkontrollholder montering

1

Skruer

2

Sett inn

3


Skyv ut

3. NAVN PÅ DELER

FORSIKTIG

-  For riktig signaloverføring mellom fjernkontroll og innendørsenheten må signalmottakeren ikke være i nærheten av følgende elementer:
- Direkte sollys eller annet sterkt lys
 - Fjernsynsapparater med flatskjerm
- I rom med momentant fluorescerende lys, som vekslerelementer, kan det hende at signalet ikke blir riktig overført. I slike tilfeller, kontakt butikken der du kjøpte produktet.

3.1. Innendørsenhet

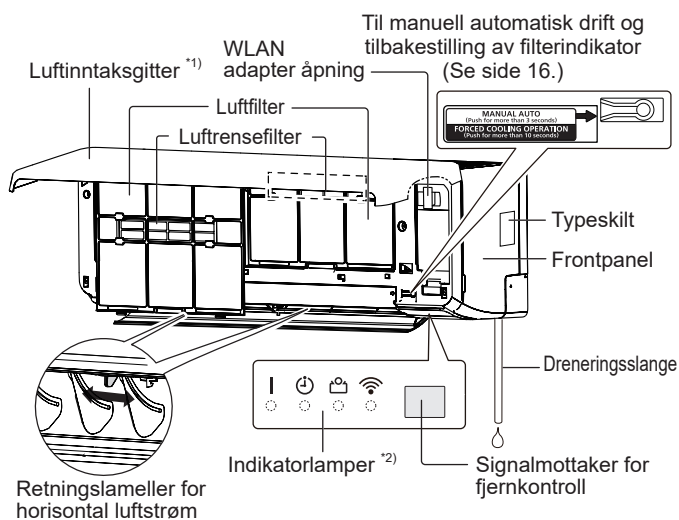

*1) Før du starter, må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Ufullstendig lukking kan ha innvirkning på produktets drift eller ytelse.

*2) Indikatorlamper lyser ved følgende tilstander. Den kan ikke se når indikatorlampen er av.

	Navn	Farge	Drift eller tilstand
	Drift	Grønn	Normal drift
	Tidsur	Oransje	Tidsurfunksjon
	Økonomi	Grønn	Økonomidrift 10 °C varmedrift
	WLAN	Oransje	WLAN-kontroll er aktiv.

3.2. Fjernkontroll

Når du bruker den valgfrie fjernkontrollen, kan utseendet og driftsproseduren variere.

Se driftshåndboken til hver fjernkontroll for detaljer.

- * : Innstillingen må gjøres mens innstillingsskjermen vises for hver funksjon.
- | : Knappen kan bare kontrolleres når klimaanlegget er i drift.
-  : Instruksjonen gjelder WLAN-kontrollen.

Signaloverfører

Sikt signaloverføreren skikkelig mot innendørsenheten.

- Driftsrekkevidde er 7 omtrent m.
 - [▲] vises når signalet overføres.
 - Innendørsenheten gir et pip når den mottar signalet riktig.
- Hvis du ikke hører et pip, trykk på knappen en gang til.

Display på fjernkontrollen

I dette avsnittet vises de forskjellige indikatorene for en beskrivelse. I selve driften er displayet knyttet med drift av knappene og viser bare de nødvendige indikatorene for hver innstilling.

For grunnleggende funksjonerSe side 5.



Starter eller stopper driften av klimaanlegget.

MODE

Endrer driftsmodusen.

*|

TEMP.



Justerer temperaturinnstillingen.

*|



For 10 °C varmedrift (heat)Se side 8.



Aktiverer 10 °C varmedrift (heat).

For energisparingsdriftSe side 7.



Aktiverer eller deaktiverer økonomidrift (economy).

|

For stillegående drift for utendørsenheten (Outdoor Unit Low Noise)Se side 8.



Aktiverer eller deaktiverer Outdoor Unit Low Noise-drift (stillegående drift for utendørsenhet).

Ikke trykk på denne knappen under normal bruk.

Den starter testkjøringen (kun for autorisert servicepersonell).

MERK: Hvis testkjøringen starter utilsiktet, trykker du på  for å avslutte testkjøringen.




FORSIKTIG



- For å forhindre funksjonssvikt eller at fjernkontrollen blir ødelagt:
 - Plasser fjernkontrollen på et sted uten direkte sol eller høy temperatur.
 - Fjern batteriene i dette produktet dersom produktet ikke skal brukes på en stund.
- Hindringer som f.eks. en gardin eller en vegg mellom fjernkontrollen og innendørsenheten kan påvirke den aktuelle signaloverføringen.



- Fjernkontrollen må ikke utsettes for sterke slag.
- Man må ikke helle vann på fjernkontrollen.

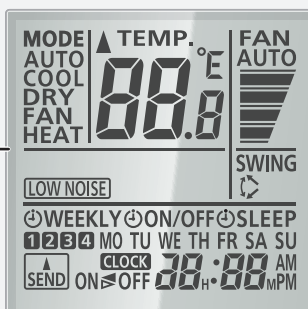

MODE

FAN

ECONOMY

SWING

OUTDOOR UNIT
LOW NOISE

SET

WEEKLY

ON/OFF

SLEEP

TIMER
SETTING

SELECT

NEXT

SEND

SELECT

BACK

CLOCK
ADJUST

TEST RUN

RESET

For kraftig driftSe side 8.

POWERFUL Aktiverer eller deaktiverer kraftig drift
☐ (powerful). I

For innstilling av luftstrømSe side 5.

FAN Kontrollerer viftehastigheten. *I

SWING Stiller inn den automatiske svingfunksjonen. *I

SET Kontrollerer den vertikale luftstrømretningen. I

For tidsurfunksjonerSe side 6.

WEEKLY Aktiverer eller deaktiverer ukentlige tidsur
(weekly timer).

ON/OFF Aktiverer eller deaktiverer på-, av- eller
programtidsur (on, off eller program timer).

SLEEP Aktiverer eller deaktiverer sove-tidsuret (sleep
timer).

**TIMER
SETTING** Starter innstilling av tidsur.

Sender tidsur- eller tidsinnstillingen til
innendørsenheten. *

SEND Når den trykkes ned, går den inn i modus for
WLAN-innstilling. (Se side 8.) Wi-Fi

NEXT Sender tidsur- eller tidsinnstillingen til neste trinn.

Sender tidsur- eller tidsinnstillingen tilbake til
forrige trinn.


BACK Når den trykkes ned, aktiveres eller
deaktiveres WLAN-kontrollen. (Se side 11.) Wi-Fi

SELECT Justerer verdien til tidsur- eller
tidsinnstillingen.

**CLOCK
ADJUST** Starter innstilling av klokken.


Etter utskiftning av batteriene

RESET Trykk på denne knappen, som vist i den følgende
figuren. Bruk spissen til en kulepenn eller en annen
liten gjenstand.

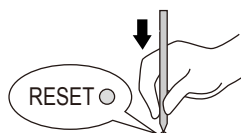

3.3. Sett inn batterier

Batteritype: R03/LR03/AAA x 2

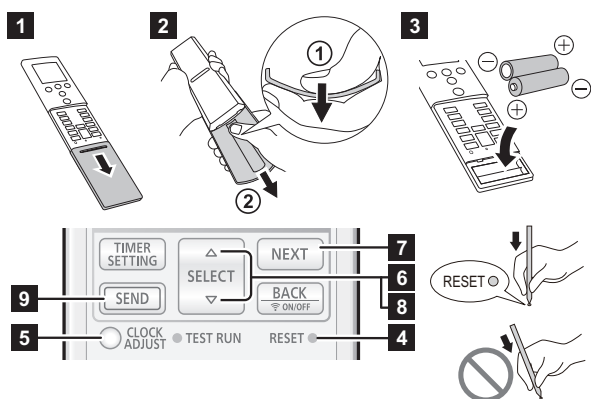

- 1** Trekk dekkelet i pilens retning og åpne det til det sitter fast.
- 2** Fjern dekkelet.
 - ① Snu fjernkontrollen og skyv på baksiden av dekkelet, og fjern krokene ved å bøye dekkelet.
 - ② Trekk i pilens retning mens du bøyer dekkelet.
- 3** Sett inn batterier som vist i figuren ovenfor.
- 4** Trykk på **RESET** som vist i figuren ovenfor.
Bruk spissen til en kulepenn eller en annen liten gjenstand.
- 5** Trykk på **CLOCK ADJUST** for å begynne å stille inn ukedagen og klokken.
- 6** Trykk på **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn ukedagen (mandag til søndag).
- 7** Trykk på **NEXT** for å fortsette.
- 8** Trykk på **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille klokken.
Trykk på knappene for endre klokken med ett minutt.
Trykk og hold på knappene for endre klokken med 10 minutter.
* For å bytte tidsindikatoren (12-timers $\leftrightarrow$ 24-timers), trykk på **TEMP.** ($\odot \odot$).
- 9** Trykk på **SEND** for å fullføre innstillingen.
Hold deg i nærheten av innendørsenheten. Hvis du trykker på knappen fra en avstand, kan det hende at innstillingene ikke blir sendt riktig.
- 10** Installer og lukk dekkelet.

MERKNADER:

- Kun spesifiserte typer batterier skal benyttes.
- Ikke bland forskjellige typer eller nye og brukte batterier sammen.
- Batteriene varer i ca 1 år ved normal bruk.
- Dersom rekkevidden til fjernkontrollen blir merkbart kortere, skift ut batteriene og trykk på **RESET** som vist i figuren ovenfor.

4. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

3 trinn for å starte driften

1. Trykk **(ON/OFF)** for å starte eller stoppe driften.
2. Trykk **MODE** for å velge driftsmodusen.
Driftsmodusen endres som følger.
 $\rightarrow$ AUTO $\rightarrow$ COOL (kjøle) $\rightarrow$ DRY (tørke) $\rightarrow$ FAN (vifte) $\rightarrow$ HEAT (varme)
3. Trykk **TEMP.** ($\odot \odot$) for å still inn den ønskede temperaturen.
Temperaturen endres med inkremer på 0,5°C.

Område for temperaturinnstilling	
Auto/kjøle/tørke	18,0 – 30,0 °C
Oppvarming	16,0 – 30,0 °C

MERKNADER:

- I kjøle- eller tørkemode (cooling eller dry), sett temperaturen lavere enn den nåværende romtemperaturen.
- I kjølemodus kan viften i innendørsenheten stoppe fra tid til annen for å utføre kontroll av viften for energisparing. Dette gjør det mulig å spare strøm ved å stoppe rotasjonen i innendørsenhetens vifte når utendørsenheten er stoppet.
Denne funksjonen er aktivert i utgangsinstillingen.
Ta kontakt med installatør eller autorisert servicepersonell for å deaktivere denne funksjonen.
- I varmmodus,
 - sett temperaturen høyere enn nåværende romtemperaturen.
 - i begynnelsen av driften roterer viften i innendørsenheten med veldig lav hastighet i 3-5 minutter.
 - den automatisk avrimingsfunksjonen overstyrer varmmodus når det er nødvendig.
- Temperaturkontroll er ikke tilgjengelig i viftemodus.

Endring av temperaturenhet

1. Trykk **(ON/OFF)** til kun klokken vises.
2. Trykk og hold **TEMP.** ($\odot$) i mer enn 5 sekunder.
Den gjeldende temperaturenhet vises. (Fabrikkinnstilling: °C)
3. Trykk **TEMP.** ($\odot \odot$) for å endre temperaturenhet. (°C $\leftrightarrow$ °F)
4. Trykk **(ON/OFF)** for å fullføre innstillingen.
Hvis du ikke trykker knappen i 30 sekunder, vil den viste temperaturen bli innstilt.

5. LUFTSTRØMINNSTILLINGER

5.1. Innstilling av viftehastighet (fan speed)

- Trykk **FAN** for å kontrollere viftehastigheten.
Viftehastigheten endres som følger.



Når **AUTO** velges, er viftehastigheten avhengig av driftsforholdene.

For å øke luftrensefunksjonen setter du viftehastigheten til høy.

5.2. Innstilling av luftstrømretning (airflow)

For detaljer om forskjellige luftstrømretninger, se «Forskjellige luftstrømretninger».

Innstilling av vertikal luftstrøm

- Trykk **SET** for å justere den vertikale luftstrømretningen.

Innstilling av horisontal luftstrøm



FORSIKTIG



Før du justerer den horisontale luftstrømretningen må du sørge for at retningslamellene til den vertikale luftstrømretningen er helt stoppet.

☞ Juster to knapper for hånd.


Innstilling av svingfunksjon (swing)

☞ Trykk på **SWING** for å starte/stoppe svingfunksjonen.

MERK: Svingfunksjonen (swing) kan stoppe midlertidig når viften i innendørsenheten roterer svært sakte eller stopper.

Forskjellige luftstrømretninger

Vertikal luftstrømretning

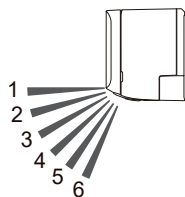

Endre ved SET	1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ 6
Svingfunksjon ved SWING	
Kjøling, tørke (cooling, dry)	1 ↔ 4
Oppvarming	3 ↔ 6
Vifte (fan) *	1 ↔ 4 eller 3 ↔ 6

* Området for svingfunksjon varierer avhengig av den innstilte luftstrømretningen.

MERKNADER:

- Du må ikke justere retningsspjeldene for luftstrøm for hånd.
- I automatisk modus eller varmmodus (auto eller heating) forblir luftstrømretningen i posisjon 1 en stund etter oppstart av modusen.
- I kjøle- eller tørkemode anbefales posisjon 1-3 for å forhindre at kondens drypper og skader eiendommen. Hvis posisjon 4-6 holdes i 30 minutter eller mer i disse modusene, endres luftstrømretningen automatisk til posisjon 3.
- Når du bruker mobilappen, kan den vertikale luftstrømmen velges fra 4 posisjoner.

6. TIDSURFUNKSJONER

MERK: Hvis []-indikatoren blinker på innendørsenheten, still inn klokken og tidsuret igjen. Denne blinkingen indikerer at den interne klokkeinnstillingen er feil på grunn av strømbrytning. (Se side 14.)

Prosedyre for innstilling av tidsur (timer setting)

Før du stiller inn tidsuret, må du stille inn klokken. (Se «3.3. Sett inn batterier»).

- Trykk **TIMER SETTING**.
⌚WEEKLY vil blinke på fjernkontrollens display.
- Trykk **SELECT** (△▽) for å velge tidsurfunksjon.
Tidsurfunksjonen vil endres som følger:

⌚WEEKLY	Ukentlige tidsur (weekly timer)	Lar deg stille driftsplaner med opptil 4 innstillinger for hver dag i uken.
⌚ON/OFF [ON]	På-tidsur (on timer)	Starter driften til ønsket tid.
⌚ON/OFF [OFF]	Av-tidsur (off timer)	Stopper driften til ønsket tid.
⌚ON/OFF [ON↔OFF]	Programtidsur (program timer)	Fungerer som en kombinasjon av på- og av-tidsur.
⌚SLEEP	Sove-tidsur (sleep timer)	Støtter komfortable søvn ved å moderere klimaanleggets drift gradvis.

- Trykk **NEXT**.
- Still inn hver tidsurfunksjon.
For detaljer, se følgende instruksjoner for hver innstilling av tidsur.
- Trykk **SEND** for å fullføre innstillingen av tidsuret.
Hold deg i nærheten av innendørsenheten.
- For å avbryte innstillingen av tidsuret under prosedyren, trykk **TIMER SETTING** igjen.


6.1. Ukentlige tidsur (weekly timer)

Innstillingsdetaljer

- Velg ukentlig tidsur i trinn 2 i «Prosedyre for innstilling av tidsur».
- Trykk **SELECT** (△▽) for å velge programnummeret og ukedagen.


Velg programnummer (1–4), så blinker ukedagen.

MO	Mandag
TU	Tirsdag
WE	Onsdag
TH	Torsdag
FR	Fredag
SA	Lørdag
SU	Søndag

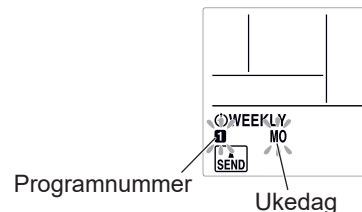

- Trykk **NEXT**.
- Trykk **SELECT** (△▽) for å velge tidsurfunksjon.

(Uten tidsur) På-tidsur (on timer) Av-tidsur (off timer)

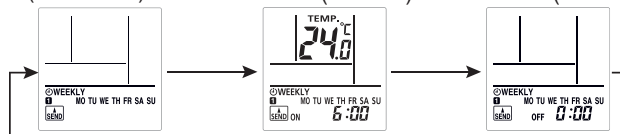

- Trykk **NEXT**.
* Hvis du velger «Uten tidsur» i trinn 4, vil innstillingsdisplayet returnere til trinn 1.
- Trykk **SELECT** (△▽) for å stille inn på- eller av-tidsur (on eller off timer).
- Trykk **NEXT**.
* Hvis du velger «Av-tidsur» i trinn 4, vil innstillingsdisplayet returnere til trinn 1.
- Trykk **SELECT** (△▽) for å stille temperaturen.

Område for temperaturinnstilling

Modusene Auto,	18,0 til 30,0 °C
Kjøle eller Tørke:	* Selv om du stiller inn 10,0, 16,0–17,5 °C vil klimaanlegget kjøre på 18,0 °C.
Varmemodus (heating):	10,0 eller 16,0 til 30,0 °C

- Trykk **NEXT**.
Innstillingsskjermen vil returnere til trinn 1.
- Trykk **SEND** for å fullføre innstillingen.
Hold deg i nærheten av innendørsenheten.
- MERK:** []-indikatoren på innendørsenheten vil ikke slå seg på selv om innstillingen er fullført.
- Hvis du vil gå tilbake til det forrige trinnet, trykk **BACK** (ON/OFF).
- For å kontrollere planen, bruk **SELECT** (△▽) for å se gjennom de ukentlige tidsurinnstillingene i trinn 1.
For å avslutte gjennomgangen, trykk **TIMER SETTING**.
- For å deaktivere det ukentlige tidsuret (weekly timer), trykk **⌚WEEKLY** mens **⌚WEEKLY** vises på skjermen til fjernkontrollen. Indikatorlyset vil slukke.

MERKNADER:

- Driftsmodusen vil være den samme innstillingen som vær aktiv når driften sist ble stanset; funksjoner av typen Cooling → Heating → Heating (kjøle-/varmedrift), kan altså ikke stilles inn automatisk.
- Hvis du stiller in på-og av-tidsuret (on og off timer) på samme tid, vil på-tidsuret gjelde.
- Hvis to på-tidsur (on timer) er innstilt på samme tid, vil klimaanlegget kjøre i henhold til programnummeret.
- Du kan ikke bruke det ukentlige tidsuret (weekly timer) og andre tidsur samtidig.
Hvis du bruker av-/på-tidsuret (on/off timer), programtidsuret (program timer) eller sove-tidsuret (sleep timer) mens det ukentlige tidsuret (weekly timer) er aktiv, vil det ukentlige tidsuret bli deaktivert. I et slikt tilfelle, aktiver det ukentlige tidsuret (weekly timer) etter at det andre tidsuret er ferdig.
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

Eksempler på ukentlige tidsur (weekly timer)

Eksempel 1

	07:00	09:00	11:00	17:00	23:00
Mandag til fredag	Program 1 På (on) 26 °C Våkne	Program 2 Av (off) Dra på jobb		Program 3 På (on) 28 °C Kommer hjem	Program 4 Av (off) Legge seg å sove
Lørdag	(Ingen tidsurinnstillinger)				
Søndag	(På)	Program 1 Av (off) (På)	Program 2 Av (off) (På)	Program 3 Av (off) (På)	Program 4 Av (off) (På)

Eksempel 2: Du kan spesifisere temperaturinnstillinger ved hjelp av på-tidsuret (on timer) i det ukentlige tidsuret.

07:00	09:00	17:00	23:00
Program 1 På (on) 28 °C	Program 2 På (on) 26 °C	Program 3 På (on) 27 °C	Program 4 På (on) 28 °C

6.2. På (On)-tidsur eller Av (Off)-tidsur

1. Velg på- eller av-tidsur i trinn 2 i «Prosedyre for innstilling av tidsur».
2. Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn på- eller av-tidsur (on eller off timer).

Ved å trykke på knappen: Vil tiden endres med +5/-5 minutter.

Ved å trykke ned knappen: Vil tiden endres med +10/-10 minutter.

- For å deaktivere på-/av-tidsuret (on/off timer), trykk **ON/OFF** mens **ON/OFF** vises på skjermen til fjernkontrollen. Indikatorlyset vil slukke.

6.3. Programtidsur (program timer)

1. Innstilling av på- og av-tidsur (on og off timer). (Se «6.2. På (On)-tidsur eller Av (Off)-tidsur»).
2. Velg programtidsur i trinn 2 i «Prosedyre for innstilling av tidsur».

Tidsuret med innstilt tid nærmest den nåværende tiden kjører først. Rekkefølgen på tidsur vises som følger:


Tidsur	Indikatorlampe på skjermen til fjernkontrollen
På→Av-tidsur (on/off timer)	ON▷OFF
Av→På-tidsur (off/on timer)	ON◀OFF

MERK: Du kan bare stille inn programtidsuret (program timer) i et tidsrom på 24 timer.

6.4. Sove-tidsur


1. Velg sovetidsur i trinn 2 i «Prosedyre for innstilling av tidsur».
2. Trykk **SELECT** ($\triangle \nabla$) for å stille inn tiden for stopp av driften.

Hver gang du trykker denne knappen vil tiden endres som følger:



- For å deaktivere sove-tidsuret (sleep timer), trykk **SLEEP** mens **SLEEP** vises på skjermen til fjernkontrollen. Indikatorlyset vil slukke.

Mens sove-tidsuret (sleep timer) er i drift, endres temperaturinnstillingen i henhold til den figuren nedenfor.

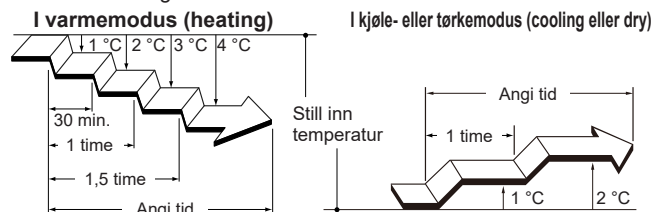

Når den innstilte tiden er utløpt, stanser driften til klimaanlegget fullstendig.

7. ENERGISPAREFUNKSJON

7.1. Økonomidrift (economy)

Denne modusen sparer mer elektrisitet enn andre driftsmoduser ved å endre den innstilte temperaturen til en moderat innstilling.

- Trykk **ECONOMY** for aktivere/deaktivere økonomidriften (economy).

[**E**] -indikatoren på innendørsenheten vil slås på.

Driftsmodus (operation mode)	Romtemperatur
Kjøling/tørke (cooling/dry)	Noen grader høyere enn den innstilte temperaturen
Oppvarming	Noen grader lavere enn den innstilte temperaturen

MERKNADER:

- I kjøle-, varme- eller tørkemodusen er den maksimale utgangseffekten ca 70 % av klimaanleggets vanlige drift.
- Denne funksjonen kan ikke samtidig med temperaturovervåking i automodus.

7.2. Viftekontroll for energisparing


I kjøle-drift, når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, roterer innendørsviften periodisk for å spare strøm. (Denne funksjonen er aktivert på kjøpstidspunktet.)

For å endre innstillingen, bruk følgende trinn;

1. Hvis klimaanlegget er i drift, trykker du på **(b)** for å stoppe driften.
2. Trykk og hold **FAN** i mer enn 5 sekunder. **F** og gjeldende status vil vises.
ON : Aktivert
OFF : Deaktivert
3. Trykk på **TEMP** ($\odot \odot$) for å bytte statusen.
4. Trykk **(b)** for å sende innstillingen til innendørsenheten.

Displayet går tilbake til den opprinnelige skjermen.

MERK: Hvis du ikke trykker på noen knapper i 30 sekunder **F** etter at vises, **F** slås av. Hvis dette skjer, gjenta innstillingen fra trinn 2.

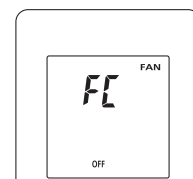

8. ANDRE FUNKSJONER

8.1. Kraftig drift (powerful)

I kraftig drift (powerful) vil klimaanlegget fungere med maksimal styrke og sterk luftstrøm for å kjøle ned eller varme opp rommet raskt.

- Trykk **POWERFUL** for aktivere/deaktivere kraftig drift (powerful).
Når den aktiveres vil innendørsenheten avgi 2 pip.
Når den deaktiveres vil innendørsenheten avgi 1 kort lydsignal.

Funksjonen for kraftig drift (powerful) vil slås automatisk av i følgende tilfeller:

- Kraftig drift (powerful) kjører i en viss tid og romtemperaturen når den innstilte temperaturen i kjøle-, tørke- eller varmemodus (cooling, dry eller heating).
- 20 minutter etter at kraftig drift (powerful) har startet.

MERKNADER:

- Luftstrømsretningen og viftehastigheten kontrolleres automatisk.
- Kraftig drift (powerful) kan ikke brukes samtidig med økonomidrift (economy).
- Kraftig drift (powerful) overstyrer følgende funksjoner. Hvis følgende funksjoner er satt, vil de starte etter at kraftig drift (powerful) er fullført.
 - Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)
 - Energispareprogram
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

8.2. Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)

Stillegående drift for utendørsenheden (Outdoor Unit Low Noise) reduserer støy fra utendørsenheden. Under denne modusen reduseres kompressorens turtall, og viften til utendørsenheden roterer sakte.

- Trykk **OUTDOOR UNIT LOW NOISE** for å aktivere/deaktivere stillegående drift for utendørsenheden (Outdoor Unit Low Noise).
Mens stillegående drift for utendørsenheden (Outdoor Unit Low Noise) er aktivert, vises **LOW NOISE** på fjernkontrollen.
Innstillingen bevares selv om klimaanlegget er slått av.

MERKNADER:

- Denne funksjonen kan ikke brukes samtidig med vifte- og tørkemodus (fan, dry) eller kraftig drift (powerful).
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

8.3. 10 °C varmedrift (heat)

10 °C varmedrift (heat) opprettholder romtemperaturen på 10 °C for å forhindre at romtemperaturen blir for lav.

- Trykk **10°C HEAT** for å aktivere 10 °C varmedrift (heating).
Innendørsenheden vil avgi 1 kort lydsignal og []-indikatoren på innendørsenheden slås på.

- Trykk **(OFF)** for å slå av klimaanlegget.
[]-indikatoren vil slås av.

MERKNADER:

- Under 10 °C varmedrift gjelder kun **(SET)**.
- Når romtemperaturen er varm nok, utføres denne funksjonen ikke.
- Hvis den kablede fjernkontrollen (valgfri) er tilkoblet, er denne funksjonen begrenset.

9. WLAN-kontroll

Denne bruksanvisningen beskriver bare innstillingsprosedyren til fjernkontrollen.

For informasjon om hvordan du bruker mobilappen, se bruksanvisningen til mobilappen.



MERKNADER:

- Klimaanleggsinnstillingene fra mobilappen reflekteres ikke i den trådløse fjernkontrollen.
- Det vil ikke være mulig å betjene og overvåke med mobilappen mens strømforsyningen til klimaanlegget er koblet fra (via bryter eller støpsel).
- Romtemperaturen vises i mobilappen under drift. Den viste romtemperaturen er kanskje ikke riktig, avhengig av situasjonen i rommet eller klimaanleggets driftsstatus. Bruk dette bare som referanse.
- Hvis innstillingene for mobilappen og fjernkontrollen er forskjellige, vil den siste operasjonen som blir utført prioritere.
- Hvis timerinnstillinger gjøres fra mobilappen og fra den trådløse eller kablet fjernkontrollen, vil begge tidsinnstillingene være aktive.

Innholdet på etiketten for trådløst LAN er nødvendig for oppsett av trådløst LAN.

Skriv ned SSID og PIN-koden i følgende tabell.

Åpne luftinntaksgitteret.

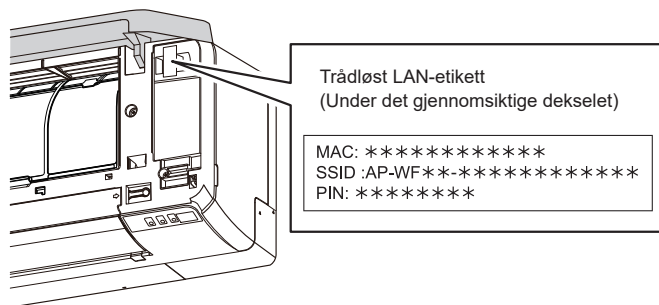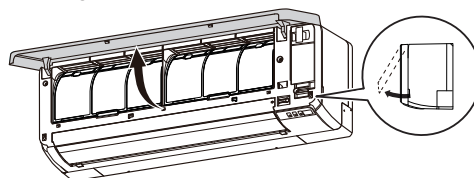

Informasjon om WLAN-adapter

SSID	
PIN-kode	
Trådløs standard	LAN-kompatibel IEEE802.11b/g/n
Frekvensbånd	2,4GHz 1ch~11ch
Maksimal radiofrekvensseffekt	40mW
Trådløst LAN-sikkerhet	Åpen WEP WPA (PSK) WPA2_Personal (PSK) WPS for samme LAN-registrering

Google Play er et registrert varemerke for Google Inc.

App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

9.1. Forholdsregler ved bruk

Forholdsregler ved bruk for trådløs LAN-kontroll



ADVARSEL



- Ikke reparer, demonter eller ombygg dette produktet.
- Ikke installer dette produktet på steder der bruk av trådløst utstyr er forbudt (f.eks. sykehus).
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av personer med en pacemaker eller lignende.
- Ikke bruk dette produktet i nærheten av automatisk kontrollutstyr (f.eks. automatiske dører og brannalarmer).



FORSIKTIG



- Installer WLAN-adapteren i nærheten av den trådløse ruter. (Tilkoblingen blir ustabil hvis den plasseres lenger borte, noe som vil gjøre det vanskeligere å bruke systemet.)
- Visse typer veggmaterialer kan stenge trådløs kommunikasjon.

- Når du bruker dette produktet, vil det være mulig å bruke klimaanlegget fra steder der du ikke kan se det direkte. Dette betyr at personer i rommet kan bli utsatt for utilsiktet bruk av klimaanlegget. Sjekk tilstanden til rommet før du bruker dette produktet.

- Sørg for å sjekke på forhånd at det ikke er noen feil på klimaanlegget.
- Forsikre deg om at luftstrømmen fra klimaanlegget ikke vil forårsake uønskede effekter. Objekter kan falle ned og forårsake personskade, brann eller skade på eiendom.
- Hvis du vet at det er mennesker i nærheten av klimaanlegget, må du på forhånd informere dem om at du vil betjene det fra et fjernt sted. Plutselig bruk av klimaanlegget kan overraske en person og føre til at personen faller ned eller faller ned hvis personen er på et trinn, stige osv. Videre kan raske endringer i romtemperaturen føre til forverring av en persons fysiske tilstand. Ikke bruk dette produktet når det er personer i rommet som ikke er i stand til å kontrollere temperaturen alene (for eksempel spedbarn, barn, de med fysiske funksjonshemninger, eldre eller syke personer.).
- Forstå de reserverte tidsinnstillingene og andre operasjoner før du bruker dette produktet. Uventet bruk av klimaanlegget kan føre til forverring av en persons fysiske tilstand eller en negativ innvirkning på dyr eller planter.
- Kontroller innstillingene og driftssituasjonen til klimaanlegget når du bruker dette produktet langt unna. Raske endringer i romtemperaturen kan føre til forverring av en persons fysiske tilstand eller en negativ innvirkning på dyr eller planter.
- Hvis du bruker klimaanlegget fra dette produktet, fungerer ikke indikatorlampene og mottakelydene til klimaanlegget.
- Hvis det er dårlig mottak mellom dette produktet og den trådløse ruter, kan justering av den trådløse ruterens posisjon eller retning av antennen forbedre mottaket. Det kan også være mulig å forbedre mottaket ved å flytte den trådløse ruter nærmere dette produktet eller bruke en trådløs LAN-repeater.

Forholdsregler for radiobølger og sikkerhet

Når du bruker et trådløst LAN, er det forholdsregler du må følge i forhold til radiobølger, personlig informasjon og så videre. For å bruke dette produktet riktig, må du lese følgende forholdsregler og bruksanvisningen til det trådløse LAN-utstyret du bruker. Vi påtar oss intet ansvar, med mindre juridisk ansvar er anerkjent, med hensyn til feil, andre mangler og skader påført ved bruk av dette produktet som oppstår ved feil bruk eller under bruk av deg selv eller en tredjepart.

■ Forholdsregler for bruk av radiobølger



FORSIKTIG



- Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret. Denne senderen må ikke samlokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.
- Dette utstyret overholder FCC/IC-strålingseksponeringsgrensene angitt for et ukontrollert miljø og oppfyller FCC-radiofrekvensen (RF) Retningslinjer for eksponering og RSS-102 av IC-radiofrekvensen (RF) eksponeringsregler. Dette utstyret skal installeres og brukes slik at radiatoren holdes minst 20 cm eller mer borte fra personens kropp. (UTY-TFSXF1 (AP-WF1E) og UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) modeller samsvarer med IC-standarden (Industry Canada).)

MERKNADER:

- Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-regler og Industry Canada lisensfritt RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:
 - (1) denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
 - (2) denne enheten må akseptere forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket bruk av denne enheten. (UTY-TFSXF1 (AP-WF1E) og UTY-TFSXG1 (AP-WG1E) modeller samsvarer med IC-standarden (Industry Canada).)
- Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene for en klasse B digital enhet, i henhold til del 15 i FCC-reglene.
- Ikke bruk dette produktet på følgende steder. Bruk av dette produktet på slike steder kan føre til at kommunikasjon blir ustabil eller ikke mulig.
 - I nærheten av trådløst kommunikasjonsutstyr som bruker samme frekvensbånd (2,4 GHz) som dette produktet.
 - Steder der deterministiske felt fra utstyrs mikrobølgeovner, eller statisk elektrisitet eller radiobølgeforstyrrelser oppstår. (Radiobølger rekker kanskje ikke avhengig av miljøet.)

■ Personlige opplysninger (sikkerhetsrelaterte) forholdsregler for bruk

- Det er en mulighet for avlytting hvis du bruker trådløst LAN-utstyr på grunn av bruk av radiobølger uansett om du bruker kryptering eller ikke.
- Trådløst LAN bruker radiobølger for å utveksle informasjon mellom dette produktet og den trådløse ruter. Dette betyr at den har fordel av å fritt kunne opprette en LAN-forbindelse hvis den er innen rekkevidde av radiobølger. Hvis radiobølgene er innenfor et bestemt område, vil de nå alle steder utenfor hindringer (f.eks. vegger). Det er mulig kommunikasjonen din kan bli fanget opp og lest eller ulovlig påkjørt.
- Ikke koble til utstyr og nettverk som du ikke er autorisert til å bruke når du konfigurerer den trådløse tilkoblingen.
- Initialiser innstillingene til dette produktet når du kaster det, eller overfører det til en tredjepart.

■ Andre

- Bruk dette produktet som vanlig trådløst LAN-utstyr.
 - Ikke bruk dette produktet på sykehus eller på/i nærheten av steder med medisinsk utstyr.
 - Ikke bruk dette produktet i fly.
 - Ikke bruk dette produktet i nærheten av elektronisk utstyr som håndterer presisjonskontroll eller svake signaler.
- Eksempler på elektronisk utstyr å være forsiktig med: Høreapparater, pacemakere, brannalarmer, automatiske dører og annet automatisk kontrollutstyr
- Dette er ikke en garanti for trådløs tilkobling og ytelse med alle trådløse rutere og i alle boligmiljøer. Radiobølger når kanskje ikke eller kan avbrytes i følgende situasjoner.
 - Bruk i bygninger laget av betong, armeringsjern eller metall
 - Installasjon i nærheten av hindringer
 - Forstyrrelser med trådløst kommunikasjonsutstyr med samme frekvens
 - Steder der det er magnetiske felt fra utstyr som mikrobølgeovner, eller statisk elektrisitet eller radiobølgeforstyrrelser oppstår
- Installer dette produktet bare etter å ha lest bruksanvisningen til den trådløse ruter.

9.2. Innstilling for å bruke WLAN-kontroll

Trinn 1. Programvareinstallasjon

1. Åpne «Google Play» eller «App Store», avhengig av hvilken type smarttelefon eller nettbrett du har.
2. Søk etter «FGLair».
3. Installer programvaren (mobilappen) ved å følge instruksjonene på skjermen.

Trinn 2. Brukerregistrering

1. Åpne den installerte mobilappen.
2. Registrer brukeren (enten med smarttelefon eller nettbrett) ved å følge instruksjonene i delen for å opprette en konto i mobilappen.

Trinn 3. Registrering av klimaanlegg (sammenkobling av WLAN-adapter)

MERKNADER:

- Før du starter denne innstillingen, må du koble til strømforsyningen på klimaanlegget på nytt og vente i 60 sekunder eller mer.
- Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er tilkoblet den trådløse ruter du kobler klimaanlegget til. Innstillingen vil ikke fungere hvis den ikke er tilkoblet samme trådløse ruter.
- For å kontrollere 2 eller flere klimaanlegg med samme smarttelefon eller nettbrett, gjentar du oppsett av valgt modus.

- ☞ Registrer klimaanlegget ved å følge instruksjonene i den elektroniske håndboken på nettstedet til FUJITSU GENERAL.

www.fujitsu-general.com/global/support/

Denne brukerveiledningen beskriver bare prosedyren for innstilling av fjernkontrollen.

<Slik får du tilgang til den elektroniske håndboken>

1. Logg inn i mobilappen.
2. Åpne sidemenyen i mobilappen og trykk deretter på [Help] (Hjelp).
3. Trykk på [WLAN Support] (WLAN-støtte).

Når registreringen er fullført, vil indikatoren [] på innendørsenheten slås på.


Til referanse

<Manuell modus>


Innstillingsprosedyre for fjernkontrollen

MERK: Hvis du ikke trykker noen knapper på fjernkontrollen i 60 sekunder, vil displayet på fjernkontrollen returnere til den opprinnelige visningen.

1. Trykk () inntil kun klokken vises på skjermen til fjernkontrollen.
2. Trykk og hold () på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
 vil bli vist på skjermen til fjernkontrollen.
3. Trykk på ().
4. Velg () med () på fjernkontrollen.

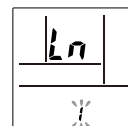

5. Trykk på ().
Innendørsenheten går inn i manuell modus og indikatoren [] på innendørsenheten vil blinke.

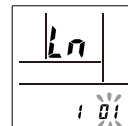


MERK: Hvis registreringen ikke fullføres på flere minutter, blir manuell modus avbrutt og indikatoren [] slår seg av. I så fall må du gjenta innstillingen av fjernkontrollen.

<Modus for knapper>


Innstillingsprosedyre for fjernkontrollen:

MERK: Hvis du ikke trykker noen knapper på fjernkontrollen i 60 sekunder, vil displayet på fjernkontrollen returnere til den opprinnelige visningen.

1. Trykk () inntil kun klokken vises på skjermen til fjernkontrollen.
2. Trykk og hold () på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
 vil bli vist på skjermen til fjernkontrollen.
3. Trykk på ().
4. Velg () med () på fjernkontrollen.

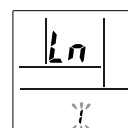

5. Trykk på ().
Innendørsenheten går inn i knappemodus og indikatoren [] på innendørsenheten vil blinke (på/av = 1 s/1 s).

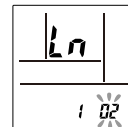

Når WLAN-adapteren finner et WLAN-aksesspunkt som kan kobles til, vil blinkingen bli langsom (på/av = 2 s/0,5 s).



MERK: Hvis tilkoblingen til WLAN-aksesspunktet ikke fullføres på flere minutter, blir knappemodus avbrutt og  slår seg av.

I så fall må du gjenta innstillingen av fjernkontrollen.

Midlertidig deaktivering av WLAN

MERK: Hvis du ikke trykker noen knapper på fjernkontrollen i 60 sekunder, vil displayet på fjernkontrollen returnere til den opprinnelige visningen.

1. Trykk (⏻) inntil kun klokken vises på skjermen til fjernkontrollen.
2. Trykk og hold (BACK ON/OFF) på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
Ln vil bli vist på skjermen til fjernkontrollen.
3. Velg OFF med (TEMP. (⬆️/⬆️)) på fjernkontrollen. *

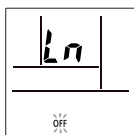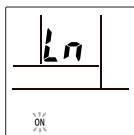

4. Trykk på (⏻) .
[Wi-Fi]-indikatoren på innendørsenheten vil slås av.

* Hvis du vil aktivere WLAN igjen, velger du ON i trinn 2.

Initialisering (tilbakestilling)

Initialiser (tilbakestill) dette produktet i følgende situasjoner:

- Bytte av trådløs ruter
- Avhending av produktet
- Overføring av produktet til en tredjepart



Avregistrering av klimaanlegget

Avregistrer klimaanlegget ved hjelp av mobilappen. (Se brukerhåndboken for mobilappen for detaljer.)


Initialisering av WLAN-adapteren

MERK: Hvis du ikke trykker noen knapper på fjernkontrollen i 60 sekunder, vil displayet på fjernkontrollen returnere til den opprinnelige visningen.

1. Trykk (⏻) inntil kun klokken vises på skjermen til fjernkontrollen.
2. Trykk og hold (SEND) på fjernkontrollen i mer enn 5 sekunder.
Ln vil bli vist på skjermen til fjernkontrollen.
3. Velg 2 med (TEMP. (⬆️/⬆️)) på fjernkontrollen.

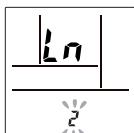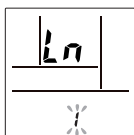

4. Trykk på (⏻) .
Ln vil blinke på fjernkontrollens display.

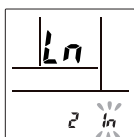

5. Trykk på (⏻) .
[Wi-Fi]-indikatoren på innendørsenheten vil slås av etter å ha blinket raskt.

For å fortsette bruk

Hvis du eller tredjepart ønsker å fortsette å bruke produktet, må prosedyrene i «Registrering av klimaanlegg (sammenkobling av WLAN-adapter)» følges for å koble til på nytt med en annen trådløs ruter.


MERK: Oppsett av WLAN er ikke mulig hvis forrige eier ikke har avregistrert eller initialisert produktet. Ta kontakt med autorisert servicepersonell i slike tilfeller.

Fjerner WLAN-adapteren


⚠️ FORSIKTIG

- Slå av strømforsyningen til klimaanlegget når du installerer eller fjerner dette produktet for å unngå fare for elektrisk støt.
- Ikke sett fingre, pinner osv. i tilkoblingsdelen av dette produktet og tilkoblingssporet til innendørsenheten. Elektrisk støt eller skade på produktet kan oppstå.
- Ikke stå på en ustabil plattform når du installerer eller fjerner dette produktet for å unngå personskader.


1. Slå av klimaanlegget og koble fra all strømforsyningen.
2. Åpne luftinntaksgitteret.

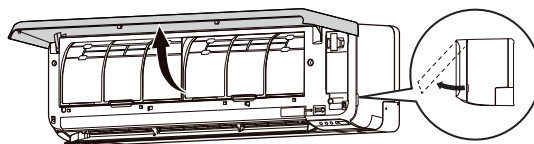

3. Åpne dekselet til WLAN-adapteren til det klikker på plass.

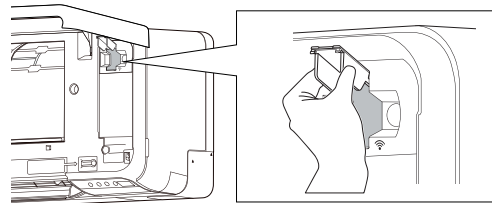

4. Fjern WLAN-adapteren fra tilkoblingssporet til innendørsenheten i retning som vist på figuren.

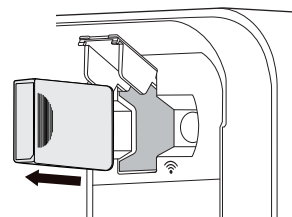

5. Lukk WLAN-adapterdekselet og luftinntaksgitteret.

10. INNSTILLINGER UNDER INSTALLASJON

10.1. Innstilling av egendefinert kode for fjernkontrollen


Ved å stille inn egendefinert kode for innendørsenheten og fjernkontrollen, kan du spesifisere hvilket klimaanlegg som fjernkontrollen styrer.

Hvis to eller flere klimaanlegg er i ett rommet og du ønsker å betjene dem separat, kan du angi den egendefinerte koden (4 valg er mulig).

MERK: Hvis egendefinerte koder er forskjellige mellom innendørsenheten og fjernkontrollen, kan innendørsenheten ikke motta et signal fra fjernkontrollen.

Slik stiller du inn fjernkontrollens egendefinerte kode

- Trykk **(⏻)** inntil kun klokken vises på skjermen til fjernkontrollen.
- Trykk og hold **[MODE]** i mer enn 5 sekunder.
Den gjeldende egendefinerte koden vises (innledningsvis innstilt på A).
- Trykk **[TEMP]** (**(⬆)** **(⬇)**) for å endre den egendefinerte koden mellom $A \leftrightarrow B \leftrightarrow C \leftrightarrow D$ ($R \rightarrow b \rightarrow \ell \rightarrow d$).
* Tilpass koden på skjermen til klimaanleggets egendefinerte kode.
- Trykk **[MODE]** en gang til.
Den egendefinerte koden innstilles.
Skjermvisningen vil gå tilbake til klokkevisningen.

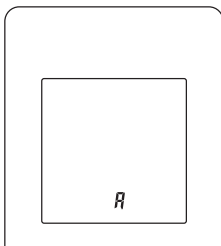

- For å endre klimaanleggets egendefinerte kode, kontakt autorisert servicepersonale (innledningsvis innstilt på A).
- Hvis du ikke trykker noen knapper i 30 sekunder etter at den egendefinerte koden vises, returnerer skjermvisningen til klokkevisningen. Hvis dette skjer, gjenta innstillingen fra trinn 2.
- Avhengig av fjernkontrollen, kan den egendefinerte koden gå tilbake til A når batteriene skiftes ut. Hvis dette skjer, tilbakestill den egendefinerte koden. Hvis du ikke kjenner klimaanleggets egendefinerte kode, prøv hver kode inntil du finner koden som betjener klimaanlegget.


11. RENGJØRING OG VEDLIKE-HOLD

⚠ FORSIKTIG

- Før du bruker dette produktet, må du slå av og koble fra enheten og all strømforsyning.
- Før du starter må du forsikre deg om at luftinntaksgitteret er fullstendig stengt. Dersom luftinntaksgitteret ikke er helt stengt kan dette ha innvirkning på klimaanleggets drift og ytelse.
- Hvis filterrengjøringen innebærer arbeid i høyden, rådfør deg med autorisert servicepersonale.
- Ikke berør aluminiumsribbene i varmeveksleren som er bygd inn i denne enheten, dette for å unngå personskade når du vedlikeholder enheten.
- Ikke utsett innendørsenhets skrog for flytende insektmidler eller hårdspray.
- Ikke stå på glatt, ujevnt eller ustabilt underlag når du vedlikeholder enheten.

Luftrensefilter

(Apple-catechin-filter, deodoriseringsfilter)

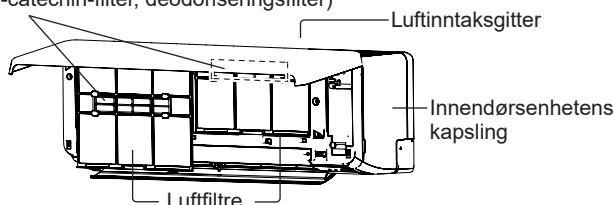

Luftinntaksgitter

Innendørsenhets kapsling

Luftfiltere

Rengjøringsfrekvensen er som vist i tabellen nedenfor.

Hva som må gjøres	Frekvens
Rengjøring av innendørsenhets utside	Når du legger merke til
Rengjøring av luftfilter	Hver 2. uke
Rengjøring av deodoriseringsfilter	Hver 3. måned
Utskiftning av Apple-catechin-filter (Modellnavn: UTR-FA16)	Hvert 3. år
Utskiftning av deodoriseringsfilter (Modellnavn: UTR-FA16-2)	

* Luftrensefilterne selges separat. Når du skifter dem ut, ta kontakt med forhandleren.

Rengjøring av innendørsenhets utside


MERKNADER:

- Ikke bruk vann som er varmere enn 40 °C.
- Ikke bruk harde slipende rensedmidler eller flyktige midler som benzen eller tynner.

- Tørk av innendørsenheten forsiktig med en myk klut, fuktet med varmt vann.
- Tørk av innendørsenheten forsiktig med en tørr og myk klut.

Rengjøring av luftfilter


- Åpne luftinntaksgitteret til det klikker på plass.

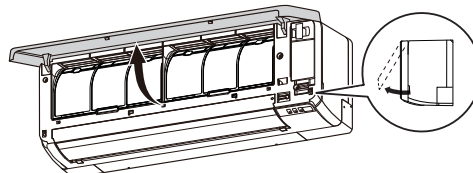

- Fjern luftfiltrene.

Løft opp håndtaket på luftfiltrene, løsne de to nederste flikene og trekk ut.

Luftfilterhåndtak

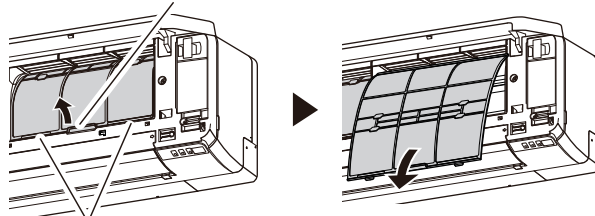

Fliker (2 steder)

- Fjern støvet på en av følgende måter.


- Rengjøring med støvsuger.
- Vask med mildt vaskemiddel og varmt vann. Tørk luftfiltrene grundig i skyggen etter vask.

- Sett på plass luftfiltrene.

Juster sidene til luftfilteret med panelet, og skyv helt inn. Kontroller at de to nederste flikene blir ført riktig tilbake inn hullene på innendørsenheten.

- Lukk luftinntaksgitteret.


Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det fullstendig.

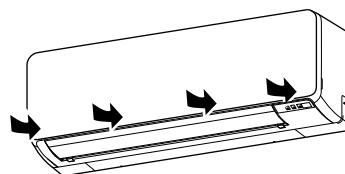

MERK: Hvis det samler seg smuss på luftfilteret, vil luftstrømmen reduseres, driftseffektiviteten reduseres, og støyen vil øke.

Rengjøring av deodoriseringsfilter og utskiftning av Apple-catechin-filter

1. Fjern luftfiltrene. Se trinn 1–2 i «Rengjøring av luftfilter».
2. Fjern luftrensefiltrene fra holderen for luftrensefilter.

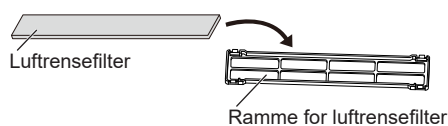


3. Skyll av deodoriseringsfilteret (lyseblått) med varmt vann med høyt trykk til overflaten av filtrene er dekket med vann.
 4. Vask deodoriseringsfilteret med uttynnet, nøytralt vaskemiddel.
Ikke skrap eller gni, ellers kan den deodoriserende effekten reduseres.
 5. Skyll deodoriseringsfilteret grundig under rennende vann.
 6. Tørk deodoriseringsfilteret i skyggen.
 7. Fjern Apple-catechin-filteret (lysegrønt) fra holderen for luftrensefilteret.
 8. Sett det nye eller vaskede luftrensefiltrene inn i rammene for luftrensefiltere.
- MERK:** Bruk Apple-catechin-filteret så fort som mulig etter åpning. Luftrenseeffekten reduseres når filtrene blir liggende i den åpne pakningen.

9. Installer holderne for luftrensefiltrene på luftfiltrene.
Koble til de 4 krokene bak på rammen til luftrensefilteret med sperren i begge ender av luftfilteret.

* Pass på at luftrensefilteret ikke stikker ut av rammen.

Krok (4 steder på baksiden)

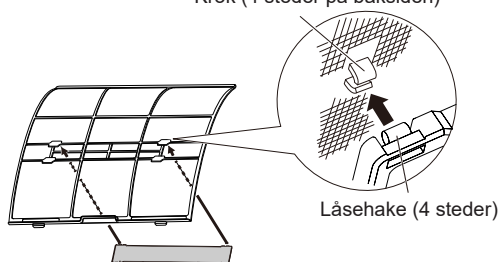

MERK: Pass på at luftrensefilteret ikke stikker ut av rammen.

10. Skift ut luftfiltrene og lukk luftinntaksgitteret. Se trinn 4–5 i «Rengjøring av luftfilter».


Utskiftning av deodoriseringsfilter

1. Fjern luftfiltrene. Se trinn 1–2 i «Rengjøring av luftfilter».
2. Fjern deodoriseringsfilteret (lyseblått) fra holderen for luftrensefilteret.
3. Installer det nye deodoriseringsfilteret.

Fjerning og montering av luftinntaksgitteret


Fjerning av luftinntaksgitteret

1. Åpne luftinntaksgitteret til det klikker på plass.
2. Dra i monteringskraftene mens du holder luftinntaksgitteret i horisontal posisjon.

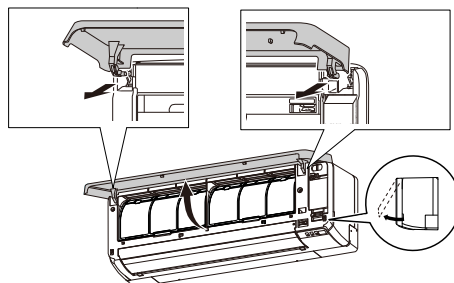

Montering av luftinntaksgitteret

1. Mens du holder luftinntaksgitteret horisontalt, plasser høyre og venstre monteringskraft inn i sporene øverst på frontpanelet.
Sett inn monteringskraftene til de klikker på plass.
2. Lukk luftinntaksgitteret.
3. Trykk 4 steder på luftinntaksgitteret for å stenge det fullstendig.

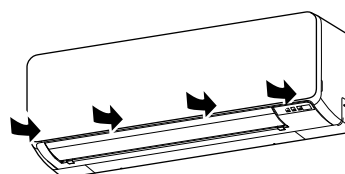

Når den ikke brukes over en lengre periode

Når du avbryter bruken av klimaanlegget etter at du har brukt kjøle- eller tørkemode, kjør viftemode i en halv dag for å tørke de indre delene grundig. Fuktighet inne i innendørsenheten kan forårsake mugg.

Tilleggsinspeksjon

Etter lang tids bruk kan oppsamlet støv på innsiden av innendørsenheten redusere ytelsen selv om du har vedlikeholdt enheten forskriftsmessig.

I dette tilfellet anbefaler vi en produktinspeksjon.

For mer informasjon, kontakt autorisert servicepersonell.

Tilbakestill filterindikator (spesiell innstilling)

Denne funksjonen kan brukes dersom den innstilles riktig under installasjonen. Vennligst konsulter autorisert servicepersonale for å bruke denne funksjonen.

☞ Rengjør luftfilteret, når indikatorlampen viser følgende:

Indikatorlampe	Blinkemønster
	Blinker 3 ganger, med intervaller på 21 sekunder

Etter rengjøring, tilbakestill filterindikatoren ved å trykke på innendørsenheten i 2 sekunder eller mindre.



12. GENERELL INFORMASJON

■ Varmeytelse (heating)

Dette klimaanlegget opererer med varmepumpeprinsippet, ved å absorbere varme fra uteluften og overføre denne varmen til innendørsenheten. Som et resultat av dette reduseres ytelsen når utetemperaturen synker.

Hvis du føler at varmeytelse er utilstrekkelig, anbefaler vi at du bruker dette klimaanlegget sammen med en annen form for varmeapparat.

■ Automatisk avrimingsfunksjon

Når utendørstemperaturen er meget lav og med høy luftfuktighet kan det dannes rim på utendørsenheten under oppvarmingsdrift, dette kan redusere produktets driftsyttelse.

Som frostsikring er klimaanlegget utstyrt med en automatisk datastyrt avrimingsfunksjon.

Hvis det dannes seg is, vil klimaanlegget midlertidig stoppe og avisingsfunksjon vil gå kort (maks. 15 minutter.)

[I]-indikatoren på innendørsenheten blinker under denne operasjonen.

Dersom det dannes rim på utendørsenheten etter oppvarmingsdrift vil utendørsenheten stoppe automatisk etter noen minutters drift. Den automatiske avrimingsfunksjonen vil starte.

■ Auto-omstarts-funksjon

Ved strømbrydd stoppes klimaanlegget umiddelbart. Klimaanlegget starter automatisk opp igjen og kjører den driften som ble kjørt ved strømbryddet.

Dersom strømbryddet skjer etter at tidsuret er stilt inn vil tidsurets nedtelling nullstilles.

Etter at strømforsyningen er gjenopprettet, blinker [⏻]-indikatoren på innendørsenheten for å gjøre oppmerksom på at det foreligger en feil med tidsuret. Hvis dette opptrer, tilbakestill innstillingene for klokken og tidsuret.

■ Funksjonssvikt forårsaket av andre elektriske apparater

Bruk av andre elektriske apparater som f.eks. en elektrisk barbermaskin eller en trådløs radiosender kan forårsake funksjonssvikt i klimaanlegget.

Dersom du opplever en slik funksjonssvikt må du skru av overbelastningsbryteren med en gang. Skru den så på igjen og gjenoppta driften med bruk av fjernkontrollen.

■ Innendørsenhetsens temperatur- og luftfuktighetsområde

Tillatte temperatur- og luftfuktighetsområder er som følger:

Innetemperatur	Kjøling/tørke (cooling/dry) [°C]	18 til 32
	Oppvarming [°C]	16 til 30
Innendørs luftfuktighet [%]		80 eller mindre ^{*1)}

*1) Hvis klimaanlegget brukes kontinuerlig i mange timer, kan vann kondensere på overflaten og dryppe.

- Hvis klimaanlegget betjenes under andre forhold enn det tillatte temperaturområdet, kan klimaanlegget stoppe på grunn av automatisk aktivering av sikkerhetskreten.
- Avhengig av driftsforholdene, kan varmeveksleren fryse og forårsake vannlekkasje eller annen funksjonsfeil (i kjøle- eller tørkemodus).

■ Annen informasjon

- Ikke bruk klimaanlegget til andre formål enn kjøling, avfukting eller oppvarming av rom eller vifte (cooling/dry/heating/fan).
- For tillatte temperatur- og luftfuktighetsområder for utendørsenheten, se installasjonshåndboken for utendørsenheten.

13. VALGFRIE DELER

13.1. Kablet fjernkontroll

Den valgfrie kablede fjernkontrollen kan brukes.

Du kan bruke både den kablede og den trådløse fjernkontrollen samtidig.

Noen funksjoner på den trådløse fjernkontrollen er imidlertid begrenset. Hvis du angir de begrensede funksjonene, lyder en pipelyd, [I]-, [⏻]-, og [⏻]-indikatoren på innendørsenheten vil blinke.

<Begrensede funksjoner for trådløs fjernkontroll>

Når den brukes sammen med den kablede fjernkontrollen (2-kablet type)

- Kraftig drift (powerful)
- Stillegående drift for utendørsenhet (Outdoor Unit Low Noise)
- 10 °C varmedrift (heat)

Du kan bruke både den kablede fjernkontrollen og trådløs LAN-kontroll.

Noen operasjoner fra mobilappen er imidlertid begrenset.

Flere fjernkontroller

Du kan koble to kablede fjernkontroller til ett klimaanlegg.

Begge fjernkontrollene kan styre klimaanlegget.

Tidsurfunksjonene kan imidlertid ikke brukes av den sekundære enheten.

13.2. Gruppekontroll

En fjernkontroll kan styre opptil 16 klimaanlegg. Alle klimaanleggene drives med de samme innstillingene.

Du kan ikke bruke gruppekontroll og WLAN-kontroll sammen.

14. FEILSØKING

⚠ ADVARSEL



Ved følgende hendelser skal man umiddelbart stoppe klimaanlegget og koble ut strømforsyningen ved å slå av overbelastningsbryteren eller trekke ut støpselet. Ta deretter kontakt med forhandleren eller autorisert servicepersonell.

Så lenge enheten er koblet til strømforsyningen, er den ikke isolert fra strømforsyningen selv om enheten er slått av.

- Enheten lukter brent eller avgir røyk
- Det lekker vann fra enheten

Den fungerer ikke i det hele tatt.

- ☐ Har det vært et strømbrydd?
I dette tilfellet starter enheten automatisk på nytt etter at strømforsyningen er gjenopprettet. (Se **side 14**.)
- ☐ Er overbelastningsbryteren slått av?
⇒ Slå på overbelastningsbryteren.
- ☐ Er det gått en sikring, eller er overbelastningsbryteren blitt utløst?
⇒ Skift ut sikringen eller tilbakestill på overbelastningsbryteren.
- ☐ Fungerer tidsuret?
⇒ For å kontrollere eller deaktivere tidsurfunksjonen, se **side 6**.

Dårlig avkjøling (eller oppvarming).

- ☐ Opererer enheten under noen av disse forholdene med unntak av tillatt temperaturområde?
I dette tilfellet kan klimaanlegget stoppe på grunn av at den automatiske sikkerhetskretsen aktiveres.
- ☐ Er luftfilteret skittent?
⇒ Rengjør luftfilteret. (Se **side 12.**)
- ☐ Er luftinntaksgitteret eller utløpsporten på innendørsenheten blokkert?
⇒ Fjern blokkeringen.
- ☐ Er romtemperaturen riktig innstilt?
⇒ For å endre temperaturinnstillingen, se **side 5.**
- ☐ Står det et vindu eller en dør åpen?
⇒ Lukk vinduet eller døren.
- ☐ Er viftehastigheten satt til Stille?
⇒ For å endre viftehastigheten, se **side 5.**
- ☐ Har stillegående drift for utendørsenheten (Outdoor Unit Low Noise) blitt aktivert?
⇒ For å stoppe stillegående drift for utendørsenheten (Outdoor Unit Low Noise), se **side 8.**
- ☐ <I kjølemodus (cooling)> Skinner direkte eller sterk solskinn inn i rommet?
⇒ Lukk gardinene.
- ☐ <I kjølemodus (cooling)> Er andre varmekilder eller datamaskiner i drift eller er det for mange personer i rommet?
⇒ Slå av varmeapparatet eller datamaskinene, eller still inn en lavere temperatur. (Se **side 5.**)

Luftstrømmen er svak eller stopper.

- ☐ Er viftehastigheten satt til Stille?
⇒ For å endre viftehastigheten, se **side 5.**
- ☐ <I varmemodus (heating)> Har du nettopp startet driften?
I dette tilfellet roterer viften midlertidig med svært lav hastighet for å varme opp enhetens indre deler.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Er romtemperaturen høyere enn den innstilte temperaturen?
I dette tilfellet stopper utendørsenheten og viften i innendørsenheten roterer med svært lav hastighet.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Blinker []-indikatoren?
I dette tilfellet pågår den automatiske avrimingsfunksjonen. Innendørsenheten stopper i maksimalt 15 minutter. (Se **side 14.**)
- ☐ <I tørkemodus (dry)> Innendørsenheten kjører med lav viftehastighet for å justere rommets luftfuktighet og kan stoppe fra tid til annen.
- ☐ <I automatisk modus (auto)> Når funksjonene for overvåkning (monitoring) pågår roterer viften svært sakte.

Man kan høre lyder.

- ☐ Er enheten i drift, eller høres lyder umiddelbart etter at driften er stoppet?
I dette tilfellet kan det være lyden av kjølevæske som flyter. Dette kan være spesielt påfallende i 2-3 minutter etter oppstart.
- ☐ Hører du en lett pipende lyd under driften?
Denne lyden produseres av den svake utvidelsen og sammentrekningen av frontpanelet, forårsaket av temperaturendring.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Hører du en sydende lyd?
Denne lyden kommer fra den automatiske avrimingsfunksjonen. (Se **side 14.**)

Det ryker fra enheten.

- ☐ Klimaanlegget kan absorbere forskjellige lukter fra tekstiler, møbler eller sigarettøyk. Disse luktene kan bli avgitt under driften.

Enheden avgir dis eller damp.

- ☐ <I kjøle- eller tørkemodus (cooling eller dry)> En tynn dis kan genereres av kondens som dannes under raske kjøleprosesser.
- ☐ <I varmemodus (heating)> Blinker []-indikatoren på innendørsenheten?
I dette tilfellet kan damp stige fra utendørsenheten på grunn av den automatisk avrimingsfunksjonen. (Se **side 14.**)

Utendørsenheten avgir vann.

- ☐ <I varmemodus (heating)> Utendørsenheten kan avgir vann som genereres under den automatiske avrimingsfunksjonen. (Se **side 14.**)

Enheden fungerer forskjellig fra fjernkontrollens innstillinger.

- ☐ Er batteriene i fjernkontrollen oppbrukt?
⇒ Skift ut batteriene.

Driften er forsinket etter omstart.

- ☐ Har strømforsyningen plutselig blitt slått på?
I dette tilfellet vil kompressoren ikke slå seg på i ca. 3 minutter for å forhindre at sikringen går.

Mobilappen fungerer ikke.

- ☐ Sjekk at versjonen av operativsystemet på mobilenheten din støttes.
⇒ Referere til "App Store" eller "Google Play".

Jeg har ikke mottatt e-posten når jeg registrerte kontoen min

- ☐ Angi domenetillatelsene slik at de ikke blir avvist som spam.

Metoden for registrering av flere brukere er uklar

- ☐ Du kan bare registrere 1 e-postadresse og passord per WLAN-adapter. Bruk samme e-postadresse og passord for andre brukere å bruke via samme WLAN-adapter.

Metoden for registrering av ekstra klimaanlegg er uklar

- ☐ For å registrere ekstra klimaanlegg, gjenta oppsettet for den valgte modusen i "9.2. Innstilling for å bruke trådløs LAN-kontroll" for hvert klimaanlegg.

Trådløst LAN-oppsett er ikke mulig

- ☐ Sjekk at den trådløse ruterer støtter "WPS-funksjonen". (Knappe-modus)
- ☐ Sjekk om det var noen tidligere eiere som brukte denne trådløse LAN-kontrollen. Hvis det var en tidligere eier, vennligst kontakt autorisert servicepersonell.

Trådløst LAN-oppsett er ikke mulig (tilkoblingsinnstillingene til WLAN-adapteren og ruterer er ikke fullført)

- ☐ Sjekk at den trådløse ruterer støtter "IEEE802.11b/g/n". (Sjekk med bruksanvisningen til den trådløse ruterer.)
- ☐ Sjekk at WLAN-adapteren til innendørsenheten er på.

Jeg kan ikke bruke dette produktet fra mobilappen

- ☐ Kontroller at strømmen til innendørsenheten er på.
- ☐ Kontroller at strømmen til den trådløse ruterer er på.
- ☐ Sjekk at smarttelefonen din ikke er i flymodus.
- ☐ Kontroller at du ikke er på et sted der det er vanskelig å få forbindelse med radiobølger.

Stopp enheten umiddelbart, slå av overbelastningsbryteren i følgende tilfeller. Kontakt så autorisert servicepersonell.

- Dersom problemet vedvarer til tross for at du har utført disse kontrollene eller denne diagnostikken.
- [] og [] blinker på innendørsenheten mens [] blinker hurtig.

MERK: Ved feilsøking relatert til WLAN-kontrollen, må du se innstillingshåndboken for WLAN-adapteren eller mobilappen installert på smarttelefonen eller nettbrettet.

■ Indikatorlampenes status

📶 : Instruksjonen gjelder WLAN-kontrollen.

Belysningsmønster:     Blinker, |    Enhver status

Status	Årsaker og løsninger	Se side
   	Automatisk avrimingsfunksjon ⇒ Vennligst vent til avrimingsfunksjonen er fullført (maksimalt 15 minutter).	14
   (3 ganger)	Filterindikator ⇒ Rengjør luftfilteret og tilbakestill filterindikatoren.	13
    (Raskt)	Skjermvisning for feilkode ⇒ Kontakt autorisert servicepersonale.	-
  	Innstillingsfeil på tidsuret på grunn av automatisk omstart ⇒ Tilbakestill innstillingene for klokken og tidsuret.	14
   	Testkjøring (kun for autorisert personale) ⇒ Trykk  for å avslutte testkjøringen.	3
   (Sakte)	Strømmen til den trådløse ruterer er ikke på.  ⇒ Kontroller at strømmen til den trådløse ruterer er på.	-
	Det er mulig at WLAN-adapteren ikke er riktig koblet til den trådløse ruterer.  ⇒ Koble fra strømforsyningen til klimaanlegget (via strømbryter eller plugg), og koble deretter til på nytt.	8
  	Programvaren til WLAN-adapteren oppdateres (Update). 	-
	Ved registrering av klimaanlegg (sammenkobling av WLAN-adapter) 	10
   	Begrenset funksjon	14

■ Manuell automatisk drift (manual auto) og tilbakestilling av filterindikator

Du kan betjene klimaanlegget med  på innendørsenheten.

Status	Tiden knappen skal holdes inne	Modus og drift
I drift	Mer enn 3 sekunder	Stopp
Stopper	2 sekunder eller mindre	Tilbakestill filterindikator
	Mer enn 3 sekunder og mindre enn 10 sekunder	Auto
	Mer enn 10 sekunder (Kun for service. ^{*1)})	Tvunget avkjøling

*1) For å stoppe tvunget avkjøling, trykk på denne knappen eller  på fjernkontrollen.