
OPERATION MANUAL

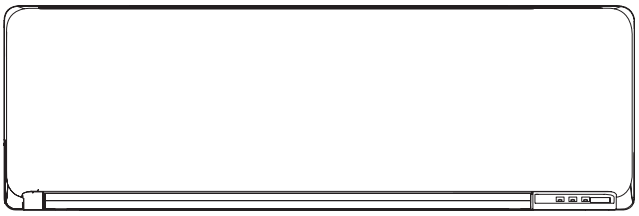

MODEL:

* Please write down the model name.
  (Refer to the rating label.)
* Bitte schreiben Sie den Modellnamen auf.
  (Siehe Typenschild)
* Veuillez écrire le nom du modèle.
  (Consultez l'étiquette des spécifications.)
* Anote el nombre de modelo.
  (Consulte la etiqueta de calificación).
* Annotare il nome del modello.
  (Fare riferimento all'etichetta delle specifiche).
* Καταγράψτε το όνομα μοντέλου.
  (Ανατρέξτε στην ετικέτα τεχνικών στοιχείων.)
* Registe o nome de modelo.
  (Consulte a etiqueta de classificação.)
* Запишите название модели.
  (См. на паспортной табличке.)
* Lütfen model adını not ediniz.
  (Derece etiketine bakınız.)

PART No. 9387858020-02

English

OPERATION MANUAL
AIR CONDITIONER (Wall Mounted type)
Before using this product, read these instructions thoroughly and keep this manual for future reference.

Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
KLIMAANLAGE (Wandmontierter Typ)
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Français

MODE D'EMPLOI
CLIMATISEUR (Type à montage mural)
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions. Conservez ce manuel pour référence future.

Español

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
ACONDICIONADOR DE AIRE (Tipo montado en pared)
Antes de utilizar el producto, lea estas instrucciones detenidamente y conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Italiano

MANUALE DI ISTRUZIONI
CONDIZIONATORE D'ARIA (Tipo montato a parete)
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni e conservare il manuale per poterlo consultare il futuro.

Ελληνικά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ (Επιτοίχιος τύπος)
Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον.

Português

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
AR CONDICIONADO (Tipo mural)
Antes de utilizar este produto, leia atentamente estas instruções e guarde este manual para referência futura.

Русский

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА (Настенного типа)
Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраняйте его для использования в будущем.

Türkçe

KULLANIM KILAVUZU
KLİMA (Duvara Monte tip)
Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

İçindekiler

1. GÜVENLİK TALİMATLARI 1
2. HAZIRLIK 2
3. PARÇALARIN ADLARI 3
   3.1. İç ünite 3
   3.2. Uzaktan kumanda 3
4. TEMEL ÇALIŞMALAR 5
5. HAVA AKIŞI AYARLARI 5
   5.1. Fan hızı ayarı 5
   5.2. Hava akış yönü ayarı 5
6. ZAMANLAYICI ÇALIŞMALARI 5
   6.1. Açılış zamanlayıcı ya da Kapanış zamanlayıcı 5
   6.2. Program zamanlayıcısı 5
   6.3. Uyku zamanlayıcısı 6
7. ENERJİ TASARRUFLU ÇALIŞMA 6
   7.1. Ekonomi çalışması 6
8. DİĞER ÇALIŞMALAR 6
   8.1. Güçlü çalışma 6
   8.2. Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması 6
   8.3. 10 °C Isıtma çalışması 6
9. KURULUM SIRASINDAKİ AYARLAR 7
   9.1. Uzaktan kumanda özel kod ayarı 7
10. TEMİZLİK VE BAKIM 7
11. GENEL BİLGİLER 9
12. İSTEĞE BAĞLI PARÇALAR 9
   12.1. Kablolu uzaktan kumanda 9
   12.2. Kablosuz LAN kontrolü 9
   12.3. Çoklu tip klima 9
13. SORUN GİDERME 10

1. GÜVENLİK TALİMATLARI

Kişisel yaralanmalardan veya maddi hasarlardan kaçınmak için ürünü kullanmadan önce bu bölümü dikkatlice okuyun ve aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyduğunuzdan emin olun.

Talimatları izlememekten kaynaklanan hatalı çalışma, ciddilik düzeyi aşağıdaki şekilde sınıflandırılan zarara veya hasara neden olabilir:

⚠ UYARI

Bu işaret ciddi yaralanmayı veya ölüm tehlikesini simgeler.

⚠ DİKKAT

Bu işaret yaralanmayı veya üründe meydana gelebilecek hasarı simgeler.

⃠	Bu işaret, İZİN VERİLMEYEN bir eylemi belirtir.
❗	Bu işaret, ZORUNLU bir eylemi belirtir.

İç ünite veya dış ünite üzerinde görüntülenen sembollerin açıklaması.

UYARI

Bu sembol, bu ürünün yanıcı bir soğutucu kullandığını gösterir. Soğutucu sızıntısı meydana gelirse veya harici bir ateşleme kaynağına maruz kalırsa, yangın riski vardır.

DİKKAT

Bu sembol kullanım kılavuzunun dikkatlice okunması gerektiğini gösterir.

DİKKAT

Bu sembol, bu ekipmana, montaj kılavuzuna başvurarak, bir servis personelinin müdahale etmesi gerektiğini gösterir.

DİKKAT

Bu sembol, kullanım kılavuzu veya montaj kılavuzu gibi bilgilerin mevcut olduğunu gösterir.

⚠ UYARI

- Cihaz, X m²'den büyük yüz ölçümüne sahip bir odaya monte edilecek, burada kullanılacak ve depolanacaktır.

Soğutucu şarjı miktarı M (kg)	Minimum yüz ölçümü X (m^2)
M ≤ 1,22	-
1,22 < M ≤ 1,23	1,45
1,23 < M ≤ 1,50	2,15
1,50 < M ≤ 1,75	2,92
1,75 < M ≤ 2,0	3,82
2,0 < M ≤ 2,5	5,96
2,5 < M ≤ 3,0	8,59
3,0 < M ≤ 3,5	11,68
3,5 < M ≤ 4,0	15,26

(IEC 60335-2-40)

- Bu ürün kullanıcının bakım yapabileceği parçalar içermez. Bu ürün ile ilgili onarım, kurulum ve taşıma işlemi için daima yetkili servis personeli'e danışın. Uygun olmayan montaj veya kullanım sızıntıya, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olacaktır.
- Yanık kokusu gibi bir arıza durumunda, klimanın çalışmasını hemen durdurun ve şalteri kapatarak veya güç fişini çekerek tüm güç kaynağı bağlantısını kesin. Ardından yetkili servis personeli'e danışın.
- Güç kaynağı kablosuna zarar vermemeye dikkat edin. Zarar görmüşse tehlikeli bir durumu önlemek için sadece yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.
- Soğutucu sızıntısı durumunda, ateşten veya her türlü yanıcı maddeden uzak tuttuğunuzdan emin olun ve yetkili servis personeline danışın.
- Gök gürültüsü veya yıldırım çarpması belirtisi durumunda, klimayı uzaktan kumanda aracılığıyla kapatıp, elektrikten kaynaklı tehlikeleri önlemek için ürüne ya da güç kaynağına dokunmaktan kaçının.
- Bu ürün sürekli çalışan ateşleme kaynaklarının bulunmadığı bir odada depolanmalıdır (örneğin: açık alevler, çalışan bir gazlı cihaz veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı).
- Bu ürün iyi havalandırılan bir alanda depolanmalıdır.
- Soğutucuların kötü koku yaymadığına dikkat edin.
- Bu ürün mekanik hasarın meydana gelmesini önleyecek bir şekilde depolanmalıdır.
- Ürün, ulusal ve bölgesel düzenlemelere uygun şekilde imha edilmelidir.
- İç ünite taşınırken veya yeri değiştirilirken borular, korunmaları için duvar kancası braketi ile kapatılmalıdır.
  Bu ürünü iç ünitenin borularından tutarak taşımayın. (Boru eklerine uygulanan stres, kullanım sırasında yanıcı gaz sızıntısına neden olabilir).

⚠ UYARI

- Bu ürünün, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında olmadıkları veya bu ürünün kullanımı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece, kısıtlı fiziksel, duyusal ya da zihinsel becerilere sahip kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanımı amaçlanmaz. Çocuklar, bu ürünle oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
- Ambalaj malzemelerini güvenli biçimde elden çıkarın. Çocukların oynayamaması için plastik ambalaj torbalarını yırtıp atın. Çocuklar orijinal plastik torbalarla oynarsa boğulma tehlikesi vardır.

- Üniteyi bir fabrika veya mineral yağ ile dolu veya mutfak gibi aşırı miktarda sıçramış yağ içeren bir alana kurmayın.
- Bu ürünü fişini takıp çıkararak veya şalteri açıp kapatarak çalıştırmayın veya durdurmayın.
- Bu ürünün yakınında yanıcı gazlar kullanmayın.
- Kendinizi saatler boyunca doğrudan soğutma akışına maruz bırakmayın.
- Parmaklarınızı veya diğer herhangi bir nesneyi çıkış portuna veya giriş portuna sokmayın.
- Islak ellerle çalıştırmayın.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak veya bu ürünü temizlemek için üreticinin önerdiği aletler dışında başka bir alet kullanmayın.
- Delmeyin veya yakmayın.

⚠ DİKKAT

- Kullanım sırasında ara sıra havalandırma sağlayın.
- Bu ürünü her zaman hava filtreleri takılı olarak çalıştırın.
- Her türlü elektronik ekipmanın bu üründen en az 1 m (40 inç) uzakta olduğundan emin olun.
- Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa tüm güç kaynağı bağlantılarını kesin.
- Uzun bir süre kullandıktan sonra, ürünün düşmesini önlemek için iç ünitenin kurulumunu kontrol ettirdiğinizden emin olun.
- Bu ürün bebeklerin, çocukların, yaşlıların ya da hasta kişilerin bulunduğu bir odada kullanılırken hava akımı yönü ve oda sıcaklığı dikkatli biçimde belirlenmelidir.
- Dış ünitenin çevresini temiz ve düzenli tutun ve etrafına herhangi bir eşya yerleştirmeyin. Çıkış portlarını engelleyen veya içerisine giren herhangi bir nesne, ürünün arızalanmasına neden olabilir.

- Hava akışını çıplak aleve veya ısıtma cihazlarına yöneltmeyin.
- Giriş ızgarasını veya çıkış portunu kapamayın veya üzerlerini örtmeyin.
- Radyatör kanatlarına ağırlık uygulamayın.
- Ürüne tırmanmayın, üzerine nesneler yerleştirmeyin veya asmayın.
- Bu ürünün altına başka elektrikli ürünler veya ev eşyaları yerleştirmeyin. Bu üründen damlayan yoğuşma bunları ıslatabilir ve eşyanızın hasarına veya arızasına neden olabilir.
- Bu ürünü doğrudan suya maruz bırakmayın.
- Bu ürünü, gıdaları, bitkileri, hayvanları, hassas ekipmanları, sanat ürünlerini veya diğer nesneleri saklamak için kullanmayın. Bu öğelerin kalitesinde bozulmaya neden olabilir.
- Bitkileri veya hayvanları doğrudan hava akışına maruz bırakmayın.
- Klimadan tahliye edilen suyu içmeyin.
- Güç kaynağı kablosunu çekmeyin.

⚠ DİKKAT

- Ünitede bakım yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, bu üründe yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatçıklarına dokunmayın.
- Bu ürünü çalıştırırken veya temizlerken dengesiz basamaklar üzerinde durmayın. Devrilip yaralanmaya neden olabilir.

Bu ürün florlu sera gazları içermektedir.

2. HAZIRLIK

⚠ UYARI

- Bebeklerin ve çocukların yanlışlıkla pilleri yutmasını önlemek için dikkat edin.


⚠ DİKKAT

- Sızan pil sıvısı cildinizle, gözlerinizle ya da ağzınızla temas ederse, hemen bol temiz suyla yıkayın ve doktorunuza danışın.
- Biten piller hemen çıkarılmalı ve bulunduğunuz bölgedeki yerel yasalara ve yönetmeliklere göre atılmalıdır.


- Kuru pilleri tekrar şarj etmeye çalışmayın.
- Tekrar şarj edilmiş kuru pilleri kullanmayın.

İç ünite aksesuarları


Lütfen aşağıdaki aksesuarların kutuda yer aldığını kontrol edin.

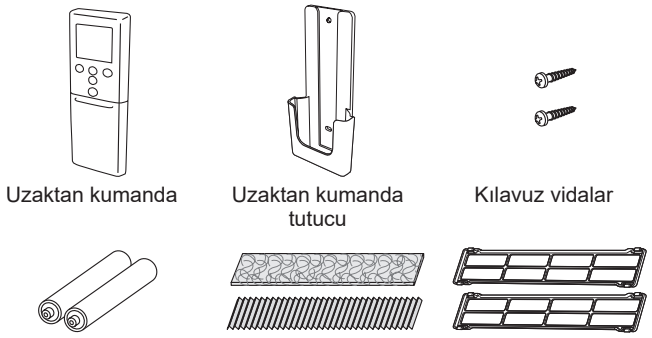

Uzaktan kumanda tutucu kurulumu

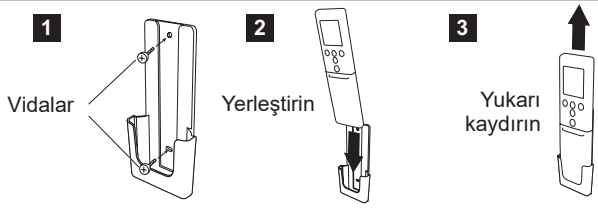

Pil takma ve uzaktan kumandayı hazırlama (R03/LR03/AAA x 2)

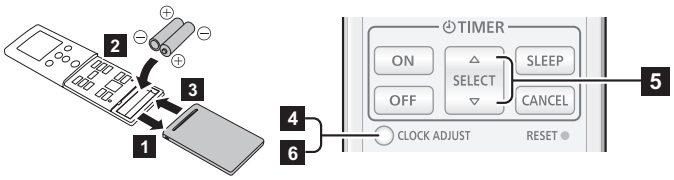

1 ~ **3** Pilleri yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi takın.

4 Saat ayarını başlatmak için ○CLOCK ADJUST düğmesine basın.

5 Saati ayarlamak için SELECT (△▽) düğmesine basın.
Saati bir dakika değiştirmek için düğmelere basın.
Saati 10 dakika değiştirmek için düğmelere basılı tutun.
* TEMP. (◠◡) düğmelerine basılarak, zaman göstergesi 24 saatlik gösterimden 12 saatlik gösterime değiştirilebilir.

6 Ayarı tamamlamak için ○CLOCK ADJUST düğmesine basın.

NOTLAR:
- Yalnızca belirtilen türdeki pilleri kullanın.
- Farklı türleri veya yeni ve eski pilleri birlikte kullanmayın.
- Piller, normal kullanımda yaklaşık 1 yıl dayanır.
- Uzaktan kumanda mesafesi belirgin biçimde kısalırsa, pilleri değiştirin ve sayfa 4. sayfada gösterildiği gibi RESET○ düğmesine basın.


3. PARÇALARIN ADLARI

⚠ DİKKAT

Uzaktan kumanda ve iç ünite arasında uygun sinyal iletimi için sinyal alıcıyı aşağıdakilerden uzak tutun:
- Doğrudan güneş ışığı veya güçlü ışıklar
- Flat panelli televizyon ekranı

Çevirici türler gibi anlık floresan ışıklarının olduğu odalarda sinyal doğru şekilde alınamayabilir. Bu gibi durumlarda, lütfen ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

3.1. İç ünite

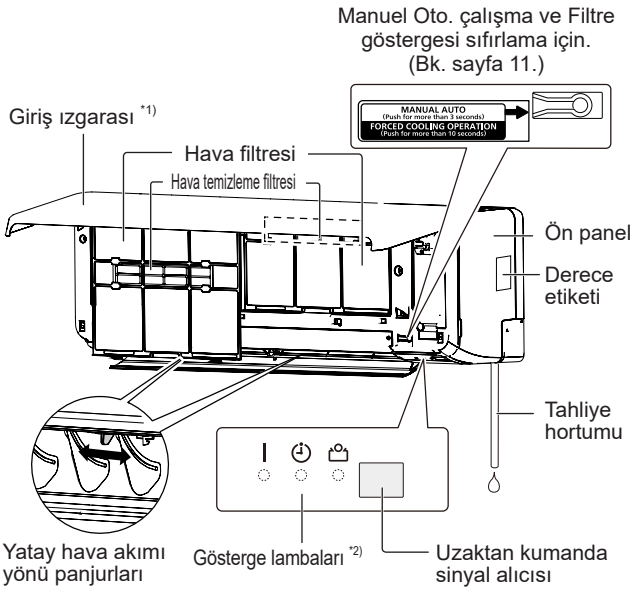

*1) Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. Tamamen kapatılmaması ürünün düzgün çalışmasını veya performansını etkileyebilir.

*2) Gösterge lambası aşağıdaki koşullarda yanar.

	Adı	Renk	Çalışma veya koşul
	Çalışma	Yeşil	Normal çalışma
	Zamanlayıcı	Turuncu	Zamanlayıcı çalışması
	Ekonomi	Yeşil	Ekonomi çalışması 10 °C Isıtma çalışması

3.2. Uzaktan kumanda

İsteğe bağlı uzaktan kumanda kullanıyorsanız görünüm ve çalışma prosedürü farklı olabilir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen her uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna bakın.

✳ : Ayar, her bir işlev için ayar ekranı görüntülenirken yapılmalıdır.

❙ : Bu düğme sadece klima çalışırken kullanılabilir.

Sinyal iletici

Uygun şekilde iç ünitenin sinyal alıcısına doğru tutun.
- Çalışma aralığı yaklaşık 7 m'dir.
- Sinyal iletildiğinde [▲] görünecektir.
- İç ünite sinyali doğru şekilde aldığında bir bip sesi verecektir. Bip sesi verilmezse, düğmeye tekrar basın.

Uzaktan kumanda ekranı

Bu kısımda açıklama için olası tüm göstergeler görüntülenmektedir. Gerçek çalışmada ekran, düğme çalışması ile ilişkilendirilir ve sadece her ayar için gerekli göstergeleri gösterir.

Temel çalışmalar için.....5. sayfaya bakın.

⏻/❙	Klima çalışmasını başlatır veya durdurur.	
MODE	Çalışma modunu değiştirir.	✳❙
TEMP. ◠ ◡	Ayar sıcaklığını ayarlar.	✳❙

10 °C Isıtma çalışması için.....6. sayfaya bakın.

10°C HEAT	10 °C Isıtma çalışmasını etkinleştirir.

Enerji tasarrufu sağlayan çalışma için ..... 6. sayfaya bakın.

ECONOMY	Ekonomi çalışmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.	❙


Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması .....6. sayfaya bakın.

OUTDOOR UNIT LOW NOISE	Dış Ünite Düşük Gürültü çalışmasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

⚠ DİKKAT

- Uzaktan kumandanın arızalanmasını veya zarar görmesini önlemek için:
  - Uzaktan kumandayı doğrudan güneş ışığına veya aşırı ısıya maruz kalmayacağı bir yere koyun.
  - Ürün uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Perde veya duvar gibi uzaktan kumanda ve iç ünite arasındaki engeller, doğru sinyal iletimini etkileyebilir.

- Uzaktan kumandaya sert bir şekilde sallamayın.
- Uzaktan kumandanın üzerine su dökmeyin.

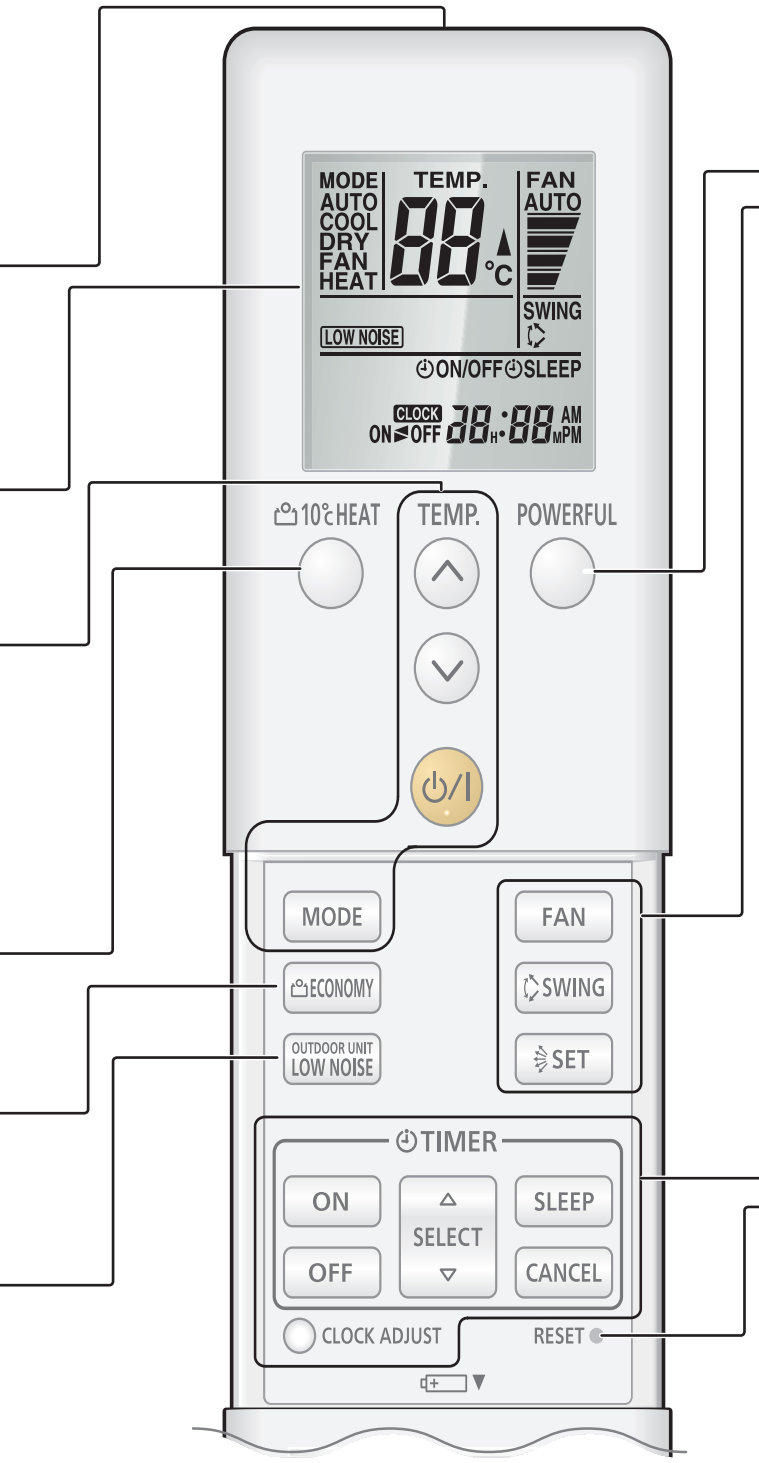

Güçlü çalışması için.....6. sayfaya bakın.

POWERFUL	Güçlü çalışmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır.	I

Hava akışı ayarları için.....5. sayfaya bakın.

FAN	Fan hızını kontrol eder.	✳I
SWING	Otomatik Salınım çalışmasını ayarlar.	✳I
SET	Dikey hava akışı yönünü kontrol eder.	I

Zamanlayıcı çalışmaları için.....5. sayfaya bakın.

ON	Açılma zamanlayıcısını ayarlar. *
OFF	Kapanma zamanlayıcısını ayarlar. *
SLEEP	Uyku zamanlayıcısını ayarlar.
CANCEL	Zamanlayıcı ayarını devre dışı bırakır.
SELECT	Zamanlayıcının değerini veya saat ayarlarını ayarlar.
CLOCK ADJUST	Saat ayarını başlatır.

* Hem Açılma zamanlayıcı hem de Kapanma zamanlayıcıyı ayarlarsanız, ayarlı zaman sırasına göre çalışırlar.

Pilleri değiştirdikten sonra

RESET — Bu düğmeye aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi basın. Bir tükenmez kalemin veya küçük başka bir nesnenin ucunu kullanın.



4. TEMEL ÇALIŞMALAR

■ Çalışmayı başlatmak için izlenecek 3 adım

1. Çalışmayı başlatmak veya durdurmak için (⏻/I) düğmesine basın.
2. Çalışma modunu seçmek için [MODE] düğmesine basın.
   Çalışma modu aşağıdaki gibi değişir.



3. İstenen sıcaklığı ayarlamak için [TEMP.] (∧∨) düğmesine basın.
   Sıcaklık 1 °C'lik artırımlarla değişir.

Sıcaklık ayarı aralığı	
Otomatik/Soğutma/Kurutma	18 - 30 °C
Isıtma	16 - 30 °C

NOTLAR:
- Soğutma veya Kurutma modunda sıcaklığı, mevcut oda sıcaklığından daha düşük bir değere ayarlayın.
- Soğutma modunda iç ünite fanı, dış ünite durdurulduğunda iç ünite fanının dönüşünü durdurarak güç tasarrufu çalışmasını etkinleştiren enerji tasarrufuna yönelik Fan kontrolünü gerçekleştirmek için zaman zaman durabilir.
  Başlangıç ayarında bu işlev etkinleştirilmiştir.
  Bu işlevi devre dışı bırakmak için kurulumu gerçekleştiren uzmana veya yetkili servis personeline danışın.
- Isıtma modunda sıcaklığı,
  - mevcut oda sıcaklığından daha yüksek bir değere ayarlayın.
  - çalışmanın başlangıcında iç ünite fanı, 3-5 dakika boyunca çok düşük hızda döner.
  - Otomatik buz çözme çalışması, gerektiğinde Isıtma çalışmasını geçersiz kılar.
- Fan modunda sıcaklık kontrolü kullanılamaz.

5. HAVA AKIŞI AYARLARI

5.1. Fan hızı ayarı

☞ Fan hızını kontrol etmek için [FAN] düğmesine basın.
Fan hızı aşağıdaki gibi değişir.



(Otomatik) (Yüksek) (Orta) (Düşük) (Sessiz)

AUTO seçildiğinde fan hızı, çalışma koşuluna bağlı olarak değişir.

Hava temizleme etkisini artırmak için fan hızını Yüksek olarak ayarlayın.

5.2. Hava akış yönü ayarı

Hava akışı aralıkları ile ilgili ayrıntılar için bkz. "Hava akışı yönü aralığı".

■ Dikey hava akış yönü ayarı

☞ Dikey hava akışı yönünü ayarlamak için [SET] düğmesine basın.

■ Yatay hava akışı yönü ayarı

⚠ DİKKAT

Yatay hava akışı yönünü ayarlamadan önce dikey hava akış yönü panjurunun tamamen durdurulduğundan emin olun.

☞ İki düğmeyi elinizle ayarlayın.


■ Salınım çalışması ayarı

☞ Salınım çalışmasını başlatmak/durdurmak için [SWING] düğmesine basın.

NOTLAR: İç ünite fanı çok düşük bir hızda dönerken veya durduğunda Sallanma çalışması geçici olarak durabilir.

■ Hava akışı yönü aralığı

Dikey hava akış yönü

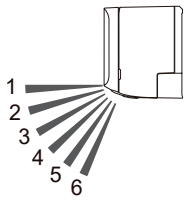

[SET] değişim	1 ⇄ 2 ⇄ 3 ⇄ 4 ⇄ 5 ⇄ 6
[SWING] salınım çalışması	
Soğutma, Kurutma	1 ⟷ 4
Isıtma	3 ⟷ 6
Fan *	1 ⟷ 4 veya 3 ⟷ 6

* Salınım çalışması aralığı, Salınım çalışmasından önce ayarlanan hava akışı yönüne bağlıdır.

NOTLAR:
- Hava akışı yönü panjurlarını elinizle ayarlamayın.
- Oto. veya Isıtma modunda hava akış yönü, çalışma başlatıldıktan sonra bir süre konum 1'de kalır.
- Soğutma veya Kurutma modunda kondensatın damlayarak malınıza zarar vermesini önlemek için konum 1-3 önerilmektedir. Bu modlarda konum 4-6, 30 dakika veya daha fazla açık kalırsa, hava akışı yönü otomatik olarak konum 3'e değişir.
- Mobil uygulamayı kullanırken (isteğe bağlı kablosuz LAN kontrolü gerekir), 4 konumdan dikey hava akışı seçilebilir.

6. ZAMANLAYICI ÇALIŞMALARI

NOTLAR: İç ünitedeki [🕘] göstergesi yanıp söndüğünde saati ve zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın. Bu yanıp sönme, güç kaynağındaki bir kesinti nedeniyle dahili saatin bozulduğunu gösterir.

6.1. Açılış zamanlayıcı ya da Kapanış zamanlayıcı

Açılma zamanlayıcı, çalışmayı istediğiniz saatte başlatır.
Kapanma zamanlayıcı, çalışmayı istediğiniz saatte durdurur.

1. Açılma zamanlayıcıyı kullanırken [ON] düğmesine basın.
   Kapanış zamanlayıcı kullandığınızda [OFF] düğmesine basın.
2. Açılma zamanını veya kapanma zamanını ayarlamak için [SELECT] (△▽) düğmesine basın.
   Düğmeye bastığınızda: Saat +5/-5 dakika değişecektir.
   Düğmeye basılı tuttuğuzda: Saat +10/-10 dakika değişecektir.

- Açılma/Kapanma zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda ekranında 🕘ON/OFF gösterilirken [CANCEL] düğmesine basın. Gösterge kaybolacaktır.

NOTLAR: Açılma zamanlayıcı veya Kapanma zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra Uyku zamanlayıcıyı ayarlarsanız, Açılma zamanlayıcı veya Kapanma zamanlayıcı iptal edilir.

6.2. Program zamanlayıcısı

Program zamanlayıcı, Açılma zamanlayıcı ve Kapanma zamanlayıcının kombinasyonu olarak çalışır.

1. Açılma zamanlayıcı ve Kapanma zamanlayıcıyı ayarlayın. (Bakınız "6.1. Açılış zamanlayıcı ya da Kapanış zamanlayıcı").
   Zamanlayıcı ayarı, otomatik olarak Program zamanlayıcıya değişir.

Ayar zamanı, geçerli zamana daha yakın olan zamanlayıcı önce çalışır.
Zamanlayıcı çalışmasının sırası aşağıdaki gibi görüntülenir:

Zamanlayıcı	Uzaktan kumanda ekranındaki gösterge
Açılma→Kapanma zamanlayıcı	ON▷OFF
Kapanma→Açılma zamanlayıcı	ON◁OFF


NOTLAR:
- Program zamanlayıcıyı sadece 24 saatlik aralık içinde ayarlayabilirsiniz.
- Program zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra Uyku zamanlayıcıyı ayarlarsanız, Program zamanlayıcı iptal edilir.

6.3. Uyku zamanlayıcısı

Uyku zamanlayıcı, klima çalışmasını kademeli olarak ayarlayarak rahat bir şekilde uyumanızı destekler.

1. SLEEP düğmesine basın.
2. Zamanı ayarlamak için çalışma durana kadar SELECT (△▽) düğmesine basın.


   Düğmeye her bastığınızda zaman aşağıdaki şekilde değişir:



NOTLAR: 5 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız uzaktan kumanda ekranı, bekleme ekranına döner.

- Uyku zamanlayıcı tamamlandığında dahi ayar süresi korunur. Uyku zamanlayıcıyı yinelemek için, uzaktan kumanda ekranında SLEEP göstergesi görüntülenmiyorken SLEEP düğmesine basın.
- Uyku zamanlayıcıyı devre dışı bırakmak için uzaktan kumanda ekranında SLEEP gösterilirken CANCEL düğmesine basın. Gösterge kaybolacaktır.

Uyku zamanlayıcı çalışması sırasında ayar sıcaklığı aşağıdaki şekildeki gibi değişir.

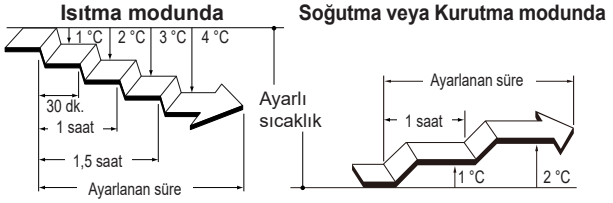

Ayarlanan süre geçtikten sonra klima çalışması kapanır.

NOTLAR: Açılma zamanlayıcı veya Kapanma zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra Uyku zamanlayıcıyı ayarlarsanız, Uyku zamanlayıcı iptal edilir.

7. ENERJİ TASARRUFLU ÇALIŞMA

7.1. Ekonomi çalışması

Ayarlı sıcaklığı ortalama bir ayara değiştirerek diğer çalışma modlarından daha fazla elektrik tasarrufu sağlar.

☞ Ekonomi çalışmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ECONOMY düğmesine basın.

İç ünitedeki [ ] göstergesi yanacaktır.

Çalışma modu	Oda sıcaklığı
Soğutma/ Kurutma	Ayarlı sıcaklıktan birkaç derece daha yüksek
Isıtma	Ayarlı sıcaklıktan birkaç derece daha düşük

NOTLAR:

- Soğutma, Isıtma ya da Kurutma modunda bu işlemin maksimum çıkışı sıradan çalışmalarına göre yaklaşık olarak %70'i kadardır.
- Bu çalışma, Oto. modu tarafından sıcaklık izlenirken yapılamaz.

8. DİĞER ÇALIŞMALAR

8.1. Güçlü çalışma

Güçlü çalışma modunda klima, odayı hızla soğutmak ya da ısıtmak için en yüksek güçte ve güçlü hava akımında çalışacaktır.

NOTLAR: Çoklu bağlantıda bu işlev kullanılamayabilir.

☞ Güçlü çalışmayı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için POWERFUL düğmesine basın.

Etkinleştirildiğinde, iç ünite 2 kısa bip sesi verir.
Devre dışı bırakıldığında, iç ünite 1 kısa bip sesi verir.

Güçlü çalışma aşağıdaki durumlarda otomatik olarak kapatılacaktır:

- Güçlü çalışma belirli bir süre çalıştığında ve oda sıcaklığı Soğutma, Kurutma veya Isıtma modunda ayarlı sıcaklığa ulaştığında.
- Güçlü çalışma başlatıldıktan 20 dakika sonra.

NOTLAR:

- Hava akış yönü ve fan hızı otomatik olarak kontrol edilir.
- Güçlü çalışma Ekonomi çalışması ile beraber kullanılamaz.
- Güçlü çalışma, aşağıdaki çalışmaları geçersiz kılar. Aşağıdaki çalışmalar ayarlandığında Güçlü çalışma tamamlandıktan sonra çalışmaya başlarlar.
  - Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması
  - Enerji Tasarrufu programı
- Kablolu uzaktan kumanda (isteğe bağlı) bağlanırsa bu işlev kısıtlanır.

8.2. Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması

Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması, dış ünitenin gürültüsünü azaltır. Bu çalışma sırasında kompresörün devir sayısı düşer ve dış ünite fanı yavaşça döner.

NOTLAR: Çoklu bağlantıda bu işlev kullanılamayabilir.

☞ Dış Ünite Düşük Gürültü çalışmasını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için OUTDOOR UNIT LOW NOISE düğmesine basın.

Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması etkinken uzaktan kumandada LOW NOISE görüntülenir.
Klima kapalı olsa bile ayar saklanır.

NOTLAR:

- Bu çalışma Fan modu, Kurutma modu ve Güçlü çalışma ile birlikte kullanılamaz.
- Kablolu uzaktan kumanda (isteğe bağlı) bağlanırsa bu işlev kısıtlanır.

8.3. 10 °C Isıtma çalışması

10 °C Isıtma çalışması, oda sıcaklığının çok fazla düşmesini önlemek için oda sıcaklığını 10 °C'de tutar.

☞ 10 °C Isıtma çalışmasını etkinleştirmek için 10℃HEAT düğmesine basın.

İç ünite 1 kez kısa bip sesi verecek ve iç ünitedeki [ ] göstergesi yanacaktır.

☞ Klimayı kapatmak için ⏻/I düğmesine basın.

[ ] göstergesi sönecektir.

NOTLAR:

- 10 °C Isıtma çalışması sırasında sadece SET geçerlidir.
- Oda sıcaklığı yeterince sıcak olduğunda bu çalışma yapılmayacaktır.
- Kablolu uzaktan kumanda (isteğe bağlı) bağlanırsa bu işlev kısıtlanır.

9. KURULUM SIRASINDAKİ AYARLAR

9.1. Uzaktan kumanda özel kod ayarı


İç ünitenin ve uzaktan kumandanın özel kodunu ayarlayarak uzaktan kumandanın kontrol edeceği klimayı belirleyebilirsiniz.

Odada iki veya daha fazla klima bulunduğunda ve bunları ayrı olarak çalıştırmak istediğinizde özel kodu ayarlayın (4 seçim yapılabilir).

NOTLAR: İç ünite ve uzaktan kumanda arasındaki özel kodlar birbirinden farklıysa iç ünite, uzaktan kumandadan sinyal alamaz.

Uzaktan kumanda özel kodu nasıl ayarlanır

1. Uzaktan kumanda ekranında yalnızca saat görüntülenene kadar (⏻/I) düğmesine basın.
2. MODE düğmesine 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
   Mevcut özel kod görüntülenecektir (başlangıçta A olarak ayarlıdır).
3. Özel kodu A↔B↔C↔D (A→b→C→d) arasında değiştirmek için TEMP. (∧∨) düğmesine basın.
   * Ekrandaki özel kodu klima özel koduyla eşleştirin.
4. MODE düğmesine tekrar basın.
   Özel kod ayarlanacaktır.
   Ekran, saat ekranına dönecektir.

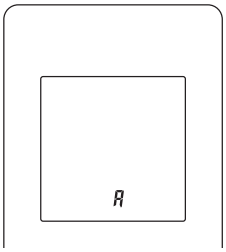

- Klima özel kodunu değiştirmek için bir yetkili servis personeliyle iletişime geçin (başlangıçta A olarak ayarlıdır).
- Özel kod görüntülendikten sonra 30 saniye içinde herhangi bir düğmeye basmazsanız, ekran saat ekranına döner. Bu durumda, ayarı 2. adımdan tekrarlayın.
- Uzaktan kumandaya bağlı olarak piller değiştirildiği zaman özel kod, A'ya dönebilir. Bu durumda özel kodu gerektiği gibi sıfırlayın. Klima özel kodunu bilmiyorsanız, klimayı çalıştıran kodu bulana kadar özel kodların her birini deneyin.


10. TEMİZLİK VE BAKIM

⚠ DİKKAT

- Temizlemeden önce ürünü kapattığınızdan ve tüm güç kaynağı bağlantılarını kestiğinizden emin olun.
- Kullanmaya başlamadan önce giriş ızgarasının tamamen kapatıldığından emin olun. Giriş ızgarasının tamamen kapatılmaması klimanın performansını veya düzgün çalışmasını etkileyebilir.
- Filtre temizliğinin yüksek bir yerde yapılması gerekiyorsa lütfen yetkili servis personeline danışın.

- Ünitenin bakımını yaparken kişisel yaralanmayı önlemek için, iç ünitede yerleşik olan ısı eşanjörünün alüminyum kanatlarına dokunmayın.
- İç üniteyi sıvı böcek ilaçlarına veya saç spreylerine maruz bırakmayın.
- Üniteye bakım yaparken kaygan, dengesiz ya da sağlam olmayan yüzeylere koymayın.

Hava temizleme filtreleri
(Apple catechin filtresi, İyon deodorizasyon filtresi)

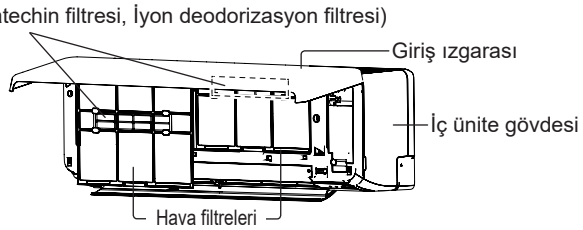

Temizlik sıklığı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.

Yapılması gerekenler	Temizlik sıklığı
İç ünite gövdesinin temizlenmesi	Şunları fark ettiğinizde
Hava filtresinin temizlenmesi	2 haftada bir
İyon deodorizasyon filtresinin temizlenmesi	3 ayda bir
Apple-catechin filtresinin değiştirilmesi (Model adı: UTR-FA16)	
İyon deodorizasyon filtresinin değiştirilmesi (Model adı: UTR-FA16-2)	3 yılda bir

* Hava temizleme filtreleri ayrı olarak satılır. Bu filtreleri değiştireceğiniz zaman lütfen klimayı satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.


İç ünite gövdesinin temizlenmesi

NOTLAR:
- 40 °C'den daha sıcak su kullanmayın.
- Benzin veya tiner gibi temizleyici ve uçucu özelliğe sahip çözücüler kullanmayın.


1. İç ünite gövdesini ılık suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle hafifçe silin.
2. İç ünite gövdesini kuru ve yumuşak bir bezle hafifçe silin.

Hava filtresinin temizlenmesi


1. Yerinden çıkana kadar giriş ızgarasını açın.

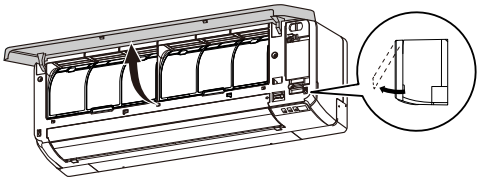

2. Hava filtrelerini çıkarın.
   Hava filtrelerinin kolunu yukarı kaldırın, iki alt tırnağın bağlantısını kesin ve çekip çıkarın.

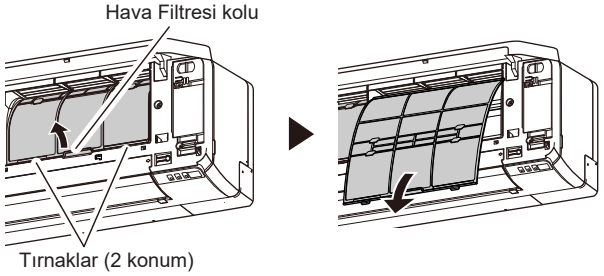


3. Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak tozu giderin.
   - Elektrikli süpürgeyle temizleme.
   - Yumuşak deterjan ve ılık suyla yıkama. Yıkadıktan sonra hava filtrelerini gölgede iyice kurutun.
4. Hava filtrelerini değiştirin.
   Hava filtresinin iki yanını panelle hizalayın ve yerine tamamen itin. İki adet panjur tırnağının iç ünitedeki deliklerine uygun şekilde takıldığından emin olun.
5. Giriş ızgarasını kapatın.
   Giriş ızgarasını tamamen kapatmak için 4 noktaya bastırın.

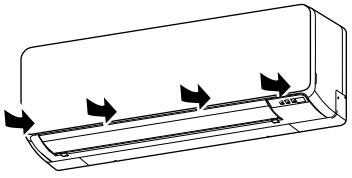

NOTLAR: Hava filtresinde kir birikirse hava akışı düşecek, çalışma verimliliği azalacak ve gürültü artacaktır.

İyon deodorizasyon filtresinin temizlenmesi ve Apple-catechin filtresinin değiştirilmesi


1. Hava filtrelerini çıkarın. “Hava filtresinin temizlenmesi” bölümünde 1 ~ 2. adımlara bakın.
2. Hava temizleme filtrelerini hava temizleme filtresi tutucudan çıkartın.

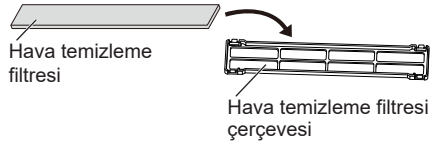

3. Filtrelerin yüzeyi suyla kaplanana kadar iyon deodorizasyon filtresini (açık mavi) yüksek tazyikli sıcak su ile yıkayın.
4. İyon deodorizasyon filtresini seyreltilmiş nötr deterjan ile yıkayın.
   Delmeyin veya ovalamayın, aksi takdirde deodorizasyon etkisi azalabilir.
5. İyon deodorizasyon filtresini akan suyun altında durulayın.
6. İyon deodorizasyon filtresini gölgede kurutun.
7. Apple-catechin filtresini (açık yeşil) hava temizleme filtresi tutucudan çıkartın.
8. Hava temizleme filtresi çerçevelerine yeni veya yıkanmış hava temizleme filtrelerini takın.

NOTLAR: Apple-catechin filtresini paketi açtıktan sonra mümkün olan en kısa sürede kullanın. Filtreler açılan pakette bırakıldığında hava temizleme etkisi azalır.

9. Hava temizleme filtresi tutucuları hava filtrelerine takın.
   Hava temizleme filtresi çerçevesinin arkasındaki 4 kancayı hava filtresinin her iki ucundaki mandalla sabitleyin.
   * Hava temizleme filtresinin çerçeveden dışarı çıkmamasına dikkat edin.

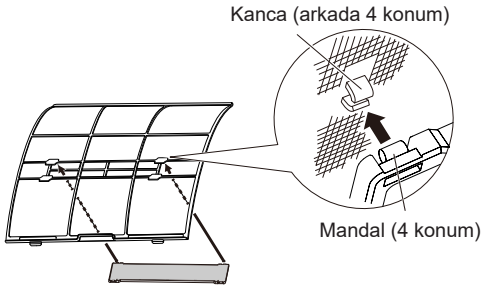

NOTLAR: Hava temizleme filtresinin çerçeveden dışarı çıkmamasına dikkat edin.

10. Hava filtrelerini yeniden takın ve giriş ızgarasını kapatın. “Hava filtresinin temizlenmesi” bölümünde 4 ~ 5. adımlara bakın.


İyon deodorizasyon filtresinin değiştirilmesi

1. Hava filtrelerini çıkarın. “Hava filtresinin temizlenmesi” bölümünde 1 ~ 2. adımlara bakın.
2. İyon deodorizasyon filtresini (açık mavi) hava temizleme filtresi tutucudan çıkartın.
3. Yeni İyon deodorizasyon filtresini takın.

Giriş ızgarasının çıkartılması ve takılması


■ Giriş ızgarasının çıkartılması

1. Yerinden çıkana kadar giriş ızgarasını açın.
2. Giriş ızgarasını yatay konumda tutarken montaj millerini çekin.

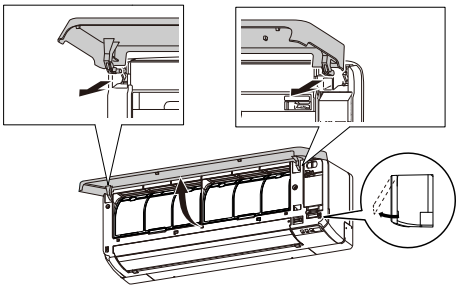

■ Giriş ızgarasının takılması

1. Giriş ızgarayı yatay olarak tutarken, sol ve sağ montaj millerini ön panelin üstündeki yastık bloklara yerleştirin. Her mili uygun şekilde mandallamak için mili takın.
2. Giriş ızgarasını kapatın.
3. Giriş ızgarasını tamamen kapatmak için 4 noktaya bastırın.

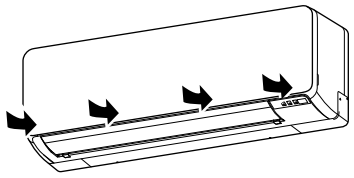

Üniteyi uzun bir süre kullanmadıktan sonra

İç üniteyi 1 ay veya daha uzun bir süre boyunca kapalı durumda tuttuysanız, normal çalıştırma işlemine geçmeden önce yarım gün boyunca Fan modu çalıştırmasını gerçekleştirerek iç parçaların tamamen kurumasını sağlayın.

Ek denetim

Üniteyi uzun bir süre boyunca kullanmanız sonucunda ünitenin bakımını uygun şekilde yapmış olsanız bile iç ünite içerisinde biriken toz, performansta düşüşe sebep olabilir.

Bu gibi durumlarda ürünün incelenmesi önerilir.

Daha ayrıntılı bilgi için bkz. yetkili servis personeli.

Filtre göstergesi sıfırlama (Özel ayar)

Bu işlev montaj esnasında doğru ayarlanmışsa kullanılabilir. Lütfen bu işlevi kullanmak için yetkili servis personeline danışın.

☞ Gösterge lambası aşağıdakini gösterdiğinde hava filtresini temizleyin:

Gösterge lambası	Yanıp sönme düzeni
	21 saniye aralıklarla 3 kere yanıp söner

Temizledikten sonra iç ünitedeki  düğmesine 2 saniye veya daha kısa basarak filtre göstergesini sıfırlayın.

11. GENEL BİLGİLER

■ Isıtma performansı

Bu klima, dışarıdaki havadan ısı emip, bu ısıyı iç üniteye aktaran ısı pompası prensibiyle çalışır. Sonuç olarak, dış hava sıcaklığı düştüğünde çalışma performansı zayıflar.

Isıtma performansının yetersiz olduğunu düşünürseniz, klimayı, diğer ısıtma cihazı türleriyle birlikte kullanmanızı öneririz.

■ Otomatik buz çözme çalışması

Dış sıcaklık çok düşük ve nem oranı çok yüksek olduğu durumlarda ısıtma çalışması sırasında dış ünitede buz oluşumu meydana gelebilir ve ürünün çalışma performansını düşürebilir.

Buz koruması için klima bir mikrobilgisayar kontrollü otomatik buz çözme fonksiyonu ile donatılmıştır.

Donma meydana gelirse, klima geçici olarak durur ve buz çözme devresi hafif bir şekilde çalışır (maksimum 15 dakika.)

Bu çalışma sırasında iç ünitedeki [❙] göstergesi yanıp söner.

Isıtma çalışması sonrasında dış ünite üzerinde buz oluşması durumunda, dış ünite birkaç dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak durur. Daha sonra Otomatik buz çözme çalışması başlar.

■ Oto. yeniden başlat işlevi

Elektrik kesilmesi gibi güç kesintisi durumunda klima durur. Ancak elektriğin geri gelmesiyle otomatik olarak kendisini yeniden başlatır ve bir önceki çalışmaya devam eder.

Zamanlayıcı ayarlandıktan sonra bir elektrik kesilmesi durumunda zamanlayıcının geri sayımı sıfırlanacaktır.

Elektriğin geri gelmesiyle iç ünitede bulunan [⏲] göstergesi bir zamanlayıcı arızası olduğunu belirtmek için yanıp söner. Bu tür bir durumda saati ve zamanlayıcı ayarlarını sıfırlayın.

■ Diğer elektrikli cihazlardan kaynaklanan arızalar

Klima yakınında elektrikli bir tıraş makinesi ya da bir kablosuz radyo vericisi gibi elektrikli ev aletleri kullanılması arızaya neden olabilir.

Buna benzer bir arıza ile karşılaşmanız durumunda şalteri kapatın. Daha sonra tekrar açın ve uzaktan kumandayı kullanarak çalışmayı yeniden başlatın.

■ İç ünite sıcaklık ve nem aralığı

İzin verilen sıcaklık ve nem aralığı aşağıdaki gibidir:

İç sıcaklık	Soğutma/ Kurutma	[°C]	18 - 32
	Isıtma	[°C]	16 - 30
İç nem		[%]	80 veya daha az *1)

*1) Klima uzun saatler boyunca sürekli kullanılırsa yüzeyde su yoğuşması meydana gelebilir ve damlayabilir.

- Ünite, izin verilen sıcaklık aralığının dışındaki koşullarda kullanılıyorsa klima çalışması, otomatik koruma devresinin devreye girmesi nedeniyle durabilir.
- Çalışma koşullarına bağlı olarak (Soğutma veya Kurutma modunda) ısı eşanjörü donarak su sızıntısına veya başka arızalara neden olabilir.

■ Diğer bilgiler

- Klimayı oda soğutma/kurutma, oda ısıtma veya fan çalışmalarından başka herhangi bir amaçla kullanmayın.
- Dış ünite için izin verilen sıcaklık ve nem aralıkları için dış ünitenin montaj kılavuzuna bakın.

12. İSTEĞE BAĞLI PARÇALAR

12.1. Kablolu uzaktan kumanda

İsteğe bağlı kablolu uzaktan kumanda kullanılabilir.

Hem kablolu hem de kablosuz uzaktan kumandayı birlikte kullanabilirsiniz.

Ancak kablosuz uzaktan kumandanın bazı işlevleri kısıtlanmıştır. Kısıtlanmış işlevleri ayarlarsanız bip sesi duyulacak ve iç ünitedeki [❙], [⏲] ve [🧹] göstergesi yanıp sönecektir.

<Kablosuz uzaktan kumanda için kısıtlanmış işlevler>

Kablolu uzaktan kumanda ile birlikte kullanıldığında (2 telli tip)

- Güçlü çalışma
- Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması
- 10 °C Isıtma çalışması

Kablolu uzaktan kumanda ve kablosuz LAN kontrolünü (isteğe bağlı) kullanabilirsiniz.

Ancak mobil uygulamadaki bazı çalışmalar kısıtlanmıştır.

Çoklu uzaktan kumanda

Tek bir klimaya iki kablolu uzaktan kumanda bağlayabilirsiniz.

İki uzaktan kumandadan biri klimayı kontrol edebilir.

Ancak ikinci ünite ile zamanlayıcı işlevleri kullanılamaz.

Grup kontrolü

Tek bir uzaktan kumanda, 16 klimayı kontrol edebilir. Klimaların hepsi aynı ayarda çalıştırılacaktır.

Grup kontrolünü ve kablosuz LAN kontrolünü birlikte kullanamazsınız.

12.2. Kablosuz LAN kontrolü

İsteğe bağlı kablosuz LAN kontrolü kullanılabilir.

12.3. Çoklu tip klima

Bu iç ünite, çoklu tip bir dış üniteye bağlanabilir. Çoklu tip klima, birden fazla iç ünitenin birden fazla konumda çalıştırılmasına olanak tanır. İç üniteler, ilgili çıkışlarına göre aynı anda çalıştırılabilir.

Çoklu Ünitelerin Aynı Anda Kullanımı

- Çoklu tip klima kullanılırken, birden fazla iç ünite aynı anda çalıştırılabilir ancak aynı gruptan 2 veya daha fazla iç ünite aynı anda çalıştırıldığında, ısıtma ve soğutma verimliliği tek iç ünite kullanılmasından daha düşük olacaktır. Buna bağlı olarak, aynı anda soğutma için 1'den fazla iç ünite kullanmak istediğinizde, kullanım geceleri ve daha düşük randıman gereken diğer zamanlarda yoğun olmalıdır. Aynı şekilde, ısıtma için aynı anda birden fazla ünite kullanılırsa, yardımcı ısıtıcı cihazlarla beraber kullanılmalarını tavsiye ederiz.
- Mevsim ve dış sıcaklık koşulları, oda yapıları ve içerideki kişi sayısı da çalışma verimliliği farklılıklarına neden olabilir. Ünitelerinizin sağladığı ısıtma ve soğutma verimi düzeylerini onaylamak için farklı çalışma şekilleri denemenizi ve üniteleri ailenizin yaşam tarzına en uygun şekilde kullanmanızı öneririz.
- Aynı anda çalıştırma sırasında 1 ya da daha fazla ünitenin düşük soğutma veya ısıtma düzeyi sağladığını fark ederseniz, birden fazla üniteyi aynı anda çalıştırmaya son vermenizi öneririz.
- Aşağıdaki farklı çalışma modlarında çalıştırma mümkün değildir.

  İç ünitenin, gerçekleştiremeyeceği bir çalışma modunu çalıştırması istenirse, iç ünitedeki [❙] göstergesi yanıp sönecek (1 saniye açık, 1 saniye kapalı) ve ünite, bekleme moduna geçecektir.

  Isıtma modu ve Soğutma modu (veya Kurutma modu)

  Isıtma modu ve Fan modu

● Aşağıdaki farklı çalışma modlarında çalıştırma yapılabilir.

Soğutma modu ve Kurutma modu

Soğutma modu ve Fan modu

Kurutma modu ve Fan modu

● Dış ünitenin çalışma modu (Isıtma modu veya Soğutma (Kurutma) modu), ilk çalıştırılan iç ünitenin çalışma moduna göre belirlenecektir. İç ünite Fan modunda başlatılmışsa, dış ünitenin çalıştırma modu belirlenmeyecektir.

Örneğin, (A) iç ünitesi Fan modunda başlatılmış ve ardından, (B) iç ünitesi Isıtma modunda çalıştırılmışsa, (A) iç ünitesi Fan modunda çalışmayı geçici olarak başlatacaktır ama (B) iç ünitesi Isıtma modunda çalışmayı başlattığında, (A) iç ünitesi için [❙] göstergesi yanıp sönmeye başlayacak (1 saniye açık, 1 saniye kapalı) ve bekleme moduna geçecektir. İç ünite (B) Isıtma modunda çalışmaya devam edecektir.

13. SORUN GİDERME

⚠ UYARI

Aşağıdaki durumlarda, klimanın çalışmasını hemen durdurun ve şalteri kapatarak veya fişi çekerek tüm elektrik bağlantısını kesin. Ardından bayinize ya da yetkili servis personelinize danışın.
Ünite güç kaynağına bağlı olduğu sürece, kapalı olsa bile, elektrik kaynağından izole olmuş halde değildir.

- Ünite yanık kokusu ya da duman yayarsa
- Üniteden su sızarsa

Çalışmıyor.

- ☐ Elektrik kesintisi oldu mu?
  Bu durumda güç kaynağı yeniden devreye girdiğinde ünite, otomatik olarak yeniden çalışır. (Bk. **sayfa 9**.)
- ☐ Şalter kapatıldı mı?
  ⇒ Şalteri açın.
- ☐ Bir sigorta patladı mı ya da şalter attı mı?
  ⇒ Sigortayı değiştirin veya şalteri sıfırlayın.
- ☐ Zamanlayıcı çalışıyor mu?
  ⇒ Zamanlayıcı ayarını kontrol etmek veya devre dışı bırakmak için bakınız **sayfa 5**.

Düşük soğutma ya da ısıtma performansı.

- ☐ Ünite, izin verilen sıcaklık aralığının dışındaki koşullar altında mı çalışıyor?
  Bu durumda otomatik koruma devresinin çalışması nedeniyle klima durabilir.
- ☐ Hava filtresi kirli mi?
  ⇒ Hava filtresini temizleyin. (Bk. **sayfa 7.**)
- ☐ İç ünitenin giriş ızgarası ya da çıkış bağlantı noktası engellenmiş mi?
  ⇒ Engelleyen nesneleri kaldırın.
- ☐ Oda sıcaklığı uygun biçimde ayarlı mı?
  ⇒ Sıcaklık ayarını değiştirmek için bakınız **sayfa 5**.
- ☐ Bir pencere ya da kapı açık bırakılmış mı?
  ⇒ Pencereyi veya kapıyı kapatın.
- ☐ Fan hızı Sessiz olarak mı ayarlandı?
  ⇒ Fan hızını değiştirmek için bakınız **sayfa 5**.
- ☐ Dış Ünite Düşük Gürültü çalışması ayarlanmış mı?
  ⇒ Dış Ünite Düşük Gürültü çalışmasını durdurmak için bakınız **sayfa 6**.
- ☐ <Soğutma modunda> Odaya doğrudan veya güçlü güneş ışığı geliyor mu?
  ⇒ Perdeleri kapatın.
- ☐ <Soğutma modunda> Odayı ısıtacak başka ısıtma cihazları veya bilgisayarlar bulunuyor mu ya da odada çok fazla insan var mı?
  ⇒ Isıtma cihazlarını veya bilgisayarları kapatın ya da sıcaklığı daha düşük bir değere ayarlayın. (Bk. **sayfa 5**.)

Hava akışı düşük veya duruyor.

- ☐ Fan hızı Sessiz olarak mı ayarlandı?
  ⇒ Fan hızını değiştirmek için bakınız **sayfa 5.**
- ☐ <Isıtma modunda> Çalışmayı yeni mi başlattınız?
  Bu durumda fan, ünitenin iç parçalarını ısıtmak için geçici olarak çok düşük hızda döner.
- ☐ <Isıtma modunda> Oda sıcaklığı ayarlı sıcaklığın üzerinde mi?
  Bu durumda dış ünite durur ve iç ünitenin fanı çok düşük hızda döner.
- ☐ <Isıtma modunda> [❙] göstergesi yanıp sönüyor mu?
  Bu durumda Otomatik buz çözme çalışması yürütülmektedir. İç ünite maksimum 15 dakika boyunca durur. (Bk. **sayfa 9**.)
- ☐ <Kurutma modunda> İç ünite oda nemini ayarlamak için çok düşük bir fan hızında çalışır ve zaman zaman durabilir.
- ☐ <Oto. modunda> İzleme çalışması sırasında fan, çok düşük hızda döner.

Gürültü geliyor.

- ☐ Ünite çalışıyor mu veya çalışma durdurulduktan hemen sonra mı gürültü geliyor?
  Bu durumda soğutucu akışının sesi duyulabilir. Özellikle çalışmaya başladıktan sonraki 2-3 dakika boyunca fark edilebilir.
- ☐ Çalışma sırasında hafif bir gıcırdama sesi duyuyor musunuz?
  Bu ses, sıcaklık değişiklikleri yüzünden ön paneldeki hafif genleşme ve büzüşmeden kaynaklanır.
- ☐ <Isıtma modunda> Bir cızırtı sesi duyuyor musunuz?
  Bu ses, Otomatik buz çözme çalışması yüzündendir. (Bk. **sayfa 9**.)

Üniteden koku geliyor.

- ☐ Klima, oda içindeki kumaşlardan, mobilyalardan veya sigara dumanından yayılan çeşitli kokuları içine çekebilir. Bu kokular çalışma sırasında yayılabilir.

Üniteden duman veya buhar geliyor.

- ☐ <Soğutma veya Kurutma modunda> Ani soğutma işlemi nedeniyle oluşan ince bir yoğunlaşma sisi yayılabilir.
- ☐ <Isıtma modunda> İç ünitedeki [❙] göstergesi yanıp sönüyor mu?
  Bu durumda Otomatik buz çözme çalışması nedeniyle dış üniteden buhar çıkabilir. (Bk. **sayfa 9**.)

Dış üniteden su geliyor.

- ☐ <Isıtma modunda> Otomatik buz çözme çalışması tarafından oluşturulan su, dış üniteden gelebilir. (Bk. **sayfa 9**.)

Ünite, uzaktan kumanda üzerinde ayarlı bulunan ayarlardan farklı şekilde çalışıyor.

- ☐ Uzaktan kumandadaki piller bitmiş mi?
  ⇒ Pilleri değiştirin.

Yeniden başlattıktan sonra çalışma gecikiyor.

- ☐ Güç kaynağı aniden Kapalı durumdan Açık duruma mı getirildi?
  Bu durumda kompresör, sigortanın patlamasını önlemek için yaklaşık 3 dakika boyunca çalışmayacaktır.

Aşağıdaki durumlarla karşılaşmanız durumunda derhal çalışmayı durdurun ve şalterleri kapatın. Daha sonra yetkili servis personelidanışın.

- Bu kontrol veya tanıları gerçekleştirmenizden sonra bile sorun devam ediyor.
- İç ünitede [❙] ve [⏲] göstergeleri normal yanıp sönerken [🛁] hızlı yanıp söner.

NOTLAR: W-LAN kontrolü ile ilgili herhangi bir sorun giderme işlemi için W-LAN adaptörünün ayar kılavuzuna veya akıllı telefonunuza veya tablet bilgisayarınıza yüklediğiniz mobil uygulamaya bakın.

■ Gösterge lambalarının durumu

Yanma düzeni: ○ Kapalı, ● Açık, ✳ Yanıp sönme,
— Herhangi bir durum

Durum	Nedenler ve çözümler	Bakınız sayfa
— — ✳	Otomatik buz çözme çalışması ⇒ Lütfen buz çözme çalışmasının tamamlanmasını bekleyin (maksimum 15 dakika).	9
✳ — — (3 kez)	Filtre göstergesi ⇒ Hava filtresini temizleyin ve filtre işaretini sıfırlayın.	8
✳ ✳ ✳ (Hızlı)	Hata kodu gösterimi ⇒ Yetkili servis personeline danışın.	-
— ✳ —	Otomatik yeniden başlatma nedeniyle zamanlayıcı ayarı hatası ⇒ Saati ve zamanlayıcı ayarlarını sıfırlayın.	-
— ✳ ✳	Test çalışması (sadece yetkili personel için) ⇒ Test çalışmasından çıkmak için ⏻/I düğmesine basın.	-
✳ ✳ ✳	Kısıtlanmış işlev	-
— — ✳ (Yavaş)	(Çoklu bağlantıda) Bekleme modu ⇒ İç ünitelerin ayarlı çalışma modunu kontrol edin.	9

■ Manuel Oto. çalışma ve Filtre göstergesi sıfırlama

Klimayı iç ünitedeki MANUAL AUTO → düğmesi ile çalıştırabilirsiniz.

Durum	Basılı tutma süresi	Mod veya çalışma
Çalışma sırasında	3 saniyeden uzun	Durdur
Durduruluyor	2 saniye veya daha kısa	Filtre göstergesi sıfırlama
	3 saniyeden uzun ve 10 saniyeden kısa	Oto. *1)
	10 saniyeden uzun (Sadece servis için.*2))	Zorunlu soğutma

*1) Çoklu bağlantıda çalışma modu, diğer iç üniteleri takip eder.

*2) Zorunlu soğutmayı durdurmak için bu düğmeye veya uzaktan kumandadaki ⏻/I düğmesine basın.